



Art.Nr.
5904615903 / 5904616903 / 5904617903
AusgabeNr.
5904615850
Rev.Nr.
14/07/2021

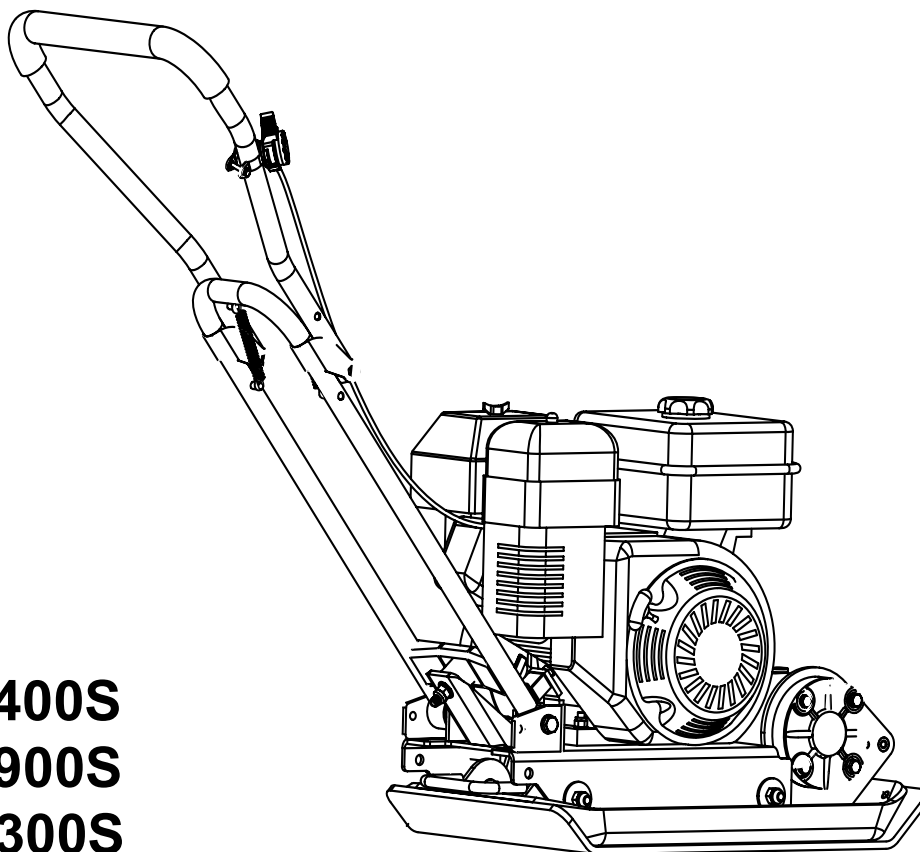



HP1400S
HP1900S
HP2300S

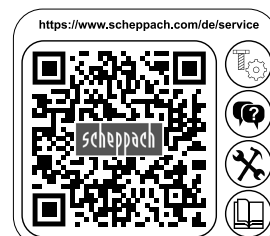


DE	Rüttelplatte Originalbedienungsanleitung	8
GB	Vibratory Plates Translation of original instruction manual	18
PL	Płyty Wibracyjne - Zagęszczarki Przekład z oryginalnej instrukcji obsługi	27
FR	Plaque vibrante Traduction des instructions d'origine	36
NL	Trilplaat Vertaling van originele handleiding	45
IT	Piastra vibrante La traduzione dal manuale di istruzioni originale	54
SE	Vibratorplattor Översättning från den ursprungliga bruksanvisningen	63
NO	Vibrasjonsplate Oversatt fra original bruksanvisning	72
DK	Vibratorplader Oversættelse af original brugsvejledning	81
HR	Vibrirajuće ploče Prijevod originalnog priručnika s uputama	89

CZ	Vibrační desky Překlad originálu manuálu	97
EE	Vibroplaadid Originaalkäsiraamatu tõlge	106
FI	Tärylevyt Alkuperäisen käyttöoppaan käännös	115
HU	Lapvibrátorok Fordítás az eredeti használati kézikönyvből	123
SI	Vibra-plošča Prevod originalnega priročnika za uporabo	132
ES	Placa vibratoria Traducción de instrucciones originales	140
SK	Vibračná doska Překlad originálu návodu na obsluhu	150
LT	Vibracinė plokštė Originalios instrukcijos vertimas	159
LV	Vibroplātne Oriģinālās instrukcijas tulkojums	168


1

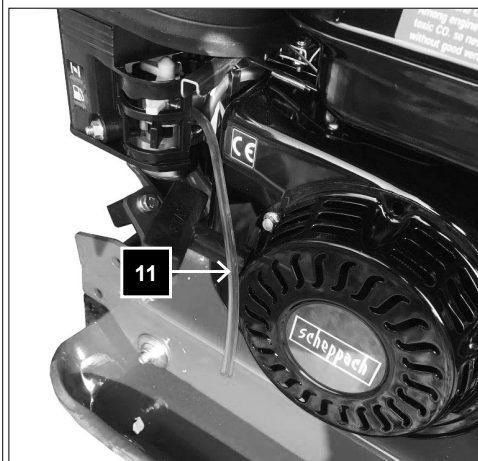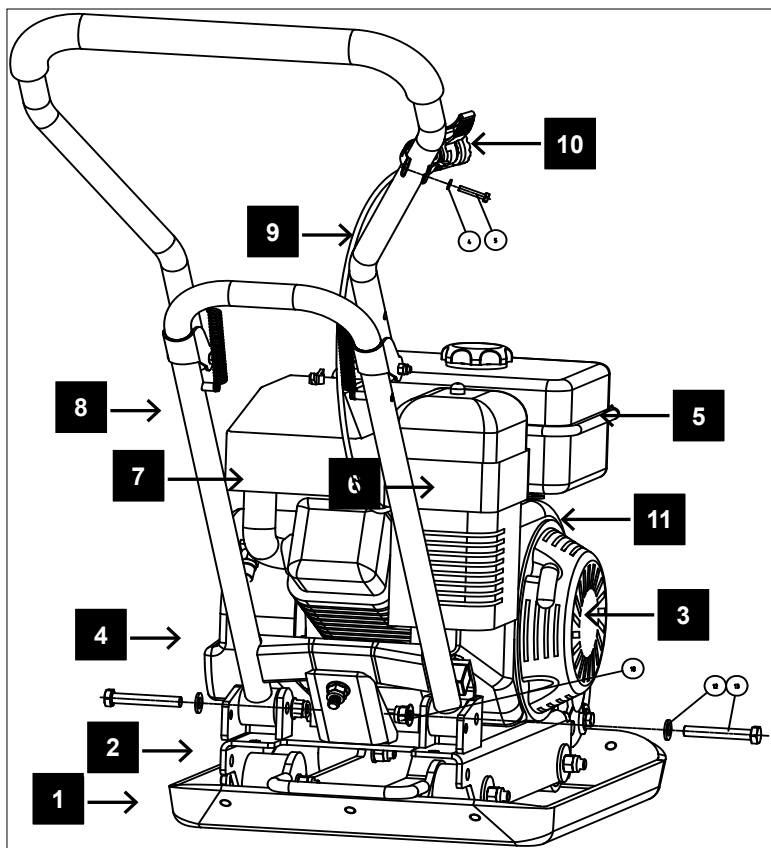


A

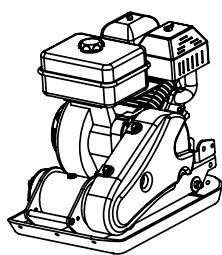


B

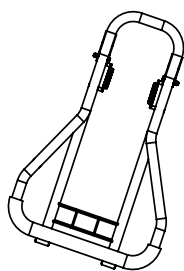


C

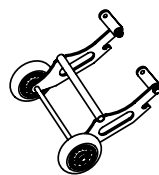


D

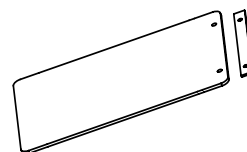


2.1

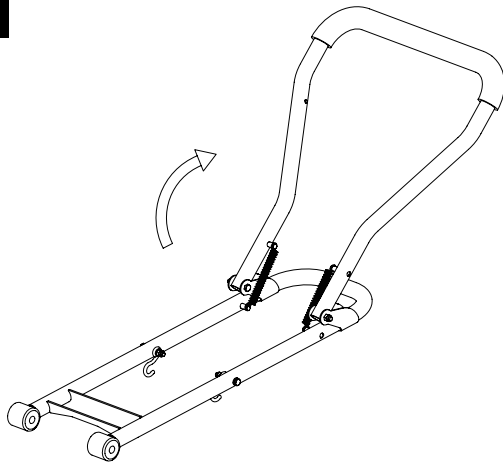


2.2

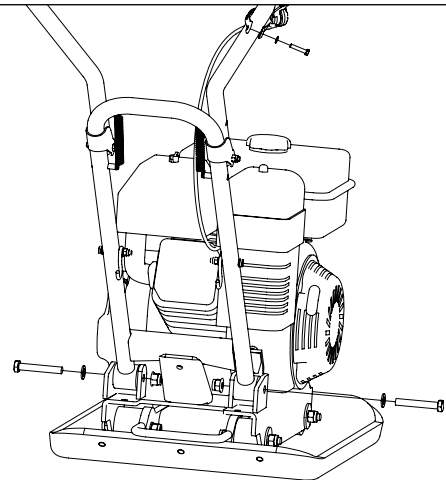


2.3

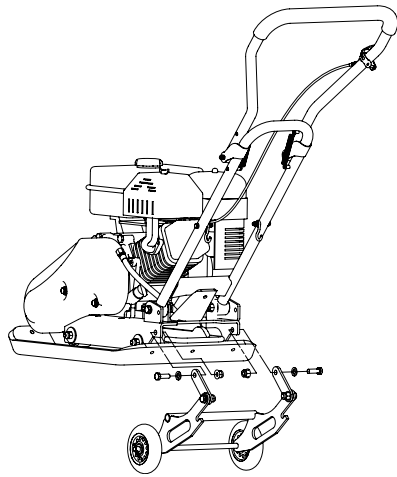


2.4




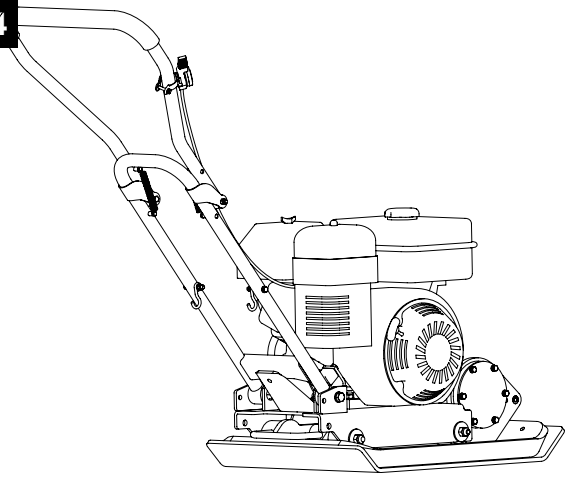








2.5

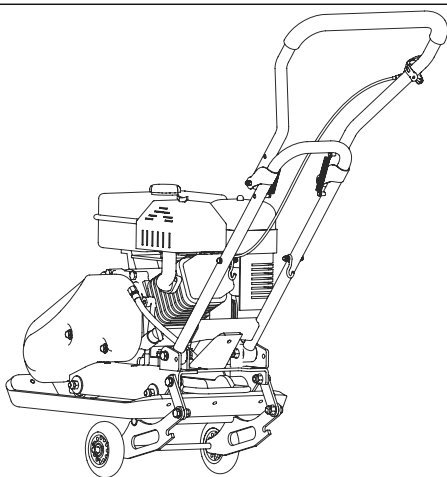


2.6

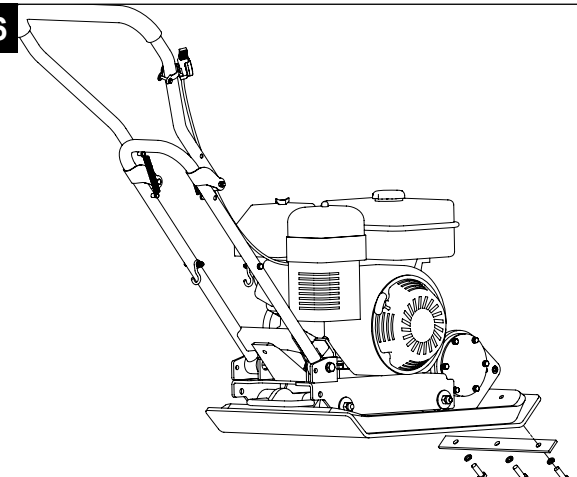

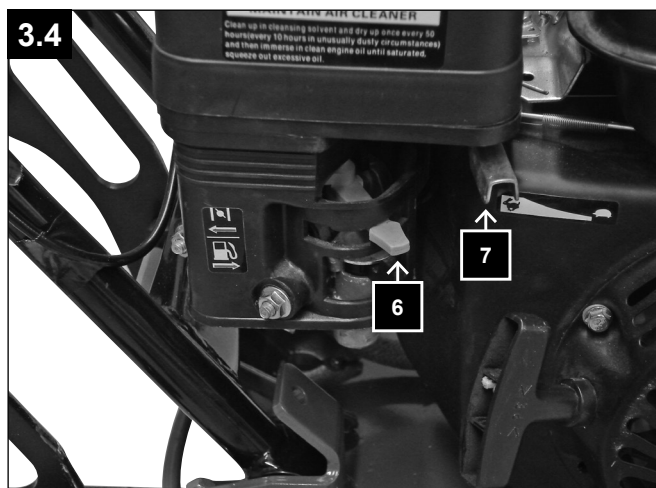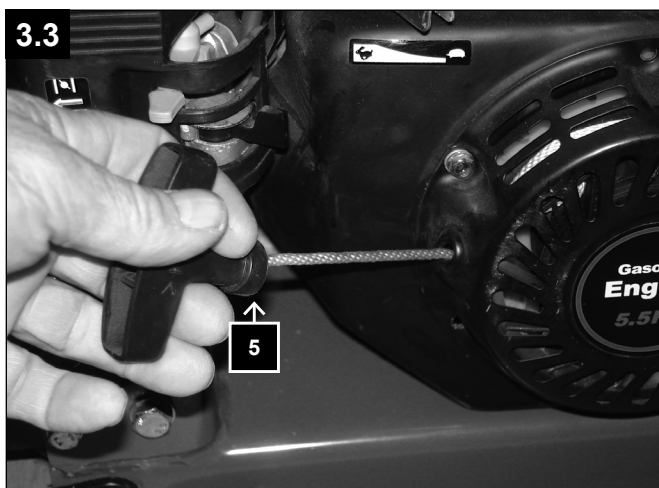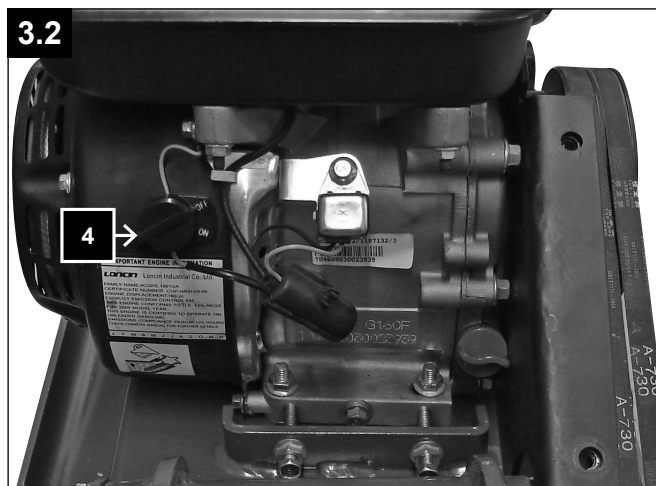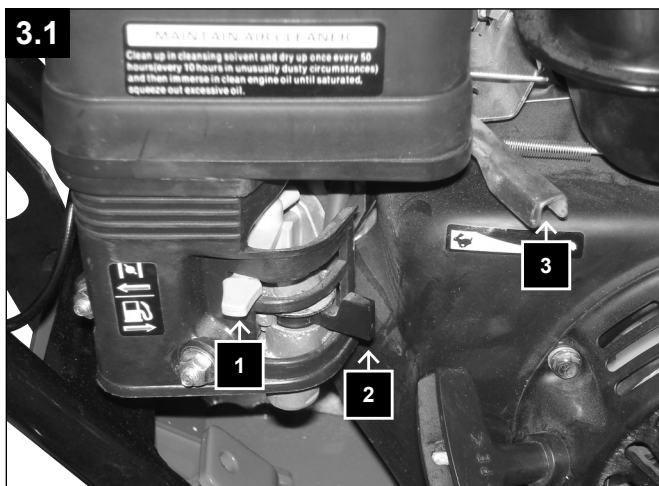


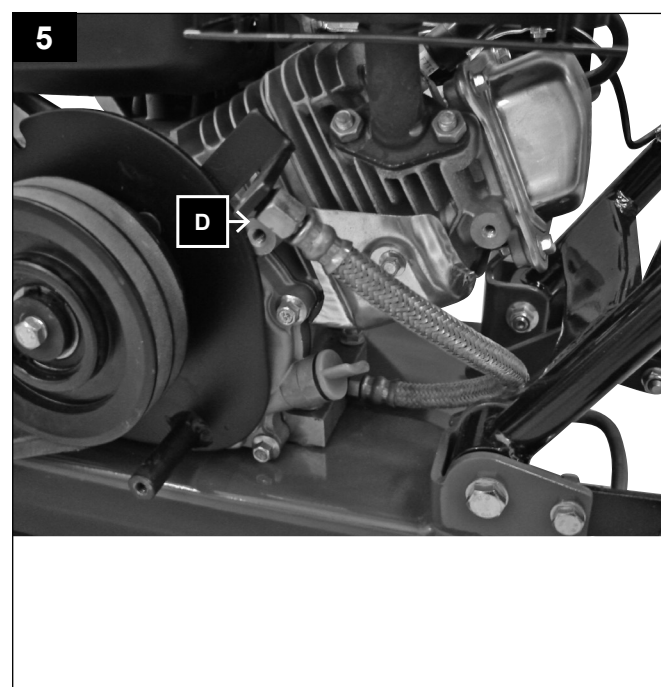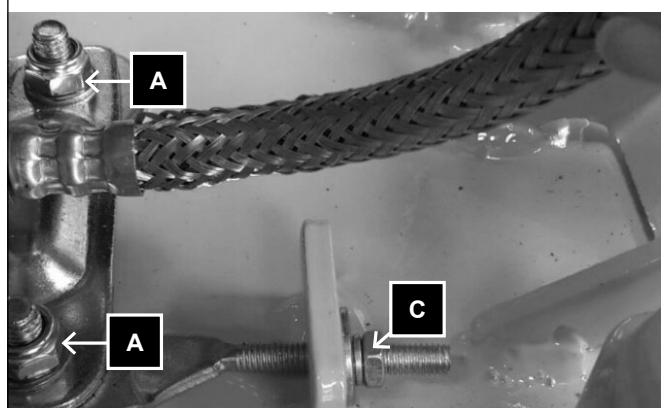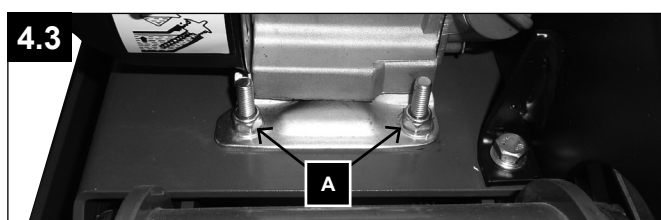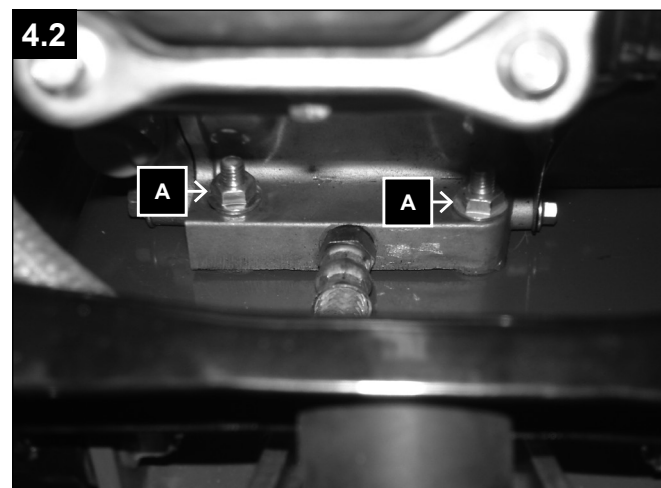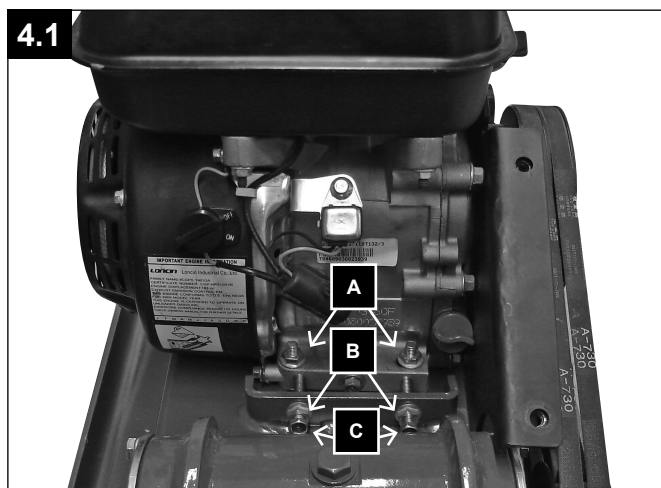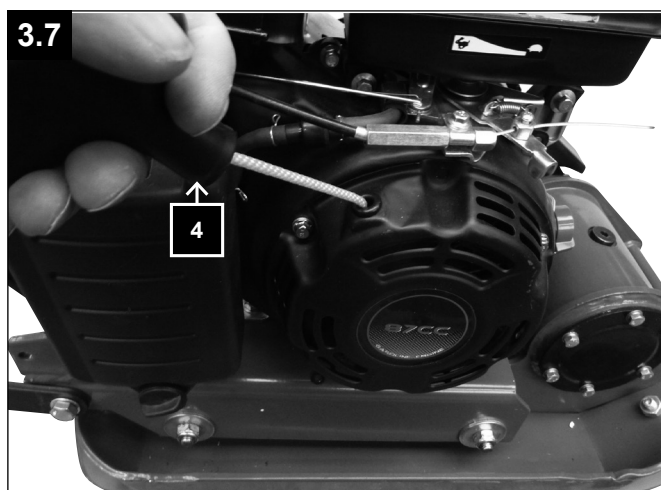


6

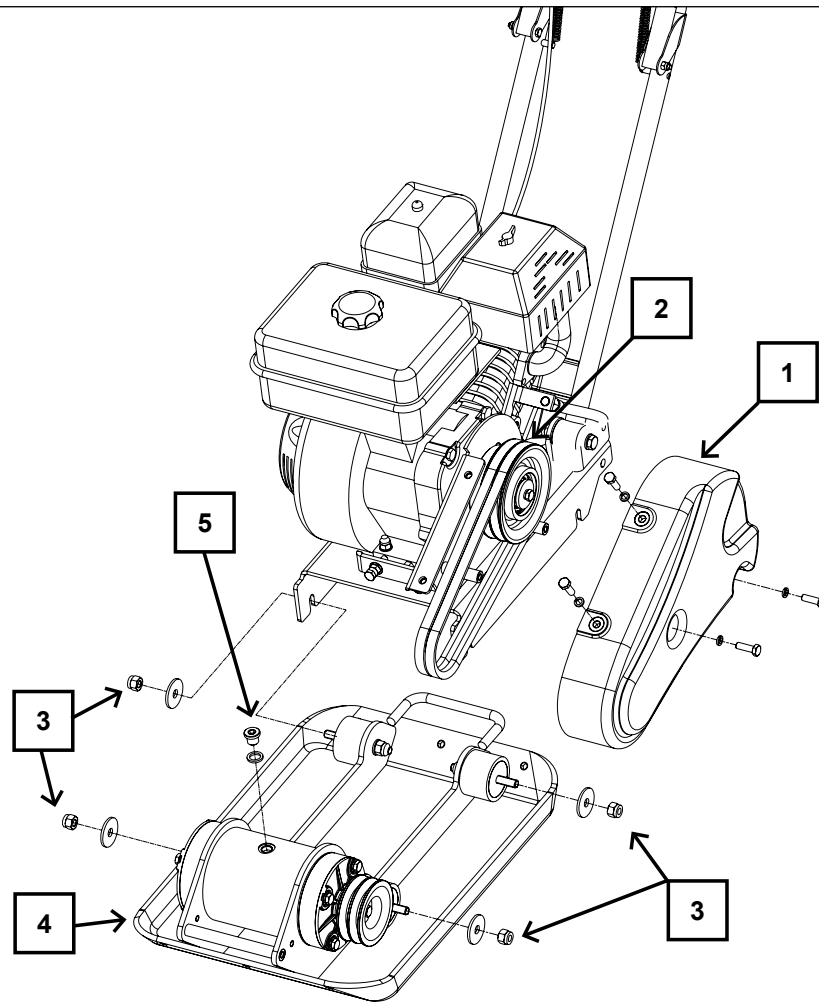

7

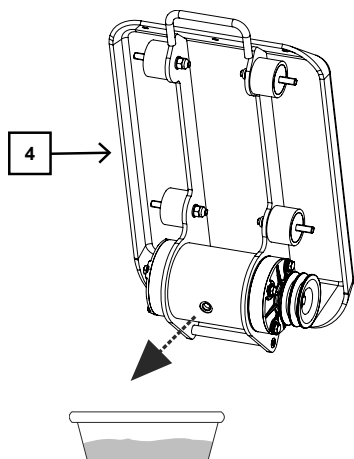

8

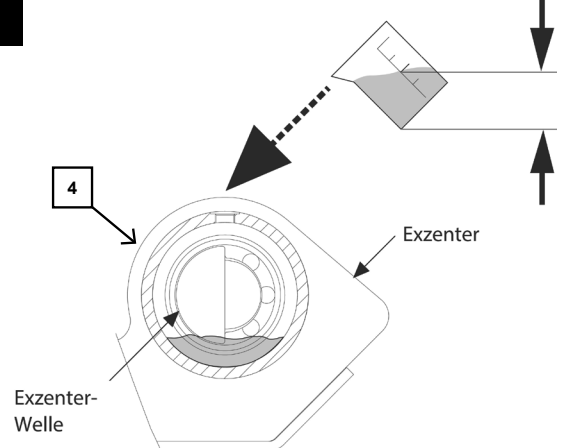

Forklaring til symbolerne på maskinen

	Læs og overhold brugsanvisningen og sikkerhedsforskrifterne før ibrugtagning!
	Anvend høreværn. Støjpåvirkning kan føre til høretab.
	Anvend sikkerhedsbriller. Gnister, der opstår under arbejdet, eller splinter, spåner og støv, der springer ud af apparatet, kan forringe synet.
	Bær arbejdshandsker
	Bær sikkerhedssko
	Fjern eller ændr ikke på beskyttelses- og sikkerhedsanordninger
	Rygning er ikke tilladt i arbejdsområdet
	Hold afstand til roterende dele
	Rør ikke ved en varm lyddæmper
	Hold børn og tilskuere væk

Indholdsfortegnelse:

Side:

1.	Indledning.....	83
2.	Beskrivelse af apparatet.....	83
3.	Levering.....	83
4.	Godkendt anvendelse.....	83
5.	Sikkerhedsinstruktion	84
6.	Andre farer	85
7.	Tekniske data	85
8.	Udpakning af maskinen.....	86
9.	Montage	86
10.	Idriftsættelse.....	86
11.	Vedligeholdelse	87
12.	Bortskaffelse og Genbrug	88
13.	Fejlfinding	88

1. Indledning

Producent:

scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen

Kære Kunde,

vi håber, at du er tilfreds med og har fornøjelse af din nye maskine.

Bemærk:

I henhold til gældende produktansvarsregler kan producenten af dette udstyr ikke gøres ansvarlig for skader på udstyret eller skader forårsaget af dette i tilfælde af:

- forkert håndtering
- manglende overholdelse af brugsanvisningen
- reparationer udført af tredjemand, ikke-autoriserede teknikere
- installation af og udskiftning til ikke-originale reservedele
- ikke påtænkt anvendelse,

Vores anbefalinger:

Læs hele betjeningsvejledningen inden installation og ibrugtagning.

Denne betjeningsvejledning hjælper dig med at lære din maskine at kende og dens tiltænkte funktionsområder.

Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om at arbejde sikkert, korrekt og effektivt med maskinen, og hvordan man undgår farer, sparer reparationsomkostninger, begrænser nedetider og forbedrer maskinens pålidelighed og levetid.

Ud over sikkerhedsinstruktionerne i denne manuel skal du overholde dit lands lokale bestemmelser for drift af maskinen.

Opbevar betjeningsvejledningen i nærheden af maskinen, og beskyt den mod snavs og fugtighed med et plastikomslag. Alle operatører skal læse vejledningen, inden arbejdet startes, og nøje overholde den. Kun personer, der er uddannet til at betjene maskinen, og som er bevidste om de mulige farer, må arbejde med maskinen. Den fastsatte minimumsalder skal overholdes.

Ud over de sikkerhedsinformationer der er indeholdt i denne brugsanvisning og de lokale krav, skal de generelt anerkendte tekniske krav vedrørende maskinens drift, overholdes.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for uheld eller skader, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af denne vejledning og sikkerhedsinstrukserne.

2. Beskrivelse af apparatet (Fig. 1)

1. Vibratorplade
2. Ekscentrik
3. Kobling
4. Motor
5. Brændstoftank
6. Luftfilter
7. Udstødningsrør
8. Nederste håndtag
9. Øverste håndtag
10. Gashåndtag
11. Karburator udstødning *Afhængigt af den version

3. Levering

- A Vibratorplade med motor
- B Håndtag
- C Akselafstand
- D Gummimåtte med fastgørelseskant
- Små dele
- Betjeningsvejledning

Generelle bemærkninger

- Efter udpakning tjekkes alle dele for transportskader. Informer øjeblikkeligt transportformidleren i tilfælde af fejl. Senere klager bliver ikke behandlet.
- Sikr dig, at leveringen er komplet.
- Før idriftsættelse skal du gøre dig fortrolig med maskinen ved omhyggeligt at læse denne vejledning.
- Anvend kun originalt tilbehør, sliddele og reservedele. Du finder reservedele hos din forhandler.
- Når du afgiver en ordre, så inkluder ordrenummer samt maskintype og maskinens byggeår.

⚠ OBS!

Apparat og emballage er ikke legetøj! Lad ikke børn lege med plastikposer, folier og små dele! Der er risiko for slugning og kvælning!

4. Godkendt anvendelse

Maskinen overholder gældende EC-maskindirektiver.

- Den vibrerende plade er kun godkendt til arbejde på mindre og mellemstore områder, underlag, terrasser, indgangspartier, i haven, landskabspleje og lignende.
- Før du starter med at arbejde, skal alle sikkerhedsanordninger og -beskyttelse være monteret på maskinen.
- Maskinen er konstrueret til at blive betjent af én person. Operatøren er inden for arbejdsområdet ansvarlig over for tredjeperson.
- Sikkerhedsinstruktionerne og -advarslerne på maskinen skal overholdes.

- Alle sikkerhedsinstruktioner og -advarsler på maskinen skal være fuldt vedligeholdte og letlæselige.
- Maskinen må kun bruges i teknisk perfekt stand i overensstemmelse med den angivne anvendelse og anvisningerne i betjeningsvejledningen, og kun af sikkerhedsbevidste personer, der er fuldt bevidste om de risici, der er involveret ved brug af maskinen. Enhver funktionel forstyrrelse, især de der har indflydelse på sikkerheden, bør derfor straks udbedres
- Producentens sikkerheds-, arbejds- og serviceinstruktioner samt de dimensioner, der er angivet i kapitlet "Tekniske data", skal overholdes.
- Relevant forebyggelse af ulykker og andre almindeligt kendte sikkerhedstekniske regler, skal overholdes.
- Maskinen må kun anvendes, vedligeholdes og betjenes af personer, som kender den og er blevet instrueret i drift og procedurer. Vilkaarlige ændringer af maskinen frigør fabrikanten for alt ansvar for enhver skade, som er et resultat heraf. Maskinen må kun anvendes til de formål, den er konstrueret til og som beskrevet i betjeningsvejledningen.
- Maskinen må kun anvendes med de originale dele og originale værktøjer fremstillet af producenten.
- Enhver anden brug er ikke tilladt. Producenten er ikke ansvarlig for skader som resultat af uautoriseret brug. Risici er alene operatørens ansvar.
- Bemærk venligst, at vores udstyr ikke er designet til brug med kommercielle, handels- eller industriapplikationer. Vores garanti vil blive ugyldiggjort, hvis udstyret anvendes i kommercielle, handels- eller industrivirksomheder eller til lignende formål.

5. Sikkerhedsinstruktion

- Giv disse sikkerhedsinformationer videre til alle dem, som skal arbejde med maskinen. Det personale, der varetager driften af maskinen, skal have læst brugsanvisningen, før arbejdet påbegyndes - især kapitlet "Sikkerhedsanvisninger". Det er for sent under arbejdet. Dette er især tilfældet for personer, som kun arbejder på maskinen en gang imellem, som for eksempel i forbindelse med klargøring og vedligeholdelse.
- Iagttag alle sikkerhedsinstruktioner og advarsler vedrørende denne maskine.
- Sørg for, at sikkerhedsinstruktionerne og advarsler angående denne maskine altid er komplette og letlæselige. Vær altid bevidst om arbejdspladsens miljømæssige forhold.
- Sørg for, at der er tilstrækkeligt med lys ved maskinen og det omgivende miljø. Arbejd aldrig i lukkede eller dårligt ventilerede lokaler. Husk altid på, at motorer, der kører, udsender overskudsgas, som kan være usynlig og lugtfri. Sørg for, at maskinen står stabilt, når der arbejdes i dårligt vejr, på ujævnt terræn eller på skråninger.

- Når du arbejder med maskinen, skal alle sikkerhedsanordninger og -beskyttelse være monteret.
- Hold andre personer, især børn, væk fra arbejdsområdet. Sørg for, at tredjepersoner ikke kan røre maskinen.
- Børn bør ikke komme tæt på maskinen, når den ikke er i drift.
- Vær altid ekstra opmærksom på, hvad du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke maskinen, hvis du er åndsfraværende. Anvend ikke maskinen, hvis du er træt, har indtaget alkohol, stoffer eller medicin.
- Personer, som betjener maskinen, skal være mindst 18 år. Praktikanter skal være mindst 16 år, men må kun betjene maskinen under opsyn af en voksen.
- Personer, som arbejder med maskinen, må ikke forstyrres.
- Opbevar maskinen på et sikkert sted, så ingen kan komme til skade eller starte maskinen.
- Anvend kun maskinen som godkendt.
- Brug ikke maskinen, hvis der er fare for brand eller eksplosion.
- Bær passende beklædning, som ikke hindrer dig i dit arbejde.
- Bær høreværn og beskyttelsesbriller under arbejdet.
- Brug sikkerhedssko med stålhætter og stålsåler og med en skridsikker profil.
- Bær solide arbejdshandsker.
- Maskinens sikkerhedsanordninger må ikke afmonteres eller sættes ud af funktion. Omstillings-, justerings-, målings- eller rengøringsarbejde må kun udføres, når motoren er stoppet.
- Installations-, reparations- og vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af specialister. Alle beskyttelses- og sikkerhedsanordninger skal udskiftes efter at reparations- og vedligeholdelsesprocedurer er gennemført. Før du gennemfører en fejlsøgning, skal motoren altid frigøres. Undersøg alle komponenter og beskyttelsesanordninger for skader. Alle defekte dele skal repareres eller udskiftes af en autoriseret specialist. Brug kun originale reservedele. Brug af uoriginale dele kan være farlig og medføre personskader og andre skader.
- Maskinen må kun anvendes til det formål, den er beregnet til. Ved enhver anvendelse i strid med betegnelsen er operatøren den eneste ansvarlige. I sådanne tilfælde er producenten ikke ansvarlig.

Yderligere sikkerhedsinstruktioner vedrørende brændstofdrevne maskiner

- Arbejd aldrig i lukkede eller dårligt ventilerede lokaler.
- Vær forsigtig - motorer, der kører, udsender overskudsgas, som kan være usynlig og lugtfri.
- Rør ikke ved udstødningsrøret, når motoren kører (risiko for at blive forbrændt).

- Rør ikke ved tændrøret, når motoren kører (risiko for elektrisk stød).
- Lad maskinen køle ned, før du udfører omstillinger eller reparationsarbejde.

Påfyldning af brændstof

Bemærk: Eksplosionsfare. Rygning er ikke tilladt.

1. Sluk for motoren.
2. Lad motoren køle af.
3. Åbn forsigtigt dækslet. (Sørg for, at der ikke slipper brændstof ud på grund af overtryk.)
4. Påfyld brændstof. (Bemærk: Risiko ved overfyldning.) Fjern omgående spildt brændstof med en klud.
5. Skru dækslet godt fast. (Dækslet kan løsne sig, når maskinen vibrerer.)

Drifttid

Drift af pladevibratoren kan påvirke blodcirkulationen. Brug passende handsker, og hold regelmæssige pauser.

6. Andre farer

Ved konstruktion af maskinen er anvendt moderne teknologi i overensstemmelse med godkendte sikkerhedsregler.

Der kan dog opstå visse farer.

- Selvom alle sikkerhedsforanstaltninger overholdes, kan der stadig opstå farer, som ikke er umiddelbart indlysende.
- Andre farer kan minimeres ved at følge vejledningerne under "Sikkerhedsinstruktioner", "Autoriseret anvendelse" og i hele betjeningsvejledningen.

Farer og forholdsregler

Klemte af vibratorplade	Forholdsregler
Klemning af fod	Bær sikkerhedssko
Fald:	
Dårlige jordforhold kan forårsage skader ved fald	Bær passende sikkerhedssko
Vibration:	
Længevarende arbejde fører til skader på kroppen	Hold regelmæssige pauser. Bær handsker.
Gasudslip:	
Inhalering af gas	Brug kun maskinen i det fri, og hold jævnligt pauser
Elektrisk stød:	
Kontakt med tændrør	Rør ikke tændrør, når motoren kører
Støj:	
Hyppigt arbejde med vibrationsplade uden høreværn	Brug høreværn

Forbrænding:	
Berøring af udstødningsrør	Lad maskinen køle ned
Ekspllosion	
Benzin er brandfarligt	Det er forbudt at ryge under arbejdet og ved påfyldning af tanken

7. Tekniske data

	HP 1400 S	HP 1900 S	HP 2300 S
Maks. motorkraft kW:	1,5	4,1	4,1
Stempelkapacitet cm ³ :	79	196	196
Motortype	1 cylinder/4-stroke		
Brændstof:	gasoline 90 octane		
Tankvolumen:	1,1 l	3,8 l	
Oliefgift/-kvalitet:	0,35 l	0,6 l/SAE 10W-30	
Hastighed m/min:	25		15
Vibrationslag:	5900 vpm	5500 vpm	
Arbejdsplade L x B mm:	495 x 320	530 x 350	540 x 420
Jordpakkingspres N:	13000	17000	23000
Vægt kg:	48.0	57.0	83

Forbehold for tekniske ændringer!

Støjparametre i henh. til EN ISO 3744

	HP1400S	HP1900S	HP2300S
Lydtryksniveau L _{p(A)}	80,6 db(A)	81,5 db(A)	82 db(A)
Lydeffektniveau L _{w(A)}	101 db(A)	101,5 db(A)	102 db(A)
usikkerhed K	2,63 db(A)	2,40 db(A)	2,28 db(A)
vibration a _h	17,5 m/s ²	10,8 m/s ²	15,6 m/s ²
usikkerhed K	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

De angivne værdier er emissionsværdier og er derfor ikke nødvendigvis sikre driftsværdier. Selvom der er en sammenhæng mellem emission og immissionsniveauer, kan du ikke med sikkerhed udlede heraf, om yderligere sikkerhedsforanstaltninger er påkrævet eller ej. Faktorer, som løbende kan påvirke immissionsniveauet på arbejdsstationen, omfatter varighed af påvirkninger, arbejdsrummets karakter, andre støjklender og så videre, for eksempel antallet af maskiner og tilstødende operationer. De tilladte værdier for de enkelte stationer kan også variere fra land til land.

Disse oplysninger skulle dog alt andet lige gøre brugeren i stand til bedre at vurdere farer og risici.

8. Udpakning af maskinen

Undersøg alle dele for transportskader. Informer øjeblikkeligt transportformidleren i tilfælde af fejl. Sikr dig, at leveringen er komplet. Informer omgående forhandleren i tilfælde af mangler.

Yderligere dele, som skal påsættes maskinen, skal lokaliseres og identificeres inden montering.

Bemærk: Påfyld olie før idriftsættelse.

OBS! Kontrollér oliestanden inden idrifttagning!

Din pladevibrator er som standard udstyret med en oliedetektor, som beskytter motoren mod beskadigelse ved for lav oliestand.

OBS:

Motoren frakobles automatisk ved for lav oliestand, gør i dette tilfælde som beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse i fig. 5, og efterfyld olie.

9. Montage

Af hensyn til emballering er din maskine ikke fuldt samlet.

Påsat håndtag

Monteringsdele:

- 2 sekskantede bolte M 10 x 65
- 2 spændeskiver Ø 10 mm
- 2 låsemøtrikker
- 1 sekskantet bolt M 5 x 25

Fold nedre og øvre håndtag fra hinanden Fig. 2.1

Skub håndtaget ind mellem beslagene og sikr med de 2 sekskantede bolte M 10 x 65, de 2 spændeskiver 10 mm og de 2 låsemøtrikker. Fastgør gashåndtaget med kærviskruen M 5 x 25 til det øverste håndtag. Fig. 2.2

Montering af akselafstand

Monteringsdele:

- 2 sekskantede bolte M 10 x 30
- 2 spændeskiver Ø 10 mm
- 2 låsemøtrikker M 10

Fastgør den formonterede akselafstand til beslaget ved hjælp af de 2 sekskantede bolte M 10 x 32, de 2 spændeskiver 10 mm og de 2 låsemøtrikker (Fig. 2.3)

Arbejdsstilling Fig. 2.4

I arbejdsstilling klappes det komplette chassis op og hænges ind med rasteringen i krogen ved det nederste greb.

Transport Fig. 2.5

Ved transport klappes det øverste greb ned, chassiset løsnes fra krogen ved nederste greb og svinges ned under maskinen ved at løfte.

Nu kan pladevibratoren bevæges.

Montering af gummimåtten Fig. 2.6

Monteringsdele:

- 3 sekskantede bolte M 10 x 30

- 3 spændeskiver Ø A 10 mm

For montering af gummimåtten skal maskinen med gummipladen placeres på gummimåtten.

Fastgør gummimåtten på forsiden ved hjælp af fastgørelsespladen, 3 sekskantsskruer M 10 x 30 og 3 spændeskiver med en diameter på 10 mm. Stram alle boltene.

Bemærk:

Brug kun gummimåtten ved vibrationer på betonsten, betonflader og lignende materialer. Ved vibrerende grus, småsten og lignende materialer skal gummimatte fjernes.

10. Idriftsættelse

Bemærk: Påfyld motorolie før første maskine anvendes første gang.

HP 1900 S / HP 2300 S

Start af motor: Fig. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

1. Sæt chokeren på ON (tændt) (med varm motor for at åbne)
2. Åbn for benzinen
3. Flyt gashåndtaget til startposition.
4. Sæt startkontakten på ON (tændt), og træk kraftigt i kablets startsnor
5. Bevæg gashåndtaget til driftsposition, vibratorpladen sætter i gang
6. Motoren kører, åbn langsomt for chokeren
7. Flyt gashåndtaget til driftsposition
8. Vibratorpladen sætter i gang

HP 1400 S, Start motor: Fig. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

1. Choker stilles på "lukket" (ved varm motor på "åben")
2. Gashåndtag bringes i startposition
3. Startkontakt stilles på "til"
4. Tovtræk til starteren trækkes kraftigt
5. Motoren kører – Choker åbnes langsomt
6. Gashåndtag bringes i arbejdsposition
7. Vibrationsplade starter med at arbejde

Standstning af motor

1. Sæt gashåndtaget til langsom.
2. Indstil maskinen til OFF (slukket).

Drift af vibratorplade

Bemærk: Bær sikkerhedssko for at beskytte mod skader.

- Før maskinen sættes i drift er det vigtigt at læse og overholde sikkerhedsinstruktionerne.
- Overhold de nationale bestemmelser for arbejde med vibrerende plader på offentlige områder eller veje.
- Hold personer, børn og dyr væk fra det farlige område.
- Gennemse arbejdsområdet for fremmedlegemer, og fjern dem.
- Når du forlader vibratorpladen, skal du altid slukke for motoren.

11. Vedligeholdelse

Sluk altid for motoren, inden du påbegynder vedligeholdelses- eller reparationsarbejder.

HP 1900 S / HP 2300 S

Stramning af vee-bælte. Fig. 4.1, 4.2

Vee-bæltet skal spændes igen efter fem driftstimer.

1. Vee-bæltet strammes ved at boltene A på motorfastgørelsesstedet udløses på begge sider. **Fig. 4.1, 4.2**
2. Løsn nu de to kontramøtrikker B, og stram vee-bæltet med begge bolte C.
3. Når vee-bæltet er strammet, strammes boltene A kontramøtrikkerne B grundigt. **Fig. 4.1**

HP 1400 S

Spænd kileremmen fig. 4.3, 4.4

Efter 5 driftstimer skal kileremmen spændes efter.

1. For at spænde kileremmen skal skrue A på begge sider af motorfastgørelsen løsnes. (Fig. 4.3, 4.4)
2. Nu kileremmen spændes med møtrikken C.
3. Efter spænding af kileremmen skrues de 4 skrue A godt fast igen. Fig. 4.4

Skift af motorolie. Fig. 5.

Efter 20 driftstimer skal olien skiftes første gang, derefter for hver 100. driftstimer.

1. Fjern den fleksible slange D, og hæld olien i en passende affaldsbeholder.
2. Åbn påfyldningsdækslet (målepind), og lad olien løbe.
3. Sæt den fleksible slange på igen.
4. Påfyld olie, tjek med målepind, og luk.
5. 5x pull starter langsomt, så olien bliver fordelt (uden tænding)

Anbefalet motorolie: SAE 10W-30

Bortskaf olieaffaldet i henhold til dit lands regler.

Det er ikke tilladt at lede spildolie væk på jorden eller blande det med andet affald.

Vigtigt råd hvis du skal sende pladerne til en tankstation:

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du sørge for, at vibrationspladerne bliver sendt tilbage fri for olie og gas! Følg disse retningslinjer for at fjerne olien:

1. Fjern den fleksible slange D, og hæld olien i en passende affaldsbeholder.
2. Åbn påfyldningsdækslet (målepind), og lad olien løbe.
3. Sæt den fleksible slange på igen.

Udskiftning af excenterolie fig. 6-8.

Udskift excenterolien efter 200 driftstimer!

1. Foretag kun olieskift, når excenteren er afkølet.
2. Fjern kileremsaftdækningen (1) og kileremmen (2).
3. Løsn skrue (3) ved excenterhuset.
4. Løft hele den øverste del af pladevibratoren med motoren fra excenterhuset (4).
5. Fjern olieåftapningsskrue (5) oven på excenteren, vip excenterhuset (4), og tøm olien ud i en beholder. Kontrollér olien for eventuelle metalspånner for at undgå problemer i fremtiden.
6. Stil igen excenterhuset (4) i en opret position.
7. Fyld igen excenterhuset (4) med excenterolie (HP 1400 S med 0,06l, HP 1900 S med 0,08l + HP 2300 S med 0,1l)

Anbefalet excenterolie SAE 10W-30 eller 10W-40

ADVARSEL! DET ER FORBUDT AT RYGE ELLER ARBEJDE NÆR ÅBEN ILD. EKSPLOSIONSFARE!

Vedligeholdelsesplan

1 Hver dag før arbejdet påbegyndes

Kontroller brændstof
Kontroller motorolie
Kontroller brændstofledninger
Kontroller luftfilteret
Kontroller boltene er fast

2 Efter 20 driftstimer

Kontroller vee-bæltet
Første skift af motorolie

3 Efter 50 driftstimer

Rens luftfilteret; fjern det hvis nødvendigt
Kontroller udstødningssamlingen

4 Efter 100 driftstimer

Kontroller tændrøret, og rens det
Yderligere olieskift

5 Efter 200 driftstimer

Udskift olie i excenterhuset

Serviceinformationer

Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.

Sliddele*: Tændrørs, Olie, Rem, gummimåtte, Luftfilter

* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!

12. Bortskaffelse og Genbrug



Enheden leveres i emballage for at forhindre beskadigelse under forsendelse. Denne emballage er råmateriale og kan derfor genanvendes eller kan returneres til råmaterialet cyklus.

Enheden og dens tilbehør er fremstillet af forskellige materialer, såsom Metal og plast. Kør Defekte komponenter for bortskaffelse af specialaffald. Spørg efter butikken, eller på rådhuset!

13. Fejlfinding

Problem	Årsag	Afhjælpning
Motoren starter ikke	Tændrøret ikke tilsluttet	Påsæt tændrørsledningen sikkert til tændrøret
	Løbet tør for brændstof eller gammelt brændstof	Påfyldt rent, nyt brændstof
	Gashåndtagets løftestang ikke korrekt udgangsposition	Flyt gashåndtagets løftestand til startposition
	Chokeren er ikke i ON-position (tændt)	Gasspjæld placeres på choker for koldstart
	Blokeret brændstofledning	Rens brændstofledning
	Snavset tændrør	Rens, juster åbning, eller udskift
	Motor svømmer over	Vent et øjeblik med at genstarte, men forcer ikke
	Motorolie lav (Oliedetektor afbryder tænding)	Fyld krumtaphuset med ordentlig olie
Motor kører ujævnt	Tændrørskabel løst	Forbind og stram tændrørskabel
	Enhed kører i CHOKE	Flyt chokerhåndtag til OFF (sluk)
	Blokeret brændstoflinje eller gammelt brændstof	Rens brændstoflinje. Fyld tanken med ren, frisk benzin
	Lufthul tilstoppet	Rens lufthul
	Vand eller snavs i brændstofsyste	Tøm brændstoftanken. Påfyld nyt brændstof
	Snavset luftfilter	Rens eller udskift luftfilter
Overophedet motor	Snavset luftfilter	Rens eller udskift luftfilter
	Begrænset luftgennemstrømning	Fjern blæserhus og rengør
Motoren stopper ikke, når gashåndtaget er placeret i STOP-position, eller motorens omdrejningstal øges ikke, når gashåndtaget justeres	Rester forstyrrer forbindelse til luftspjæld	Kontroller snavs og rester
Kompaktor svær at kontrollere, når den dunker (maskinen springer og krænger fremad)	For stor hastighed på hård jord	Indstil gashåndtaget til lavere hastighed