

COBB®

PREMIER+ GAS



USER MANUAL 

BRUKSANVISNING 

MANUEL D'UTILISATION 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

GEBRAUCHSANLEITUNG 

GEBRAUCHSANLEITUNG 

HANDLEIDING 

INSTRUKTIONSMANUAL 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 

1803MH2025V1-03



COBB® PREMIER+ GAS 2 YEAR LIMITED WARRANTY

If inspection confirms that it is defective in material or workmanship, COBB® International (PTY) Ltd will provide free replacement of parts or exchange a new COBB® Premier+ Gas. Transport and handling will be for the users account. This warranty is void if:

- The COBB® Premier+ Gas is explicitly or implicitly modified, tampered with, altered or repaired in any way by persons other than authorised representatives of COBB® International (PTY) Ltd.
- The COBB® Premier+ Gas has been damaged through misuse, negligence, accident or natural calamities.
- The COBB® Premier+ Gas has not been cleaned after each use.

For services under this warranty contact your local COBB® dealer, describing the problem including your proof of purchase, or scan the QR code below.

COBB® PREMIER+ GASOLGRILL MED 2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

Om det vid inspektionen visar att produkten är defekt i material eller utförande, kommer COBB® International (PTY) Ltd att kostnadsfritt erbjuda gratis byte av delar eller byta ut den för en ny COBB® Premier+ Gasolgrill. Transport och hantering kommer att debiteras användares konto. Garantin gäller inte om:

- COBB® Premier+ Gasolgrill modifieras direkt eller indirekt, bearbetas, ändras eller repareras på något sätt av andra än auktoriserade representanter för COBB® International (PTY) Ltd.
- COBB® Premier+ Gasolgrill har skadats genom missbruk, oaksamhet, olyckor eller naturkatastrofer.
- COBB® Premier+ Gasolgrill inte har rengjorts efter varje användning.

För service inom ramen för denna garanti kontakta din lokala COBB® återförsäljare, och beskriv problemet inklusive inköpsbevis, eller skanna QR-koden nedan.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS POUR LE GAS COBB®

Si l'inspection confirme un défaut matériel ou de fabrication, COBB® International (PTY) Ltd effectuera gracieusement un remplacement des pièces ou procédera à l'échange du Gas COBB® contre un appareil neuf. Le transport et la manutention seront à la charge de l'utilisateur. Cette garantie prend fin si :

- Le Gas COBB® est explicitement ou implicitement modifié, altéré, changé ou réparé d'un quelconque manière par une personne autre que les représentants habilités de COBB® International (PTY) Ltd.
- Le Gas COBB® a été endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'un accident ou de catastrophes naturelles.
- Le Gas COBB® n'a pas été nettoyé après chaque utilisation.

Pour bénéficier des services de cette garantie, il suffit de contacter votre revendeur local COBB® en décrivant le problème et en joignant votre justificatif d'achat, ou scannez le code QR ci-dessous.

GARANTÍA DE 2 AÑOS EN LA BARBACOA COBB® PREMIER+ GAS

Si se confirma en la inspección que la barbacoa presenta defectos materiales o de fabricación, COBB® International (PTY) Ltd suministrará gratuitamente las piezas de repuesto correspondientes o cambiará la barbacoa por una nueva. El transporte y la tramitación corren a cargo del cliente. Esta garantía queda anulada si:

- La barbacoa ha sido modificada de manera explícita o implícita, manipulación indebida, si ha sufrido alteraciones o reparaciones de cualquier índole efectuadas por personas que no sean los representantes autorizados de COBB® International (PTY) Ltd.
- La barbacoa ha resultado dañada debido a un uso indebido, negligencia, accidente o por desastres naturales.
- La barbacoa no ha sido limpiada después de cada uso.

Para solicitar los servicios cubiertos por esta garantía, rogamos se ponga en contacto con su distribuidor local de barbacoas COBB®, describiendo el problema y presentando el correspondiente justificante de compra, o escanee el código QR a continuación, oppure scansiona il codice QR qui sotto.

DUE ANNI DI GARANZIA PER GAS COBB®

Se da eventuali controlli risultassero imperfezioni inerenti il materiale o la lavorazione, COBB® International (PTY) Ltd effettuerà sostituzione gratuita dei pezzi difettosi o il cambio con un nuovo Gas COBB®. Trasporto e imballaggio saranno a carico degli utenti. La garanzia non è valida nei casi in cui:

- Gas COBB® abbia esplicitamente o implicitamente subito modifiche, manomissioni, alterazioni o riparazioni di alcun tipo da persone diverse da rappresentanti autorizzati di COBB® International (PTY) Ltd.
- Gas COBB® sia danneggiato in seguito ad uso improprio, negligenza, incidente o calamità naturali.
- Gas COBB® non sia stato pulito dopo ogni uso.

Per i servizi coperti dalla presente garanzia, contattare il proprio rivenditore locale di COBB® fornendo una descrizione del problema e acclusa prova di acquisto.

GAS COBB® - 2 JAHRE BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG

Sollte eine Inspektion zu dem Ergebnis führen, dass ein Material- oder Produktionsfehler vorliegt, so übernimmt COBB® International (PTY) Ltd. einen kostenfreien Austausch von Bauteilen oder den Ersatz durch einen neuen Gas COBB®. Der Transport und die Handhabung gehen zu Lasten des Benutzers. Diese Gewährleistung ist ungültig, wenn:

- der Gas COBB® ausdrücklich oder stillschweigend in irgendeiner Weise von einer Person umgebaut, manipuliert, abgeändert oder repariert wurde, sofern diese kein zugelassener Vertreter von COBB® International (PTY) Ltd. ist;
- der Gas COBB® durch Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit, Unfall oder natürliche Katastrophen beschädigt wurde;
- der Gas COBB® nicht nach jedem Gebrauch gereinigt wurde.

Für Dienstleistungen im Rahmen dieser Gewährleistung kontaktieren Sie Ihren COBB®-Händler vor Ort mit Ihrem Kaufnachweis und beschreiben Sie das Problem., oder scannen Sie den QR-Code unten.

GAS COBB® 2 JAAR BEPERKTE GARANTIE

Als uit onderzoek blijkt dat er een defect in het materiaal of het product is, zal COBB® International (PTY) Ltd gratis onderdelen vervangen of een nieuwe Gas COBB® leveren. Kosten voor vervoer en behandeling zijn voor rekening van de gebruiker. Deze garantie geldt niet wanneer:

- aan de Gas COBB® veranderingen zijn aangebracht, ermee geknoeid is of het op welke manier dan ook veranderd of gerepareerd is door personen anders dan geautoriseerde vertegenwoordigers van COBB® International (PTY) Ltd.
- de Gas COBB® beschadigd is door verkeerd gebruik, nalatigheid, een ongeluk of natuurrampen.
- de Gas COBB® niet schoongemaakt is na ieder gebruik

Om gebruik te maken van deze garantie dient u contact op te nemen met uw lokale COBB® dealer, het probleem beschrijven en uw aankoopbewijs tonen., of scan de onderstaande QR-code.

COBB® PREMIER+ GASGRILL 2 ÅRS FABRIKSGARANTI

Hvis en undersøgelse bekræfter, at der forekommer materiale- eller fabrikationsfejl, vil COBB® International (PTY) Ltd sørge for gratis erstatning af dele eller bytte til en ny COBB® Premier+ Gasgrill. Transport og håndtering sker for kundens regning. Garantien bortfalder hvis:

- Din COBB® Premier+ Gasgrill åbenlyst eller indirekte er blevet modificeret, manipuleret med, forandret eller på anden måde forsøgt repareret af andre end fagpersoner autoriserede af COBB® International (PTY) Ltd.
- Din COBB® Premier+ Gasgrill er blevet ødelagt pga. forkert brug, uagtsomhed, uheld eller naturkatastrofer.
- Din COBB® Premier+ Gasgrill ikke er blevet rengjort efter hver brug.

For service omfattet af denne garanti, kontakt da din lokale forhandler af COBB® og beskriv problemet. Husk at medbringe købskvittering, eller scan QR-koden nedenfor.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ COBB® 2 ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

Если при проверке будет подтверждено, что имеет место дефективный материал, либо несоответствующее качество работ, COBB® International (PTY) Ltd произведет бесплатную замену частей либо обменяет старое оборудование Gas COBB® на новое. Транспортировка и установка будут осуществляться за счет заказчика. Действие гарантии прекращается, если:

- Газовое оборудование COBB® было изменено, модифицировано, либо отремонтировано людьми, не являющимися авторизованными представителями COBB® International (PTY) Ltd.
- Газовое оборудование COBB® было повреждено во время использования, вследствие небрежного отношения, несчастного случая, либо природных катаклизмов.
- Очистка газового оборудования COBB® не производилась после каждого использования.

Для получения услуг в рамках гарантии свяжитесь с вашим местным дилером газового оборудования COBB®, опишите проблему и предоставьте доказательства совершения покупки, или отсканируйте QR-код ниже.

SCAN THE QR CODE BELOW
TO CLAIM YOUR WARRANTY

COBB® INTERNATIONAL (PTY) LTD.

PO Box 68113

Bryanston 2021

South Africa

Tel: (+27 11) 463 1235

Fax: (+27 11) 463 1434

E-mail: info@cobbglobal.com

Website: www.cobbglobal.com



COBB® ACCESSORIES | TILLBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESORIOS | ACCESSORIES | ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | TILBEHØR | АКЦЕССУАРЫ

COBB® FRYING DISH | STEKPLATTA | WOK DE
CUISSON | WOK | GRILLBESTECK | WOKPLAAT |
STEGENDE SKÅL | БОК



COBB® CUTTING BOARD | SKÄRBRÄDA | PLANCHE
À DÉCOUPER | TABLA DE CORTE | SCHNEIDEBRETT |
SNIJPLANK | SKÆREBRÆT | РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА

COBB® FRYING PAN | STEKPANNA | POÊLE | SARTÉN
| BRATPFANNE | WOKPLAAT | STEGEPANDE |
СКОВОРОДА



COBB® BREAD TIN | BRÖDTENN | MOULE À PAIN |
MOLDE PARA PAN | BROTBÜCHSE | BROODBLIK |
BRØD DÅSE | ФОРМА ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ ХЛЕБА

COBB® GRIDDLE+ | RÄFFLAD GRILLPLATTA+ | GRILL
PLANCH+ | GRILLPLAAT+ | ROASTER+ | ЖАРОЧНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



COBB® DOME EXTENSION WITH CHICKEN ROASTING
STAND | KUPPUTLÄNGNING MED KYCKLINGSTEKSTÄLL |
EXTENSION DE DÔME AVEC SUPPORT À RÔTIR LE POULET
| EXTENSIÓN DE DOMO CON SOPORTE PARA ASAR
POLLOS | DECKELVERLÄNGERUNG | DEKSELVERHOOGING |
LÄGFØRHØJER | ВСТАВКА ДЛЯ КРЫШКИ

COBB® FENCED ROASTING RACK | INHÄGNAT
STEKGALLER | GRILL À REBORDS | PARRILLA DOBLE
| BRATENROST | BRAADROOSTER | STEGESTATIV |
РЕШЕТКА ДЛЯ ЖАРКИ С БОРТИКАМИ



COBB® DOME HOLDER | KUPOLHÄLLARE | SUPPORT
DÔME | SOPORTE PARA TAPA | DECKELHALTER
| DEKSELHOUDER | LÄGHOLDER | ДЕРЖАТЕЛЬ
КРЫШКИ

COBB® PIZZA STONE | PIZZASTEN | PIERRE À PIZZA |
PIZZA DE PIEDRA | PIZZASTEIN | PIZZASTEEN | PIZZA
STEN | КАМЕНЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ



COBB® UTENSILS | HUSGERÄDSARTIKLAR
| USTENSILES | UTENSILIOS | UTENSILIEN |
KEUKENGEREI | REDSKABER | СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

COBB® DISPOSABLE INNER SLEEVES | INRE HYLSA
FÖR ENGÅNGSANVÄNDNING | MANCHON
INTÉRIEUR JETABLE | OLLA INTERNA DESECHABLE
| EINWEG-INNER SCHALE | WEGWERPBARE RING
| ENGANGS INDREHYLSTER | ОДНОРАЗОВАЯ
ВНУТРЕННЯЯ ЧАША



COBB® THERMOMETER | THERMOMÈTRE |
TERMÓMETRO | ТЕРМОМЕТР

COBB® ROTISSERIE | RÔTISSOIRE | ASADOR |
GIRARROSTO



COBB® RECIPE BOOK | RECEPTBOK | LIVRE DE
RECETTES | LIBRO DE RECETAS | KOCHBUCH |
KOOKBOEK | OPSKRIFTS BOG | КУЛИНАРНАЯ КНИГА

COBB® CARRY BAG | BÄRVÄSKA | SAC DE
TRANSPORT | BOLSA DE TRANSPORTE | BORSA
PER IL TRASPORTO | TRAGETASCHE | DRAAGTAS |
BÆRETASKE | СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ



COBB® COBBLESTONES™

COBB® PREMIER+ GAS



ASSEMBLY: COMPONENT LIST

1. HANDLE 2. DOME 3. ACCESSORY 4. INNER SLEEVE 5. GROMMETS 6. BURNER 7. BASE 8. LEGS 9. REGULATOR KNOB 10. LIFTING FORK



MONTERING: LISTA MED KOMPONENTER

1. HANDTAG 2. KUPOLLOCK 3. TILLBEHÖR 4. INNERHÖLJE 5. LÅSRINGAR 6. REGULATOR 7. BAS 8. RATT PÅ REGULATORN 9. HÅLLARE FÖR GASBRÄNNARE 10. GASBRÄNNARE



ASSEMBLAGE: LISTE DES COMPOSANTS

1. POIGNÉE 2. COUVERCLE EN DÔME 3. ACCESSOIRES 4. GAINÉ INTÉRIEURE 5. ORIFICES 6. RÉGULATEUR 7. BASE 8. SUPPORT DU BRÛLEUR À GAZ 9. BOUTON DU RÉGULATEUR 10. BRÛLEUR



MONTAJE: LISTA DE COMPONENTES

1. ASA 2. TAPA 3. ACCESORIOS 4. OLLA INTERNA 5. TOPES 6. REGULADOR 7. BASE 8. SOPORTE DEL QUEMADOR DE GAS 9. MANDO DE REGULACIÓN 10. QUEMADOR



MONTAGGIO: ELENCO DEI COMPONENTI

1. MANICO 2. COPERCHIO A CAMPANA 3. ACCESSORIES 4. RACCOGLIGRASSO INTERNO 5. GOMMINI 6. REGOLATORE 7. BASE 8. SUPPORTO DEL FORNELLO A GAS 9. MANOPOLA DEL REGOLATORE 10. FORNELLO



MONTAGE: KOMPONENTEN

1. DECKELGRIFF 2. DECKEL 3. ZUBEHÖR 4. INNENSCHALE 5. GUMMIABSTANDSHALTER 6. BRENNER 7. AUSSENSCHALE 8. FUSS 9. REGLERKNOPF 10. GRIFF



MONTAGE: ONDERDELENLIJST

1. HANDGREEP 2. DEKSEL 3. ACCESSOIRES 4. KOM 5. RUBBERTJES 6. BRANDER 7. MANTEL 8. VOET 9. REGELAAR 10. HANDVAT





MONTERING: INDHOLD

1. HÅNDTAG 2. LÅG 3. TILBEHØR 4. INDERSKÅL 5. AFSTANDSSTYKKER 6. BRÆNDER 7. BASE 8. BEN 9. REGULATORKNAP 10. LØFTEGAFFEL



СБОРКА: СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

1. РУЧКА 2. КРЫШКА КУПОЛА 3. АКССЕСУАР 4. ВНУТРЕННИЙ РУКАВ 5. КРЕПЕЖНЫЕ ВТУЛКИ 6. ОСНОВА 7. РЕГУЛЯТОР 8. РУЧКА РЕГУЛЯТОРА 9. ДЕРЖАТЕЛЬ ГАЗОВОЙ ГОРЕИ 10. ГОРЕЛКА

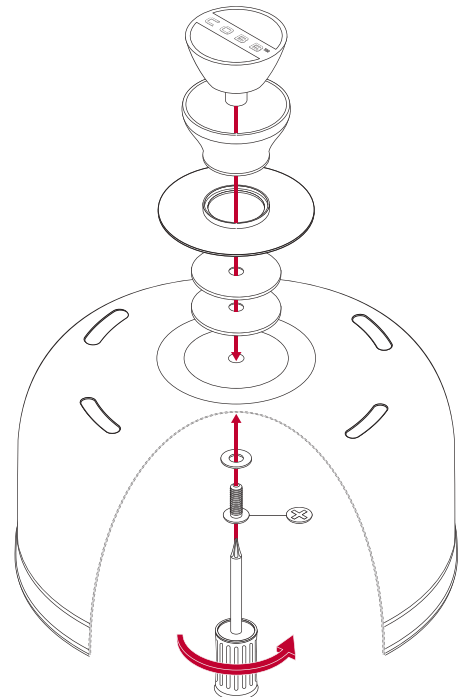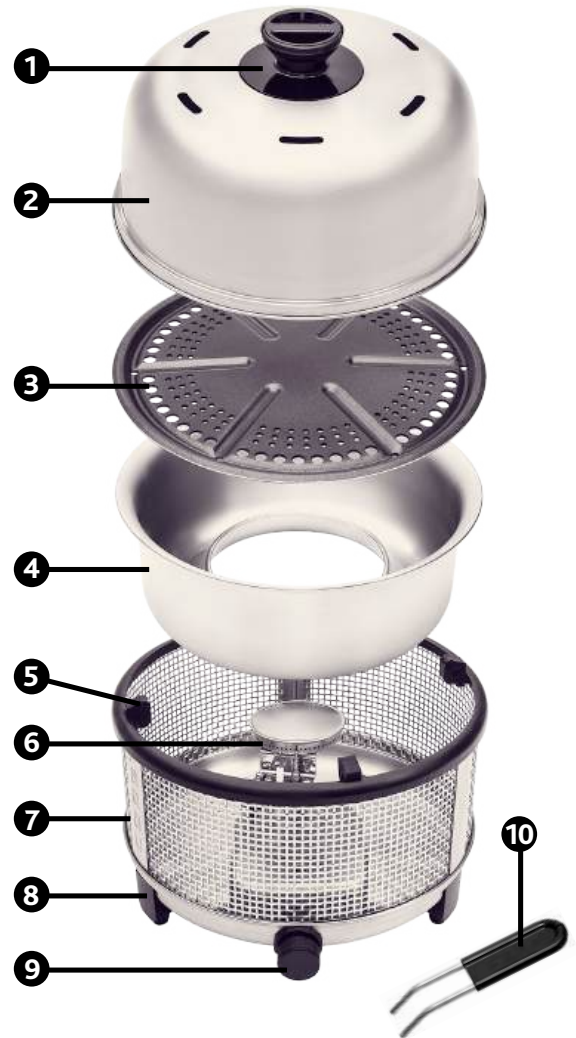

INTRODUCTION AND APPLIANCE SPECIFICATIONS

Your COBB® Premier+ Gas is a portable outdoor cooking appliance. With the COBB® Premier+ Gas you can grill, fry, roast and bake. You can cook anything, anywhere, anytime.

IMPORTANT: Read these instructions for use carefully so as to familiarize yourself with the appliance before connecting it to its gas cylinder. Keep these instructions for future reference.

The COBB® Premier+ Gas complies with GAS APPLIANCE REGULATION (GAR) 2016/426 and follows standard EN 498:2012 (E) for Liquid Petroleum Gas (LPG).

ATTENTION: This product has been safety-tested and is only certified for use in specific countries as per the specifications table.

DISPOSAL

This product cannot be disposed of with household refuse. For instructions on the proper disposal method of this product, please contact your local gas supplier.

TRANSIT PROTECTION

Remove any and all cardboard, paper, plastic and/or polystyrene packaging prior to using the appliance.

IMPORTANT: Do not remove the black silicone grommets (Component "5") as they are an intrinsic part of the COBB® and not packaging material. Always ensure that all grommets are free of any damage and fitted before, during and after cooking.

		 COBB® INTERNATIONAL (PTY) LTD.	SPECIFICATIONS	 2531-25
APPLIANCE NAME	Outdoor Gas Barbecue		Pin Code: 2531DL-0118	
MODEL NO.	PGA005 / PGA006			
GAS CATEGORY	I3B/P(30)			
PRESSURE AND TYPE OF GAS	28-30mbar (Butane, Propane or their mixtures)			
COUNTRIES	LU-NL-DK-FI-SE-CY-CZ-EL-LT-MT-SK-SI-BG-IS-NO-TR-HR-RO-IT-HU-LV			
JET SIZE	0,56mm			
NOMINAL HEAT INPUT	1.3kW (G30) 95g/h - (G31) 93g/h			
USE OUTDOORS ONLY	Read the instructions before using the appliance			
MADE IN VIETNAM	See appliance's base plate for unique serial number			

The COBB® Premier+ Gas complies with GAS APPLIANCE REGULATION (GAR) 2016/426 and follows harmonized standard EN 498:2012 (E) for Liquid Petroleum Gas (LPG). IT MAY BE HAZARDOUS TO ATTEMPT TO FIT OTHER TYPES OF GAS CANISTERS SUCH AS NATURAL GAS.

CAUTION: accessible parts may be very hot. Keep young children away from the appliance.

CARBON MONOXIDE HAZARD: USING THIS APPLIANCE IN AN ENCLOSED SPACE MAY CAUSE DEATH. DO NOT USE IN CARAVANS, TENTS, MARINE CRAFT, CARS, MOBILE HOMES OR SIMILAR LOCATIONS.

WARNINGS

USE OUTDOORS ONLY

IMPROPER ASSEMBLY CAN BE DANGEROUS AND COULD CAUSE INJURY

NOT FOR USE BY CHILDREN

CARBON MONOXIDE HAZARD: Using this appliance in an enclosed space may cause death. Do not use in caravans, tents, marine craft, cars, mobile homes or similar locations.

WARNING: Accessible parts may be very hot. Keep young children away.


WARNING: Should there be any problems, do not attempt repair on the product yourself. Please consult with your local COBB® dealer. Failing to do so may cause fire or an explosion resulting in injury or death and damage to property.

- Read the instructions before using the appliance.
- Check that all seals between the appliance and the gas cylinder are in place and in good condition before connecting the gas cylinder. Do not use a cylinder if it has damaged or worn seals causing leaks. Do not use a cylinder which is damaged, or which does not operate properly.
- Always change or connect the gas cylinder outside, away from people and any source of ignition. Do not tamper with or remove the gas cylinder, regulator, or any fitting while in use.
- Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
- The COBB® Premier+ Gas must be disconnected from the gas cylinder after use or when in storage. Do not store a spare or disconnected gas cylinder under or near this grill. After a period of storage, the COBB® Premier+ Gas should be checked for gas leaks when connected to a cylinder again.
- The COBB® Premier+ Gas must be operated on a secure level base.
- This appliance must be kept away from flammable materials during use. Keep the cooking area clear of flammable vapours and liquids such as gasoline, alcohol and combustible materials.
- If there is a leak on your appliance (smell of gas), take it outside immediately into a well-ventilated flame free location where the leak may be detected and stopped. If you wish to check for leaks on your appliance, do it outside, away from people. Do not try to detect leaks using a flame but rather use soap water which will bubble when applied generously onto the leaking connections.
- Do not modify the appliance. Parts sealed by COBB® or our agents shall not be manipulated by the user.
- Do not store or make use of any flammable liquids or vapours in the vicinity of the COBB® Premier+ Gas.
- Do not tamper with the inner parts or convert any component on the COBB® Premier+ Gas.
- Always keep your COBB® Premier+ Gas clean.
- Do not pour liquid into the Inner Sleeve while hot.
- Do not leave hot fat or oil unattended on the COBB® Premier+ Gas as this could create a fire hazard.
- Should a fire (grease, oil etc.) occur, turn off all burners and leave the Dome Cover closed until fire is out.
- The COBB® Premier+ Gas can be a potential fire hazard if not handled with care.
- Please carefully follow the assembly and fitting instructions in this manual.
- Use the COBB® Premier+ Gas only for its intended purpose.
- Should the flame on the burner go out while in operation, the grill is equipped with a thermocouple which will cut off the gas supply. Should this happen, immediately turn the regulator knob to the "off" position. Open the dome lid and wait 5 minutes before attempting to reignite. Please refer to igniting instructions in this manual for the ignition process.
- Ensure all 4 grommets are in place before, during and after cooking.
- A dented or rusted cylinder may be hazardous and should be checked and certified by your gas supplier prior to use.
- Although your cylinder may appear to be empty, gas may still be present. The canister should be transported, stored and disposed of accordingly. Contact your local COBB® Distributor or Gas supplier for advice on the disposal of Gas canisters/ cylinders.
- Exercise caution when using the COBB® Premier+ Gas. High temperatures will be achieved during cooking. Your COBB® Premier+ Gas should not be left unattended.
- Do not move the appliance during use.
- Never lean over/reach directly over the unit while cooking as high temperatures will be experienced or may cause harm.
- Never place hands on the metallic sections of the Dome Cover, Black Top Ring or on the underside of the unit while operational as these surfaces may be hot and injury may occur.
- The COBB® Premier+ Gas must be cleaned thoroughly after every use, once cooled.
- When cleaning the valves and burners take caution to ensure you do not enlarge any ports or orifices. Do not submerge the base of the grill when cleaning the unit.
- Butane mixtures and Propane gasses are not natural gasses. Using a natural gas on your COBB® Premier+ Gas is dangerous, and this will void your warranty.
- Use heat-protection/resistant gloves when operating the COBB® Premier+ Gas.
- The unit must be properly assembled according to the instructions. Do not use the COBB® Premier+ Gas unless all parts are in place.
- The COBB® Premier+ Gas is a stand-alone unit and must not be built-in to any construction. Ignoring this could cause serious damage/injury to property or the persons operating the unit. This also applies to installation in or on recreational vehicles/ caravans or boats.
- The COBB® Premier+ Gas is not intended for commercial use.
- The COBB® Premier+ Gas is not intended, and should never be used, as a heater unless it is with a specific COBB® certified heater unit.

- The unit should not be used when under the influence of alcohol and/or any prescription/non-prescription drugs as this impairs the ability to properly assemble and operate the unit.
- Do not alter any parts sealed by the manufacturer. Any modifications could be dangerous and will void the warranty.
- Do not use the COBB® Premier+ Gas under an overhang or a combustible roof.
- Ensure that all electrical cables are kept away from the heated surfaces while in use.
- This appliance shall only be used in an above ground open air situation with natural ventilation, without stagnant areas, where gas leakage and products of combustion are rapidly dispersed by wind and natural convection.
- Gas is highly flammable. When connecting the gas cylinder make sure that there are no sources of ignition within a 5 m radius. Protect the gas cylinder and the gas hose from direct sunlight and other sources of heat (max. 50 °C). Take particular care to ensure that the gas hose does not touch any part of the hot barbecue.
- Use in an area where no flammable materials or substances are, or will be, in close proximity to the barbecue. Minimum distance to flammable materials or substances: 2 m overhead and 1 m to the side. Distance to flame-resistant materials, e.g. house walls: at least 0.6 m.

PLACEMENT OF THE GAS CYLINDER DURING USE

THE GAS CYLINDER MUST NOT BE STORED UNDERNEATH THE GRILL DURING USE. POSITION THE GAS CYLINDER NEXT TO THE BARBECUE. NOTE THAT THE GAS CYLINDER MUST NOT EXCEED THE MAXIMUM HEIGHT OF 700 MM.

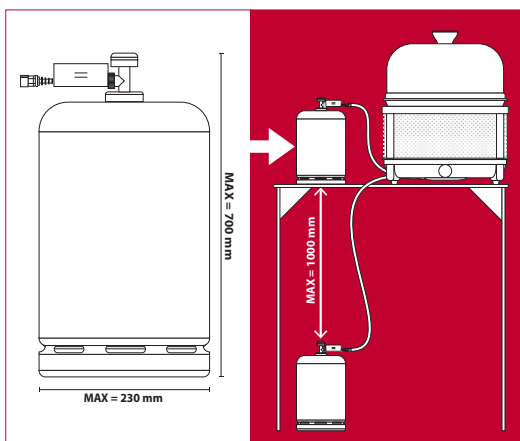

GETTING STARTED

WHEN USING GAS CANISTERS

USE OUTDOORS ONLY

Change the gas container outside and away from people.

If there is a leak on your appliance (smell of gas), take it outside immediately into a well ventilated flame free location, away from people, where the leak may be detected and stopped.

If you wish to check for leaks on your appliance, do it outside. Do not try to detect leaks using a flame, use soapy water.


Check the seals before connecting a new gas container to the appliance.

If you detect a smell of gas, turn off the gas supply immediately and ensure the regulator knob is turned to the off position. Unscrew the gas cylinder before reconnecting. Be certain the cylinder's threads are not cross threaded and ensure that the regulator O-ring and seals are in place and not damaged.

Do not use an open flame to check for leaks.


FITTING THE GAS CYLINDER (MODEL PGA005 AND PGA006)

The hose line forms the connection between the liquid gas bottle and the gas barbecue. Only use a tested and CE-certified hose line which shall not be longer than 1.5m. Before each use, check whether the hose line has any cracks or is worn. Make sure that the hose line does not have any kinks and that it does not touch any hot surfaces. Only use the hose line supplied with your gas barbecue. If necessary, replace the hose in order to comply with the corresponding national requirements.

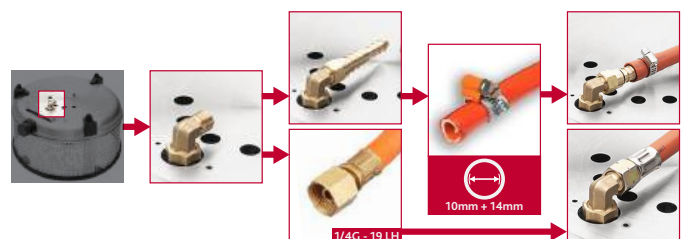

REGULATOR FITMENT

- Connecting the pressure regulator complying to EN16129 with a left-hand thread. Screw the pressure regulator to the liquid gas cylinder connection. To do this, turn the pressure regulator coupling nut anti-clockwise. Turn the valve (a) on the liquid gas cylinder anti-clockwise so that the gas flows out and you can start up the barbecue.
- Connecting the pressure regulator with a lever complying to EN16129. Turn the pressure regulator lever (b) clockwise to the OFF position. Press the pressure regulator onto the liquid gas cylinder valve until the pressure regulator obviously engages. Turn the lever anti-clockwise to ON so that the gas flows out and you can start up the barbecue.
- Connecting the pressure regulator with a collar complying to EN16129. Make sure that the pressure regulator lever (c) is in the OFF position. Slide up the collar on the pressure regulator and maintain the pressure. Press the pressure regulator onto the gas cylinder valve and slide down the collar to close it. If the pressure regulator does not engage, repeat the procedure.
- Connecting pressure regulator complying to EN417. Make sure that the pressure regulator knob (d) is in the OFF position. Hold the gas canister level and turn the canister anticlockwise onto the regulator. Keep the gas canister level and do not tilt the canister during connection. Once the canister has been securely tightened, turn the pressure regulator knob (d) to the ON position and you can start up the barbecue.

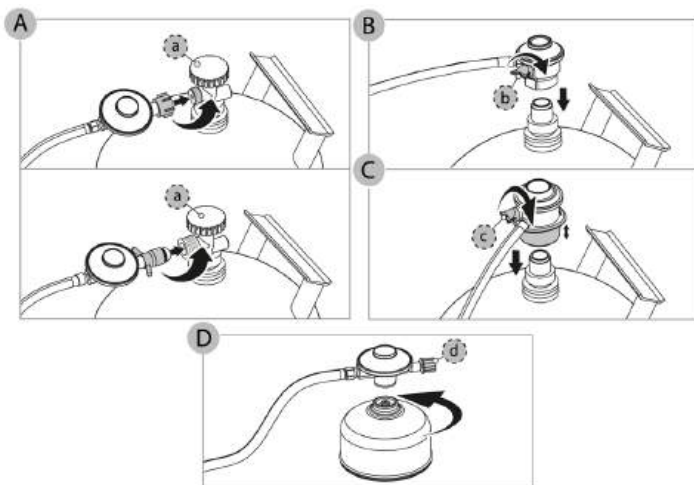

IGNITING YOUR COBB® PREMIER+ GAS

The COBB® Premier+ Gas is not designed for manual lighting. The grills utilize an internal Piezo-ignition system which automatically ignites with the rotation of the control knob.


Always check the Inner Sleeve/Moat for grease build-up before using. The Grill's components should always be kept clean and excess grease, oil or fat residues should be removed to avoid a residue fire. Residue fires can cause serious bodily harm.

Prior to igniting your COBB® Premier+ Gas, ensure the cylinder is fitted correctly and you are in an area free of flammable liquid or vapour.

The COBB® Premier+ Gas must be placed in a secure, level and stable position. Remove the Dome and all accessories to expose the burner with the Inner Sleeve still in place.

IGNITION PROCEDURE

- Depress and turn the control knob in an anti-clockwise direction until the knob provides some resistance at the Ignition symbol on the knob.
- Wait 3 seconds whilst still depressing the knob.
- With the knob still depressed, turn the knob through to the "Max" indication on the knob.
- A noticeable mechanical "striking sound" will be noticed as the Grill ignites and lights the burner.
- Continue to depress and hold the knob for another 3-5 seconds in the "Max" position to allow the thermocouple device to heat.
- Release the knob (still in the "max" position) and observe if the flames on the burner are sustained for at least 10 seconds.

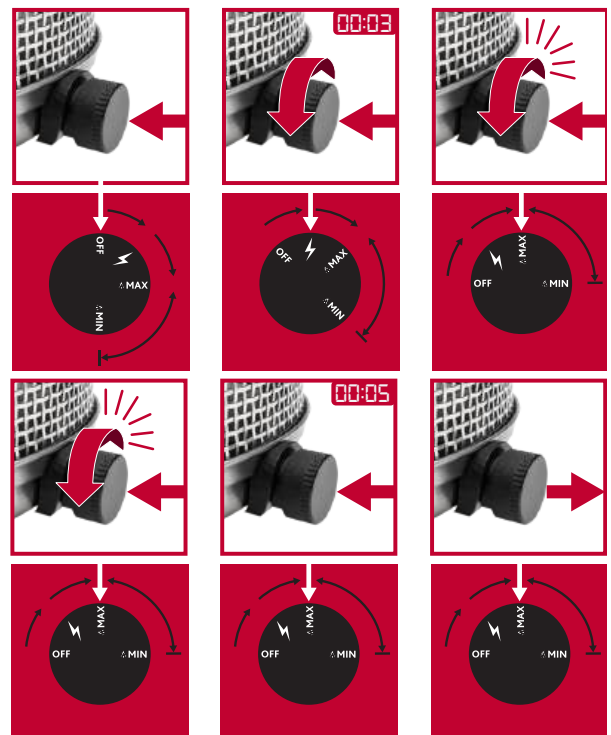

- Should the burner not ignite, repeat steps 1 to 6 above.
- Once ignited the flame can be adjusted by turning the control knob between min and max to the necessary requirements.
- Place the accessory onto the Inner Sleeve, cover it with the Dome Cover and allow the grill to warm up for 5 minutes.

Failure to remove the Dome Cover while igniting the burner, or not waiting once lit to allow the gas to clear should the burner not have ignited may result in an explosive flare-up which can cause serious bodily harm. This appliance is designed to operate at the maximum available heat setting with the Dome Cover closed, once successfully lit. However, the lowest heat setting is recommended for roasting purposes.

Prior to lighting your COBB® Premier+ Gas, apply a thin layer of a non-stick cooking spray to the accessory's cooking surface with the exclusion of the Pizza Stone. Please read manufacturer's instructions carefully before use. Alternatively, a thin layer of oil can be applied to the accessory with the exclusion of the Pizza Stone.

After the COBB® Premier+ Gas is lit, place the accessory onto the Inner Sleeve.

Place the Dome Cover onto the grill and allow the accessory to preheat for 5 minutes.

NOTE: Various accessories may require different preheating periods. Consult this accessory packaging for details.

- The size and weight of the food will determine cooking time of the dish.
- You can fry or grill, with or without the Dome Cover in place.
- For most dishes, it is better to cook with the Dome in place. One should avoid opening or removing the Dome Cover too often as this will lower the grill's heat build-up and cooking temperatures prolonging the cooking process. You will learn what works best for the required dish being prepared whilst experiencing the versatility of the COBB® Premier+ Gas.
- Ensure that all food is properly thawed and never cook frozen food.
- When roasting or baking, the Dome Cover must be on to create an oven effect.
- When baking, it is best to have a baking tin or bowl which is slightly smaller than the grill's diameter (approx. 25cm or 10") resting on the Fenced Roast Rack on top of the Alu Grill Grid or Griddle+ as to allow the hot air to circulate all round the bottom, sides and top of the dish.

ROASTING TIPS

- For the best results use the Grill Grid and Fenced Roast Rack or Griddle+ and Fenced Roast Rack (optional extra).
- Ignite your COBB® Premier+ Gas and set the regulator knob to minimum. Place the Grill Grid/Griddle+, Fenced Roast Rack and Dome Cover on to the Inner Sleeve and allow to heat for 5 minutes on the minimum heat setting before adding the food to the top of the Fenced Roast Rack
- Depending on the size and type of the roast, cooking time should take between 70 and 120 minutes.
- Never leave the COBB® Premier+ Gas unattended.
- Check on your roast every 20 – 25 minutes.
- Turn your roast during these 20 – 25 intervals to ensure even cooking.

Please note that excessive oil and fat may ignite which is why the minimum heat setting is recommended for roasting purposes.

DISCONNECTING THE GAS HOSE

- Ensure the control knob on the grill is situated/pointing to the off position.
- Ensure that the regulator on the gas cylinder is closed completely.
- Check the burners are extinguished before disconnecting the gas canister or cylinder.
- Ensure that the grill has cooled to the touch.
- Remove the Dome, accessories and Inner Sleeve for the grill's base.
- Flip the base upside down exposing the bottom of the grill.
- Use an adequately sized wrench to unscrew the screwed connection indicated below.
- Reassemble the grill with the Inner Sleeve, accessories and Dome once cleaned and pack the unit for storage.



CLEANING

- Always clean your COBB® Premier+ Gas after each use.
- Ensure the COBB® Premier+ Gas is completely cool before cleaning.
- Carefully remove the Dome Cover and the accessories in use.
- Carefully remove the Inner Sleeve as it may contain oil, fat, liquids, etc.
- Remove the gas cylinder after each use
- The accessories, Inner Sleeve and Dome Cover are dishwasher safe (with the exception of the Pizza Stone).
- You can use cleaning cloths, sponges or brushes suitable for stainless steel products to wipe clean the Inner Sleeve, Dome Cover and accessories in a lukewarm soap water solution. Use dishwashing liquid or cleaning materials suitable for stainless steel or aluminium products when cleaning the grill and components.
- Never use abrasive products on the stainless steel or non-stick components. The abrasion may damage the appearance of the stainless steel or remove and damage the non-stick coatings.
- The Base and all other parts not mentioned above, should be cleaned by using a lukewarm soapy solution and cleaning cloth/sponge to wipe clean taking care never to submerge the components.

STORING

- The cylinder must be removed from the COBB® Premier+ Gas when not in use.
- Gas cylinder should be stored outdoors in a well-ventilated area out of the reach of children. Any indoor storage shall comply with AS/NZS 1596.
- If you store your COBB® Premier+ Gas for a lengthy period of time, apply a light coat of vegetable oil to all stainless steel surfaces but not the Nylon Top Ring and brass components such as the nozzle/jet.
- After a period of storage, the COBB® Premier+ Gas should be checked for gas leaks and any obstructions in the burner tubes before using.
- When removing your COBB® Premier+ Gas from storage having applied the above beforehand, please remove all oil applied to the various surfaces before use.

Please note that any grill in storage can become a target for spiders and other insects. They can nest in the venturi section of the burner tube which in turn may block the standard gas flow, causing the gas to flow back out of the air shutter. This could result in a fire in or around the air shutter and has the ability to cause damage to your COBB® Premier+ Gas.

MAINTENANCE

- We recommend that you inspect the Burner Tube annually, or when the unit is not used regularly.
- A normal flame is blue and may have orange tips. If the flame is completely yellow adjust the ventilation plate bigger or smaller until the flame burns blue.
- To adjust the ventilation, use a screwdriver to loosen the screw holding the ventilation in place indicated below. Adjust ventilation to desired air flow and return screw to the secured position.
- If the flame does not turn blue it could be that the venture tube has an obstruction, or the jet is not securely fitted. If the jet gets blocked, do not try to clean the blockage. It must be replaced with the appropriate jet. Your local approved gas dealer or COBB® agent will be able to replace this.
- This appliance must only be serviced by an authorized person.
- We recommend that you inspect the Burner Tube annually, or when the unit is not used regularly.

CAUTION

Do not obstruct airflow to the combustion air opening

Screw and combustion air opening

PLEASE REVIEW THE IMAGE OF THE BURNER TUBE SO YOU CAN RECOGNISE WHAT SHOULD BE CHECKED



TROUBLESHOOTING

WARNING SIGNS

- The flames turning yellow in colour and appearing lazy in addition to the smell of gas.
- Standard temperatures not being reached.
- Uneven heating.
- Failure to ignite the burner.

PROBLEM	CHECK	SOLUTION
No flame or very low flame	Empty gas canister or cylinder	A. Shake the canister or cylinder to ascertain if there is liquid gas in the vessel.
	Blocked or partially blocked jet	A. Do not attempt to clean it as this could damage the jet and could make the unit unsafe. B. Take your Gas COBB® to your local approved gas dealer to replace the jet.
Flame height not consistent		A. Can be caused by "dirty" gas. Replace gas canister or cylinder
Burn back i.e. ignition under the burner cap		A. Immediately switch off the grill by turning the knob to the "off" position and/or close the regulator on the gas canister/cylinder. Stand back until the flames go out.B. Return your Gas COBB® to your local COBB® dealer for attention.



INTRODUKTION OCH DETALJER FÖR HUSHÅLLSAPPARATEN

COBB® Premier+ Gasolgrill är ett portabelt utomhuskök. Med COBB® Premier+ Gasolgrill kan du grilla, steka, och baka. Du kan laga vad som helst, var som helst, när som helst.

VIKTIGT: Läs dessa instruktioner före användning noggrant för att bekanta dig med apparaten innan du ansluter den till gasbehållaren. Förvara dessa instruktioner för framtida referens.

COBB® Premier+ Gas överensstämmer med förordning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen 2016/426 och följer den harmoniserade standarden EN 498: 2012 (E) för flytande petroleum gas (LPG).

FÖRFOGANDE

Denna produkt kan inte kasseras med hushållssopor. Kontakta din lokala gasleverantör för instruktioner om korrekt kasseringsmetod för denna produkt.

TRANSPORTSKYDD

Ta bort eventuella och alla kartong-, pappers-, plast- och/eller förpackningar i polystyren, innan du använder apparaten.

NOTERA: Ta inte bort de svarta isoleringsringarna i silikon (Komponent "E" på diagrammet ovan) eftersom de är en inre del av COBB® och inte förpackningsmaterial. Se alltid till att alla isoleringsringar är fria från skador och monteras före, under och efter tillagningen.

COBB®

COBB® INTERNATIONAL (PTY) LTD.

SPECIFIKATIONER

CE 2531-25

APPARATENS NAMN	Gasgrill för utomhus	PIN-kod: 2531DL-0118
MODELL NR	PGA005 / PGA006	
GASKATEGORI	I3B/P(30)	
TRYCK P OCH TYP AV GAS	28-30mbar (Butan, propan eller deras blandningar)	
LÄNDER	LU-NL-DK-FI-SE-CY-CZ-EL-LT-MT-SK-SI-BG-IS-NO-TR-HR-RO-IT-HU-LV	
JET-STORLEK	0,56mm	
NOMINELL EFFEKTILLFÖRSEL	1.3kW (G30) 95g/h - (G31) 93g/h	
USE OUTDOORS ONLY	Läs instruktionerna innan du använder apparaten	
TILLVERKAD I VIETNAM	See appliance's base plate for unique serial number	

COBB® Premier+ Gas överensstämmer med förordning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen 2016/426 och följer den harmoniserade standarden EN 498: 2012 (E) för flytande petroleum gas (LPG).

CAUTION: DET KAN VARA FARLIGT ATT ANVÄNDA ANDRA TYPER AV GASBEHÅLLARE SÅSOM NATURGAS

VARNINGAR

FELAKTIG MONTERING KAN VARA FARLIGT OCH ORSAKA SKADA.

FÅR INTE ANVÄNDAS AV BARN.

VARNING: Åtkomliga delar kan vara mycket varma. Håll barnen borta.


RISK FÖR KOLMONOXID: att använda denna apparat i ett stängt område kan orsaka död. använd inte i husvagn, tält, fartyg, bilar, mobila hem eller liknande platser.

- Läs instruktionerna innan du använder apparaten.
- Kontrollera att alla tätningar mellan apparaten och gasbehållaren är på plats och i gott skick innan du ansluter gasbehållaren/cylindern. Använd inte en behållare/cylinder om den har skadade eller slitna tätningar som orsakar läckage. Använd inte en behållare/cylinder som är skadad eller som inte fungerar som den ska.
- Byt alltid eller anslut gasbehållaren/cylindern utomhus och en bit ifrån människor. Mixtra inte med eller ta inte bort gasbehållaren, gasflaskan, regulatorn eller någon annan utrustning när den används.
- COBB® Premier+ Gas är endast avsett att användas med gasbehållare av butan eller propangas. Använd inte briketter, trä, Cobblestones™ eller naturgas på din COBB® Premier+ Gas.
- Stäng av gastillförseln till gasbehållaren efter användning.
- COBB® Premier+ Gas måste kopplas bort från gasbehållaren eller cylindern efter användning eller när den förvaras. Förvara inte en extra eller frånkopplad gasbehållare under eller nära denna grill. Efter en period av förvaring bör COBB® Premier+ Gas kontrolleras för gasläckage när den ansluts till en behållare/cylinder igen.
- COBB® Premier+ Gas måste drivas på en säker nivå.
- Denna apparat måste hållas borta från lättantändliga material under användning. Håll matlagingsområdet rent från lättantändliga ångor och vätskor som bensin, alkohol och brännbara material.
- Endast utomhusbruk.
- Om det finns en läcka på din apparat (luktar gas), ta ut den omedelbart till en väl ventilerad eld fri plats där läckan kan upptäckas och stoppas. Om du vill kontrollera om det finns läckage på din apparat, gör det utomhus, iväg från människor. Försök inte upptäcka läckor med en eld, utan använd tvålvatten som bubblar när det appliceras på de läckande anslutningarna.
- Ändra inte apparaten eller gasbehållaren/cylindern på något sätt.
- Förvara eller använd inte brandfarliga vätskor eller ångor i närheten av COBB® Premier+ Gas.
- Mixtra inte med de inre delarna eller konvertera någon komponent till COBB® Premier+ Gas.
- Håll alltid din COBB® Premier+ Gas ren.
- Håll inte vätska i innerhylsan när den är varm.
- Lämna inte varmt fett eller olja utan uppsikt över COBB® Premier+ Gas, eftersom detta skulle kunna skapa en brandrisk.
- Om det uppstår brand (fett, olja etc.), stäng av alla brännare och låt kupolhöljet vara stängt tills elden är släckt.
- COBB® Premier+ Gas kan vara en potentiell brandfara om den inte hanteras varsamt.
- Var noga med att följa monterings- och bruksanvisningarna i den här manualen.
- Använd endast COBB® Premier+ Gas för det avsedda ändamålet.
- Om flammen på brännaren slocknar under drift är grillen utrustad med ett termoelement som stänger av gastillförseln. Om detta skulle hända, vrid omedelbart regulatornappen till "av" -läget. Öppna kupollocket och vänta 5 minuter innan du försöker tända igen. Se tändningsinstruktionerna i denna manual för tändningsprocessen.
- Se till att alla fyra hylsorna är på plats före, under och efter tillagningen.
- En bucklad eller rostig behållare/cylinder kan vara farlig och bör kontrolleras och certifieras av din gasleverantör före användning.
- Även om behållaren kan tyckas vara tom, kan gasen fortfarande finnas kvar. Behållaren bör transporteras, förvaras och bortskaffas i enlighet med detta. Kontakta din lokala COBB® Distributör eller gasleverantör för rådgivning om omhändertagande av gasbehållare/cylindrar.
- Utöva försiktighet vid användning av COBB® Premier+ Gas. Höga temperaturer uppnås under tillagning.
- Din COBB® Premier+ Gas ska inte lämnas oövakad lytta inte apparaten under användning.
- Luta dig aldrig över/ sträck dig inte över apparaten medan du lagar mat eftersom du kan uppleva höga temperaturer eller kan orsaka skada.
- Placera aldrig händerna på de metalliska delarna av kupolhöljet, den svarta toppringen eller på enhetens undersida medan de är i drift eftersom dessa ytor kan vara heta och skada kan uppstå.
- COBB® Premier+ Gas måste rengöras noggrant efter varje användning, när den har svalnat.
- Vid rengöring av ventiler och brännare skall man se till att man inte utvidgar några portar eller öppningar. Sänk inte ner botten på grillen när du rengör enheten.

- Butanblandningar och propangaser är inte naturliga gaser. Att använda en naturgas på din COBB® Premier+ Gas är farligt, och detta upphäver din garanti.
- Använd värmeskyddande / motståndskraftiga handskar vid användning av COBB® Premier+ Gas.
- Enheten skall vara korrekt monterad enligt anvisningarna. Använd inte COBB® Premier+ Gas om inte alla delar finns.
- COBB® Premier+ Gas är en fristående enhet och får inte vara inbyggd i någon konstruktion. Att ignorera detta kan orsaka allvarliga skador/skador på egendom eller personer som använder enheten. Detta gäller även installation i eller på fritidsfordon/husvagnar eller båtar.
- COBB® Premier+ Gas är inte avsett för kommersiellt bruk.
- COBB® Premier+ Gas är inte avsedd och bör aldrig användas som värmare om den inte är utrustad med en särskild COBB®-certifierad värmare.
- Enheten ska inte användas under påverkan av alkohol och/eller receptbelagda/receptfria läkemedel eftersom detta försämrar förmågan att montera och använda enheten ordentligt.
- Ändra inte de delar som tillverkaren förseglat. Eventuella ändringar kan vara farliga och upphäver garantin.
- Använd inte COBB® Premier+ Gas under ett överhäng eller ett brännbart tak.
- Se till att alla elektriska kablar hålls borta från de heta ytorna medan de används.
- Denna apparat får endast användas i ett öppet utomhusläge med naturlig ventilation utan stillastående områden, där gasläckage och förbränningsprodukter snabbt skingras genom vind och naturlig konvektion.

GASFLASKANS PLACERING VID ANVÄNDNING

GASFLASKAN FÅR INTE FÖRVARAS UNDER GRILLEN UNDER ANVÄNDA SIG AV. STÄLL GASFLASKAN BREDVID GRILLEN. TÄNK PÅ ATT GASFLASKAN INTE FÅR ÖVERSKRIDA MAXIMAL HÖJD PÅ 700 MM.

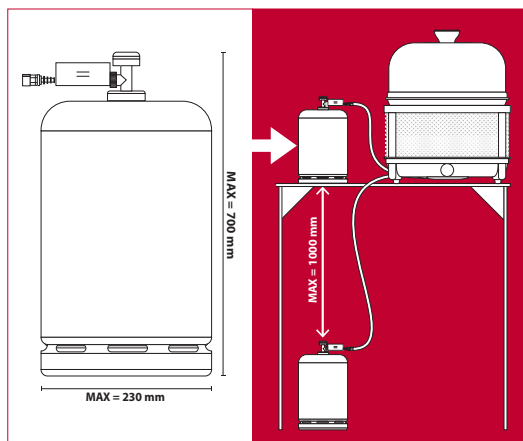

ATT KOMMA IGÅNG

VID ANVÄNDNING AV GASOLFLASKA

Montera alltid gasolflaskan bort från en öppen eld eller källa för antändning.

Gasolflaskan ska monteras utomhus för att undvika skada.

Se till att gummitätningen (på flaskan) är i gott skick och sitter på rätt sätt (se instruktioner för användning på gasolflaskan av tillverkaren) Regulatorvredet måste vara i läge "av".

Om du håller behållaren vertikalt, luta den en aning mot regulatorn, placera den in i regulatorn och skruva åt ordentligt medurs med ett läge för handkraft.

Om du upptäcker lukt av gas, se då till att regulatorvredet är i läge av. Skruva av gasolflaskan, vrid flaskan till vänster (moturs) innan återanslutning. Var säker på trådarna till behållaren inte är korsgångade och se till att tätningen sitter korrekt. Använd inte en öppen låga för att leta efter läckor.


Kontrollera att reglaget "O"-ring är på plats och inte skadad. Se Diagram A.

Genom att använda såpvatten (50% vatten - 50% flytande tvällösning) kan du kontrollera tätheten genom att applicera såpvatten på fogarna. Om det finns en bildning av bubblor, då finns det en läcka. Om det fortfarande läcker efter återmontering av behållaren, returnera gasolgrillen till din lokala återförsäljare för åtgärd. När behållaren är tom ta bort den genom att skruva åt vänster (moturs).

Bränn inte eller punktera behållaren, även om den är tom.


PASSNING AV GASOLFLASKAN I PREMIER COBB PREMIER+ GASOLGRILL (MODELL PGA005 AND PGA006)

Slangledningen bildar anslutningen mellan flytande gasflaska och gasgrill. Använd endast en testad och CE-certifierad slangledning som inte får vara längre än 1,5 m. Kontrollera före varje användning om slangledningen har sprickor eller är sliten. Se till att slangledningen inte har några kinks och att den inte vidrör några heta ytor. Använd endast slangledningen som medföljer din gasgrill. Om din gasgrill levererades utan en slangledning (landsberoende), skaffa en slangledning som uppfyller dina nationella bestämmelser.

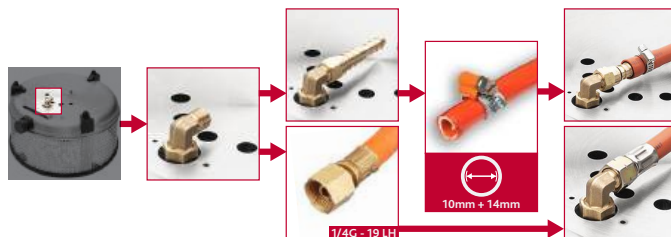

REGULATOR MONTERING

- Ansluta tryckregulatorn (enligt EN16129) med en vänster gänga. Skruva tryckregulatorn till anslutningen för flytande gasflaska. Vrid tryckregulatorns kopplingsmutter moturs för att göra detta. Vrid ventilen (a) på vätskeflaskan moturs så att gasen rinner ut och du kan starta grillen.
- Ansluta tryckregulatorn (enligt EN16129) med en spak. Vrid tryckregulatorns spak (b) medurs till OFF-läget. Tryck tryckregulatorn på vätskegasflaskan tills tryckregulatorn uppenbarligen går i ingrepp. Vrid spaken moturs till PÅ så att gasen rinner ut och du kan starta grillen.
- Ansluta tryckregulatorn (uppfyller EN16129) med en krage. Se till att tryckregulatorns spak (b) är i OFF-läge. Skjut upp kragen på tryckregulatorn och bibehåll trycket. Tryck tryckregulatorn på gasflaskventilen och skjut ner kragen för att stänga den. Upprepa proceduren om tryckregulatorn inte går i ingrepp.
- Anslutning av tryckregulator enligt EN417. Se till att tryckregulatorns ratt (d) är i AV-läge. Håll gasbehållaren horisontellt och skruva den moturs på regulatorn. Håll gasbehållaren horisontellt och luta den inte under anslutningen. När behållaren är ordentligt åtdragen, vrid tryckregulatorns ratt (d) till PÅ-läge och du kan starta grillen.

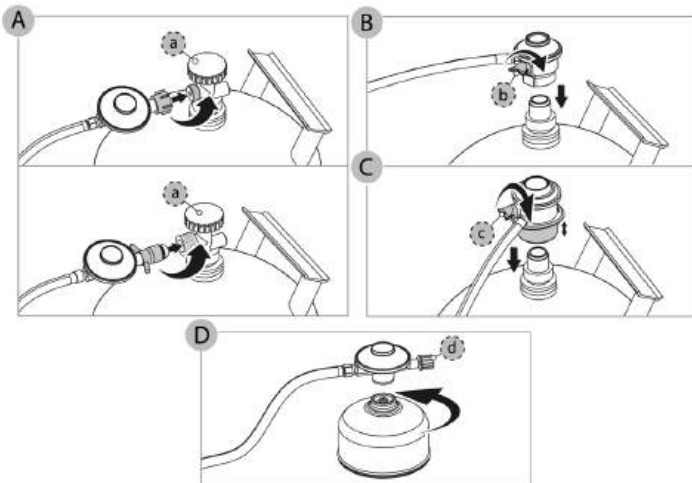

ATT TÄNDA DIN COBB® PREMIER+ GAS

COBB® Premier+ Gas är inte designad för manuell belysning. Grillarna använder ett internt piezo-tändningssystem som automatiskt tänds när manövrerratten vrids.


Kontrollera alltid den inre hylsan/graven för fettuppsamling innan användning. Grillens komponenter ska alltid hållas rena och överflödigt fett, olja eller fettrester ska avlägsnas för att undvika en brand. Rester av bränder kan orsaka allvarliga kroppsskador.

Innan du tänder din COBB® Premier+ Gas, se till att cylindern är korrekt monterad och att du befinner dig i ett område fritt från brandfarlig vätska eller ånga.

COBB® Premier+ Gas måste placeras på ett säkert, plant och stabilt sätt. Ta bort kupolen och alla tillbehör för att exponera brännaren med innerhysan fortfarande på plats.

ANTÄND DIN COBB® PREMIER+ GASOLGRILL

- Tryck in och vrid kontrollknappen moturs tills vridknappen ger ett visst motstånd mot tändningssymbolen på vridknappen.
- Vänta i 3 sekunder medan du fortfarande trycker på vridknappen
- Med vridknappen fortfarande intryckt vrid du knappen till "Max" -indikationen på vridknappen.
- Ett märkbart mekaniskt "slående ljud" kommer att märkas när grillen tänds och tänder brännaren.
- Fortsätt att trycka ned och hålla in ratten ytterligare 3–5 sekunder i "Max" -läget så att termoelementet kan värmas upp.
- Släpp vridknappen (fortfarande i "max" -läget) och observera om brännarens lågor är kvar i minst 10 sekunder.

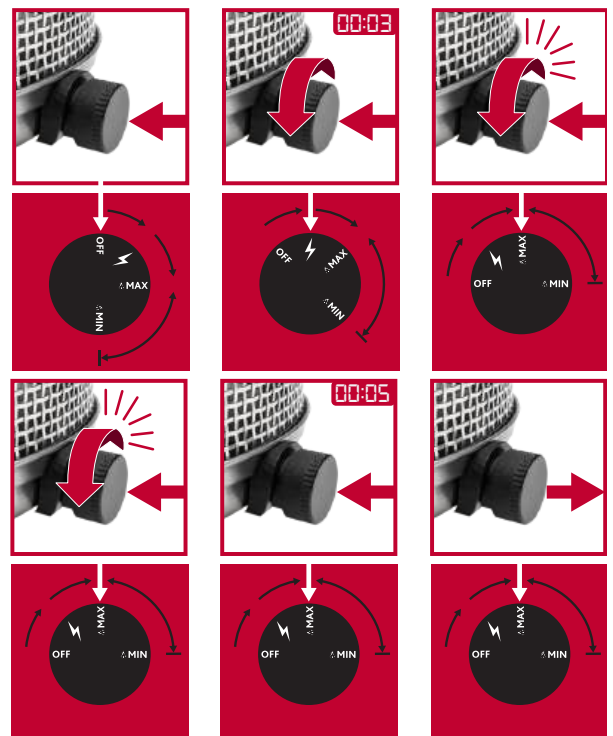

- Om brännaren inte tänds, upprepa steg 1 till 6 ovan.
- När den har tänts kan lågan justeras genom att vrida kontrollreglaget mellan min och max till de nödvändiga kraven.
- Placera tillbehöret på innerhylsan, täck över det med kupolhöljet och låt grillen värmas upp i 5 minuter.

ANMÄRKNING: Olika tillbehör kan kräva olika förvärmningstid. Se denna tillbehörsförpackning för mer information.

Applicera ett tunt lager av teflonbehandling på gallrets yta före tillagning vilket gör det lättare att senare rengöra gallret.

Placera tillbehöret i den inre hylsan.

Sätt på kupollocket och låt den värmas upp i tre minuter.

OBS: Olika tillbehör kan kräva olika förvärmningsperioder. Se förpackningens tillbehör för mer information.

- Storlek och vikt på maten kommer att bestämma tillagningstiden för maträtten
- Du kan steka eller grilla, med eller utan kupollocket
- Med stekrätter är det bättre att laga mat med kupollocket av. Men om det är kallt och blåsig, är det bättre att ha kupolen på plats. Du kommer att komma underfund med vad som fungerar bäst för dig när du upptäcker mångsidigheten hos Cobb Premier+ Gasolgrill.
- Fryst mat måste tinas helt före tillagning
- Vid stekning med ett inhägnat stekgaller, är det inte nödvändigt att vända maten under tillagningstiden
- Undvik att kontrollera maten alltför ofta. Ju mer du lyfter på kupollocket desto längre tid tar det för maten att bli klar
- Fisk eller skaldjur kan tillagas med eller utan kupollocket
- Vid stekning eller bakning, måste kupollocket ligga på för att få en ugneffekt.

STEKTIPS

- För bästa resultat använd grillgallret och inhägnat stekställ eller Grill+ och inhägnat stekställ (tillval).
- Tänd din COBB® Premier+ Gas och ställ in regulatorknappen på minimum. Placera Grillgallret/Griddle+, det inhägnade stekstället och kupollocket på innerhylsan och låt värmas i 5 minuter på lägsta värmeinställning innan du lägger till maten på toppen av det inhägnade stekstället
- Beroende på stekens storlek och typ bör tillagningstiden ta mellan 70 och 120 minuter.
- Lämna aldrig COBB® Premier+ Gas utan uppsikt.
- Kontrollera din stek var 20:e - 25:e minut.
- Vänd din stek under dessa 20-25 intervaller för att säkerställa jämn tillagning.

Observera att för mycket olja och fett kan antändas, varför den lägsta värmeinställningen rekommenderas för rostning.

BORTTAGNING AV GASOLFLASKAN

- Kontrollera att behållaren är tom innan du byter ut den (skaka för att höra ljud från vätskan)
- Kontrollera att brännarna är släckta, innan du kopplar på gasolflaskan
- Skruva av gasolflaskan i moturs riktning tills den kopplas bort från COBB® Premier+ Gasolgrill
- Kassera behållaren i enlighet med lokala miljöriktlinjer



RENGÖRING

- Ta bort den inre hylsan från basen till COBB® Premier+ Gasolgrill för rengöring
- Håll alltid din COBB® Premier+ Gasolgrill ren från fetter som kan antändas
- Använd inte slipande material vid rengöring av teflonbehandlade ytor
- Placera inte COBB® Premier+ Gasolgrillen i en diskmaskin eller sänk den i vatten, eftersom detta kan blockera munstyckena.
- Blötlägg tillbehöret i varmt tvålsvatten strax efter tillagning och använd inte slipmedel vid rengöring. Se till att tillbehöret har svalnat först, innan diskning.

FÖRVARING

- Gasolflaskan ska tas bort från COBB® Premier+ Gasolgrill när den inte används
- Om du förvara din COBB® Premier+ Gasolgrill under en längre tid, applicera ett tunt lager av vegetabilisk olja på alla ytor med undantag av munstycket.
- Efter en tids förvaring bör COBB® Premier+ Gasolgrill kontrolleras för gasläckor och eventuella blockeringar i brännrören före användning.
- Gasflaskor ska förvaras utomhus i ett välventilerat utrymme utom räckhåll för barn. Inomhuslagring ska överensstämma med AS / NZS 1596.

De kan bo i venturiröret på brännarröret, vilket i sin tur kan blockera standardgasflödet och kan orsaka att gasen åker tillbaka ur luftspjället. Detta kan leda till brand i eller runt luftspjället och har förmågan att skada din COBB® Premier+ Gas. Vi rekommenderar att du inspekterar brännarröret årligen eller när apparaten inte används regelbundet.

UNDERHÅLL

- En normal låga är blå och kan ha apelsinfärgade toppar. Om lågan är gul justera ventilationshålen
- För att justera ventilationen, med hjälp av en skruvmejsel, lossa på skruven som håller ventilationen på plats, justera ventilationen efter önskat luftflöde och skruva tillbaka skruven till det säkra läget
- Problem med regulator - regulatorn är en integrerad del av COBB® gasolgrill. Byt inte ut den här enheten. Skicka din gasolgrill till din försäljningsagent av COBB® Premier+ Gasolgrill för byte av regulator.
- Denna apparat får endast service av en auktoriserad personal.
- Vi rekommenderar att du undersöker brännarröret årligen eller när enheten inte används regelbundet.
- Observera att varje grill som förvaras kan bli ett mål för spindlar och andra insekter.



FELSÖKNING

SYMPTOM ATT VARA MEDVETEN OM		
		• Lågorna blir gula i färg och verkar slöa utöver lukten av gas • Standardtemperaturen uppnås inte • Ojämn uppvärmning • Brännaren kan inte tändas
PROBLEM	KONTROLLERA	LÖSNING
Ingen eld eller mycket svag låga	Töm gasolflaskan	A. Skaka om gasolflaskan för att fastställa om det finns flytande gas i flaskan.
	Blockerat eller delvis blockerat munstycke	A. Försök inte att rengöra det eftersom detta kan skada munstycket och kan göra enheten instabil. B. Byt ut munstycket med ett (Munstycke) Jet 1.3kW från din lokala COBB® återförsäljare (modell PGA005 /PGA006)
Flamhöjden är inte konsekvent		A. Kan orsakas av "smutsig" gas. Byt ut gasbehållare.
Kontrollera tändningen, dvs. tändning under brännarlocket		A. Stäng av regulatorvredet omedelbart och stå tillbaka tills lågorna slocknar. B. Återlämna din COBB® Premier+ Gasolgrill till din lokala återförsäljare av COBB® Premier+ Gasolgrill för åtgärder



INTRODUCTION ET SPÉCIFICITÉS DE L'APPAREIL

Votre Gas COBB® est un appareil de cuisson portable pour l'extérieur. Avec le Gas COBB®, il est possible de griller, frire, rôtir et cuire. Vous pouvez cuisiner n'importe quoi, n'importe où.

IMPORTANT: Lire attentivement ces instructions d'utilisation afin de vous familiariser avec l'appareil avant de le brancher à la bouteille de gaz. Conserver ces instructions en cas de besoin ultérieur.

Le gaz COBB® Premier+ est conforme au RÈGLEMENT D'APPLICATION DU GAZ (RAG) 2016/426 et suit les règles harmonisées de l'UE en matière de la norme EN 498:2012 (E) pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL).

ÉLIMINATION

Ce produit ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour obtenir des instructions sur la méthode d'élimination appropriée, veuillez contacter votre fournisseur de gaz local.

PROTECTION DE TRANSPORT

Retirer tous les emballages (carton, papier, plastique et/ou polystyrène) avant d'utiliser l'appareil.

REMARQUE: Ne pas retirer les rondelles en silicone noir (élément « E » du schéma ci-dessous) car elles font partie intégrante du COBB® et non de l'emballage. Toujours vérifier que les rondelles ne sont pas endommagées et qu'elles sont bien en place avant, pendant et après utilisation. Always ensure that all grommets are free of any damage and fitted before, during and after cooking.

 [®] COBB® INTERNATIONAL (PTY) LTD.		CARACTÉRISTIQUES	 2531-25
NOM DE L'APPAREIL	Barbecue à gaz d'extérieur	Code pin : 2531DL-0118	
NUMÉRO DE MODÈLE	PGA005 / PGA006		
CATÉGORIE DE GAZ	I3B/P(30)		
PRESSION P ET LE TYPE DE GAZ	28-30mbar (Butane, Propane ou leurs mélanges)		
PAYS	LU-NL-DK-FI-SE-CY-CZ-EL-LT-MT-SK-SI-BG-IS-NO-TR-HR-RO-IT-HU-LV		
TAILLE DU JET	0,56mm		
PUISSANCE CALORIFIQUE NOMINALE	1.3kW (G30) 95g/h - (G31) 93g/h		
USE OUTDOORS ONLY	Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil		
FABRIQUÉ AU VIETNAM	VOIR LA PLAQUE DE BASE DE L'APPAREIL POUR LE NUMÉRO DE SÉRIE UNIQUE		
Le gaz COBB® Premier+ est conforme au RÈGLEMENT D'APPLICATION DU GAZ (RAG) 2016/426 et suit la norme harmonisée EN 498:2012 (E) pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) . IL PEUT ÊTRE DANGEREUX D'ESSAYER DE MONTER D'AUTRES TYPES DE BOUTEILLES DE GAZ COMME LE GAZ NATUREL			
ATTENTION : LES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES. TENEZ LES JEUNES ENFANTS ÉLOIGNÉS DE L'APPAREIL. RISQUE DE MONOXYDE DE CARBONE - L'UTILISATION DE CET APPAREIL DANS UN ESPACE CLOS PEUT ENTRAÎNER LA MORT. NE PAS UTILISER DANS DES CARAVANES, DES TENTES, DES BATEAUX, DES VOITURES, DES MAISONS MOBILES OU DES ENDROITS SIMILAIRES.			

AVERTISSEMENT

UN MAUVAIS ASSEMBLAGE PEUT ÊTRE DANGEREUX ET PEUT PROVOQUER DES BLESSURES.

NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS.

AVERTISSEMENT: les parties accessibles peuvent être très chaudes. Tenir les jeunes enfants à l'écart


DANGER DE MONOXYDE DE CARBONE - L'utilisation de cet appareil dans un espace clos peut entraîner la mort. Ne l'utilisez pas dans des caravanes, des tentes, des bateaux, des voitures, des maisons mobiles ou des endroits similaires.

- Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil
- Vérifiez que tous les joints entre l'appareil et la bouteille de gaz sont en place et en bon état avant de brancher la bouteille de gaz. N'utilisez pas un bidon/une bouteille si les joints sont endommagés ou usés, ce qui entraîne des fuites. Ne pas utiliser un bidon/cylindre qui est endommagé, ou qui ne fonctionne pas correctement.
- Changez ou connectez toujours la bouteille de gaz à l'extérieur et loin des gens. Ne modifiez pas ou n'enlevez pas la cartouche de gaz, la bouteille de gaz, le régulateur ou tout autre accessoire pendant l'utilisation.
- Le COBB® Premier+ Gas est conçu pour fonctionner uniquement avec des bidons de gaz butane ou des bouteilles de gaz propane. N'utilisez pas de briquettes, de bois, de Cobblestones™ ou de gaz naturel sur votre COBB® Premier+ Gas.
- Coupez l'alimentation en gaz au niveau de la bouteille de gaz après utilisation.
- Le gaz COBB® Premier+ doit être déconnecté de la bouteille ou du bidon de gaz après utilisation ou lors du stockage. Ne stockez pas une cartouche de gaz de rechange ou déconnectée sous ou à proximité de ce gril. Après une période de stockage, le gaz COBB® Premier+ doit être vérifié pour détecter les fuites de gaz lorsqu'il est à nouveau connecté à une cartouche ou une bouteille.
- Le gaz COBB® Premier+ doit être exploité sur une base de niveau sécurisé.
- Cet appareil doit être tenu à l'écart des matériaux inflammables pendant son utilisation. Maintenez la zone de cuisson à l'écart des vapeurs et des liquides inflammables tels que l'essence, l'alcool et les matières combustibles.
- A utiliser uniquement à l'extérieur.
- Si votre appareil présente une fuite (odeur de gaz), emmenez-le immédiatement à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé et sans flamme, où la fuite pourra être détectée et stoppée. Si vous souhaitez vérifier l'étanchéité de votre appareil, faites-le à l'extérieur, à l'abri des personnes. N'essayez pas de détecter les fuites à l'aide d'une flamme, mais utilisez plutôt de l'eau savonneuse qui bouillonnera si vous l'appliquez généreusement sur les raccords qui fuient.
- Ne modifiez pas les parties internes et ne convertissez aucun composant du gaz COBB® Premier+.
- Gardez toujours votre COBB® Premier+ Gas propre.
- Ne versez pas de liquide dans la manchette intérieure lorsqu'elle est chaude.
- Ne laissez pas de graisse ou d'huile chaude sans surveillance sur le COBB® Premier+ Gas, car cela pourrait créer un risque d'incendie.
- En cas d'incendie (graisse, huile, etc.), éteignez tous les brûleurs et laissez le couvercle du dôme fermé jusqu'à ce que le feu soit éteint.
- Le gaz COBB® Premier+ peut présenter un risque d'incendie s'il n'est pas manipulé avec précaution.
- Veuillez suivre attentivement les instructions de montage et d'installation figurant dans ce manuel.
- N'utilisez le gaz COBB® Premier+ que pour l'usage auquel il est destiné.
- Si la flamme du brûleur s'éteint pendant le fonctionnement, le gril est équipé d'un thermocouple qui coupe l'alimentation en gaz. Si cela se produit, tournez immédiatement le bouton du régulateur sur la position "arrêt". Ouvrez le couvercle du dôme et attendez 5 minutes avant de tenter de rallumer. Veuillez vous référer aux instructions d'allumage de ce manuel pour le processus d'allumage.
- Assurez-vous que les 4 oeilletons sont en place avant, pendant et après la cuisson.
- Une cartouche/cylindre bosselée ou rouillée peut être dangereuse et doit être vérifiée et certifiée par votre fournisseur de gaz avant utilisation.
- Bien que votre bidon semble vide, il peut encore contenir du gaz. Le bidon doit être transporté, stocké et éliminé en conséquence. Contactez votre distributeur COBB® local ou votre fournisseur de gaz pour obtenir des conseils sur l'élimination des bidons ou bouteilles de gaz.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez le gaz COBB® Premier+. Des températures élevées seront atteintes pendant la cuisson. Votre COBB® Premier+ Gas ne doit pas être laissé sans surveillance
- Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.
- Ne vous penchez jamais directement sur l'appareil pendant la cuisson, car vous risqueriez d'atteindre des températures élevées ou de vous blesser.
- Ne placez jamais les mains sur les parties métalliques du couvercle du dôme, de l'anneau supérieur noir ou sur le dessous de l'appareil lorsqu'il est en marche, car ces surfaces peuvent être chaudes et provoquer des blessures
- Le gaz COBB® Premier+ doit être nettoyé à fond après chaque utilisation, une fois refroidi.
- Lorsque vous nettoyez les soupapes et les brûleurs, veillez à ne pas agrandir les orifices. Ne submergez pas la base du gril lorsque vous nettoyez l'appareil.
- Les mélanges de butane et les gaz de propane ne sont pas des gaz naturels. L'utilisation d'un gaz naturel sur votre COBB® Premier+ Gas est dangereuse, et cela annulera votre garantie.
- Utilisez des gants de protection/résistance à la chaleur lorsque vous utilisez le gaz COBB® Premier+.

- L'appareil doit être correctement assemblé conformément aux instructions. N'utilisez pas le COBB® Premier+ Gas si toutes les pièces ne sont pas en place.
- Le COBB® Premier+ Gas est une unité autonome et ne doit être intégré à aucune construction. L'ignorer pourrait causer de graves dommages/blessures aux biens ou aux personnes qui utilisent l'unité. Cela s'applique également à l'installation dans \ ou sur des véhicules de loisir/caravanes ou bateaux.
- Le gaz COBB® Premier+ n'est pas destiné à un usage commercial
- Le gaz COBB® Premier+ n'est pas destiné, et ne doit jamais être utilisé comme chauffage, sauf s'il est associé à un appareil de chauffage spécifique certifié par COBB®.
- L'appareil ne doit pas être utilisé sous l'influence de l'alcool et/ou de tout médicament sur ordonnance ou en vente libre, car cela nuit à la capacité d'assembler et d'utiliser correctement l'appareil.
- Ne modifiez pas les pièces scellées par le fabricant. Toute modification pourrait être dangereuse et annulerait la garantie.
- N'utilisez pas le gaz COBB® Premier+ sous un surplomb ou un toit combustible.
- Veillez à ce que tous les câbles électriques soient tenus à l'écart des surfaces chauffées pendant leur utilisation.
- Cet appareil ne doit être utilisé que dans une situation de plein air en surface avec une ventilation naturelle, sans zones stagnantes, où les fuites de gaz et les produits de combustion sont rapidement dispersés par le vent et la convection naturelle.

PLACEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ PENDANT L'UTILISATION

LA BOUTEILLE DE GAZ NE DOIT PAS ÊTRE RANGÉE SOUS LE GRIL LORSQU'ELLE EST UTILISÉE. PLACER LA BOUTEILLE DE GAZ À CÔTÉ DU BARBECUE. TENIR COMPTE DU FAIT QUE LA BOUTEILLE DE GAZ NE DOIT PAS DÉPASSER LA HAUTEUR MAXIMALE DE 700 MM.

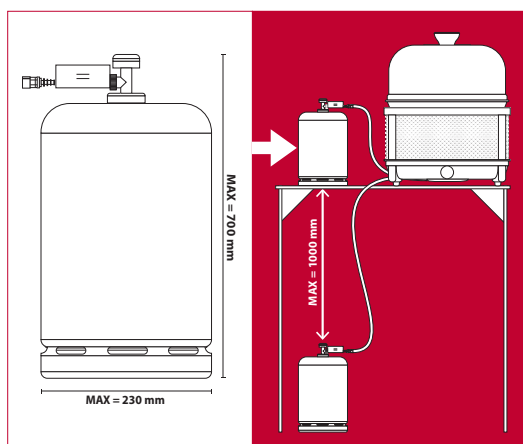

POUR COMMENCER

QUAND UTILISER DES BOUTEILLES DE GAZ

Toujours fixer la bouteille de gaz loin de flammes nues ou d'une source inflammable

La bouteille de gaz doit être fixée à l'extérieur pour éviter tout endommagement

S'assurer que le joint en caoutchouc (sur la bouteille) est en bon état de fonctionnement et est installé correctement (voir les instructions de fonctionnement sur la bouteille de gaz notées par le fabricant). Le bouton de régulation doit être en position « off ».

En tenant la bouteille à la verticale, l'incliner légèrement vers le régulateur, la placer dans le régulateur et la visser fermement dans le sens des aiguilles, en serrant uniquement à la main.

En cas de détection d'odeur de gaz, s'assurer que le bouton du régulateur est sur la position « off ». Dévisser la bouteille de gaz, la tourner vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) avant de la rebrancher. S'assurer que les filetages de la bouteille de gaz ne sont pas de travers et que le joint est correctement mis en place. Ne pas utiliser de flamme nue pour vérifier les fuites.

Vérifiez que la bague du régulateur "O" est bien fixée et qu'elle n'est pas endommagée. Voir Schéma A.


En utilisant de l'eau savonneuse (50% d'eau - 50% de solution de savon liquide) il est possible de vérifier les fuites en appliquant l'eau savonneuse sur les joints. Si des bulles se forment, cela indique la présence d'une fuite. Si la fuite persiste après avoir fixé à nouveau la bouteille, il faut renvoyer l'appareil à votre revendeur local pour observation. Une fois que la bouteille de gaz est vide, la retirer en la dévissant vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre).

Ne pas brûler ni percer la bouteille de gaz même si elle est vide.

FIXER LA BOUTEILLE DE GAZ AU PREMIER GAS COBB® (MODÈLE PGA005 AND PGA006)


Le flexible est la connexion entre la bouteille de gaz liquide et le barbecue au gaz. Le flexible testé et certifié CE doit avoir une longueur maximale de 1,5 m. Avant chaque utilisation, contrôler que le flexible ne présente aucune fissure et qu'il n'est pas usé.

S'assurer que le flexible n'est pas coudé. S'assurer que le flexible n'est en contact avec aucune surface chaude.

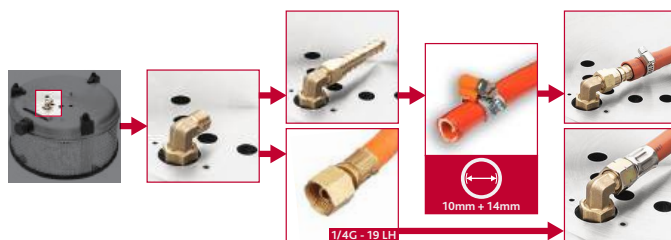

MONTAGE DU RÉGULATEUR

- Raccordement du régulateur (EN16129) de pression avec filet à gauche. Visser le régulateur de pression sur le raccord de la bouteille de gaz liquide. Tourner pour ce faire l'écrou-raccord du régulateur de pression dans le sens antihoraire. Afin que le gaz circule et afin de pouvoir mettre le barbecue en service, tourner la valve (a) sur la bouteille de gaz liquide dans le sens antihoraire.
- Raccordement du régulateur (EN16129) de pression avec manette. Tourner la manette du régulateur de pression (b) dans le sens horaire en position d'arrêt. Appuyer le régulateur de pression sur la valve de la bouteille de gaz liquide jusqu'à ce que le régulateur pression s'enclenche distinctement. Afin que le gaz circule et afin de pouvoir mettre le barbecue en service, tourner la manette dans le sens antihoraire sur ON (marche).
- Raccordement du régulateur (EN16129) de pression avec manchette. S'assurer que la manette du régulateur de pression (b) est en position d'arrêt. Pousser la manchette du régulateur de pression vers le haut et maintenir la pression droite. Appuyer le régulateur de pression sur la valve de la bouteille de gaz et pousser la manchette vers le bas pour fermer. Si le régulateur de pression ne s'enclenche pas, réitérer l'opération.
- Connexion du régulateur de pression conforme à la norme EN417. Assurez-vous que le bouton du régulateur de pression (d) est en position OFF. Tenez la cartouche de gaz à l'horizontale et vissez-la dans le sens antihoraire sur le régulateur. Gardez la cartouche de gaz à l'horizontale et ne l'inclinez pas pendant la connexion. Une fois la cartouche solidement serrée, tournez le bouton du régulateur de pression (d) en position ON et vous pouvez démarrer le barbecue.

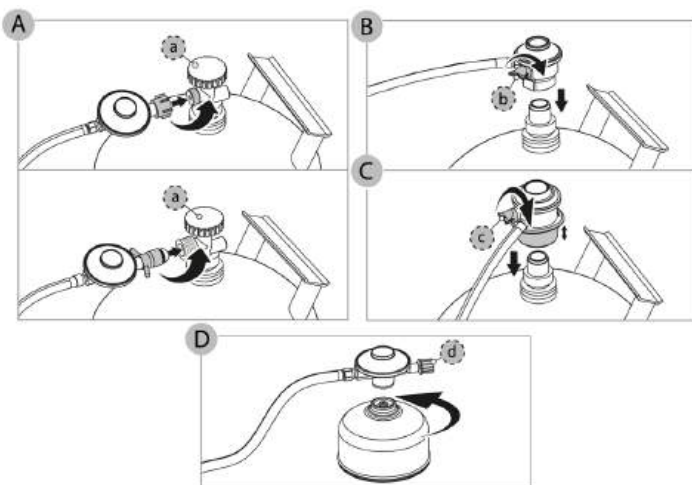

ALLUMAGE DE VOTRE COBB® PREMIER+ GAZ

Le COBB® Premier+ Gaz n'est pas conçu pour un allumage manuel. Les barbecues utilisent un système d'allumage piézoélectrique interne qui s'allume automatiquement en tournant le bouton de commande.


Vérifiez toujours l'absence de graisse dans le manchon intérieur/la douve avant utilisation. Les composants du barbecue doivent toujours être propres et tout excès de graisse, d'huile ou de résidus de graisse doit être éliminé afin d'éviter tout incendie. Les incendies de résidus peuvent causer de graves blessures corporelles.

Avant d'allumer votre COBB® Premier+ Gaz, assurez-vous que la bouteille est correctement installée et que vous vous trouvez dans une zone exempte de liquide ou de vapeur inflammable.

Le COBB® Premier+ Gaz doit être placé dans une position sûre, plane et stable. Retirez le dôme et tous les accessoires pour exposer le brûleur avec le manchon intérieur toujours en place.

ALLUMER LE GAS COBB®

- Appuyez et tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bouton offre une certaine résistance au niveau du symbole d'allumage.
- Attendez 3 secondes tout en appuyant sur le bouton
- Le bouton étant toujours enfoncé, tournez le bouton jusqu'à l'indication "Max" sur le bouton.
- Un "bruit de frappe" mécanique se fait entendre lorsque le Gril s'allume et allume le brûleur.
- Continuez à appuyer sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes supplémentaires en position "Max" pour permettre au thermocouple de chauffer.
- Relâchez le bouton (toujours en position "max") et observez si les flammes du brûleur sont maintenues pendant au moins 10 secondes.

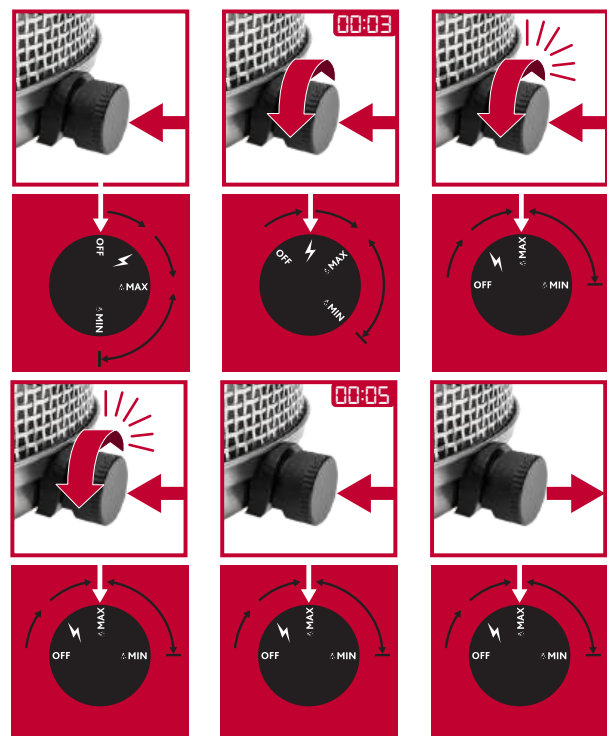

- Si le brûleur ne s'allume pas, répétez les étapes 1 à 6 ci-dessus.
- Une fois allumée, la flamme peut être ajustée en tournant le bouton de commande entre min et max selon les besoins.
- Placez l'accessoire sur la douille intérieure, couvrez-le avec le couvercle du dôme et laissez le gril se réchauffer pendant 5 minutes.

Avant de mettre en route le Gas COBB®, huiler avec un chiffon la surface des accessoires pour permettre de faciliter le nettoyage.

Placer l'accessoire sur la gaine interne.

Mettre le couvercle en dôme sur la accessoires et la laisser chauffer pendant trois minutes.

REMARQUE: Divers accessoires peuvent nécessiter différentes périodes de préchauffage. Consulter l'emballage des accessoires pour plus de détails.

- La taille et le poids de la nourriture détermineront le temps de cuisson du plat.
- Il est possible de frire ou griller avec ou sans le couvercle en dôme.
- Avec les steaks, il vaut mieux faire une cuisson sans le dôme. Cependant si le temps est froid et venteux, mieux vaut garder le dôme en place. En faisant l'expérience de la polyvalence du Gas COBB®, vous saurez ce qu'il faudra faire.
- La nourriture congelée doit être totalement décongelée avant la cuisson.
- Si vous cuisinez avec le support de plat (fonction rôtissoire), il est inutile de retourner les aliments.
- Ne pas vérifier la nourriture trop souvent. Plus le dôme est soulevé, plus la cuisson prendra du temps.
- Le poisson ou les fruits de mer peuvent être cuits avec ou sans le couvercle en dôme.
- En rôtissant ou cuisant, utiliser le couvercle en dôme pour créer un effet de four.

CONSEILS DE RÔTISSAGE

- Pour de meilleurs résultats, utilisez la grille et la grille de rôtissage grillagée ou la plaque de cuisson et la grille de rôtissage grillagée (en option).
- Allumez votre COBB® Premier+ Gaz et réglez le bouton du régulateur sur le minimum. Placez la grille/plaque de cuisson, la grille de rôtissage grillagée et le couvercle en forme de dôme sur le manchon intérieur et laissez chauffer 5 minutes à la puissance minimale avant d'ajouter les aliments sur la grille de rôtissage grillagée.
- Selon la taille et le type de rôti, le temps de cuisson devrait être compris entre 70 et 120 minutes.
- Ne laissez jamais le COBB® Premier+ Gaz sans surveillance.
- Vérifiez votre rôti toutes les 20 à 25 minutes.
- Retournez votre rôti pendant ces intervalles de 20 à 25 minutes pour une cuisson uniforme.

Veuillez noter qu'un excès d'huile et de graisse peut s'enflammer ; c'est pourquoi la puissance minimale est recommandée pour rôtir.

RETIRER LA BOUTEILLE DE GAZ

- Vérifier que la bouteille de gaz est vide avant de la changer (la secouer pour entendre le bruit fait par le liquide).
- Vérifier que les brûleurs sont éteints avant de détacher la bouteille de gaz.
- Dévisser la bouteille de gaz dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se détache du Gas COBB®.
- Jeter la bouteille de gaz en respectant l'environnement local.



NETTOYER LE GAS

- Retirer la gaine interne de la base du Gas COBB® pour le nettoyage.
- Toujours conserver le Gas COBB® propre car les graisses résiduelles risquent de s'enflammer.
- Ne pas utiliser de matières abrasives pour le nettoyage des surfaces antiadhésives.
- Ne pas mettre le COBB® au lave-vaisselle ni le plonger dans l'eau car cela risquerait de bloquer les jets.
- Une fois refroidis, mettre les accessoires à tremper dans de l'eau chaude savonneuse après utilisation. Ne jamais utiliser de produit nettoyant abrasif.

RANGER LE COBB®

- La bouteille de gaz doit être retirée du Gas COBB® quand il n'est pas utilisé.
- En cas de rangement du Gas COBB® pendant une longue durée, mettre une légère couche d'huile végétale sur toutes les surfaces, sans omettre le jet.
- Après une longue période de rangement, le Gas COBB® doit être contrôlé pour y détecter toute trace éventuelle de fuite de gaz et toute obstruction des tubes du brûleur avant utilisation.
- Les bouteilles de gaz doivent être stockées à l'extérieur dans un endroit bien ventilé, hors de portée des enfants. Tout stockage intérieur doit être conforme à la norme AS / NZS 1596.

ENTRETIEN


- Une flamme normale est bleue et peut avoir des pointes orange. Si la flamme est jaune, ajuster les trous de ventilation.
- Si la flamme ne devient pas bleue, il est possible que le tube d'injection soit obstrué ou que le jet ne soit pas fixé correctement. Le Gas COBB® est équipé d'un jet de 0,57mm. Si le jet se bloque, ne pas essayer de nettoyer ce qui bloque. Il doit être alors remplacé par un jet approprié. Vous pouvez vous en procurer d'autres auprès de votre fournisseur de BBQ à gaz.
- Problème de régulateur : le régulateur fait partie intégrante du COBB®.
- Ne pas le remplacer. Envoyer votre COBB® à votre agent COBB® pour faire remplacer le régulateur.
- Cet appareil doit uniquement être entretenu par une personne habilitée.
- Il est conseillé de procéder à l'inspection du tube du brûleur une fois par an ou en cas d'utilisation irrégulière de l'appareil.

ATTENTION

Ne pas obstruer l'évacuation d'air comburant

Vis Vis et
évacuation d'air
comburant

VOIR L'IMAGE DU TUBE
DU BRÛLEUR CI-DESSOUS
POUR SAVOIR CE QU'IL FAUT
VÉRIFIER

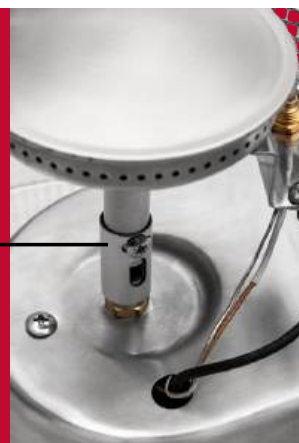

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

SYMPTÔMES À CONNAÎTRE		
		• Les flammes jaunissent et paraissent paresseuses en plus de l'odeur de gaz • Les températures standard ne sont pas atteintes • Un chauffage inégal • Échec de l'allumage du brûleur
PROBLÈME	VÉRIFICATION	SOLUTION
Pas de flamme ou flamme très faible	Cylindre de gaz vide	A. Secouer la bouteille de gaz pour vérifier s'il reste du gaz liquide dans le cylindre
	Jet bloqué ou partiellement bloqué	A. Ne pas essayer de le nettoyer car cela risquerait d'endommager le jet et de rendre l'appareil moins sécurisé. B. Remplacer le jet par un jet 1.3kW obtenu chez votre revendeur COBB® local (modèle PGA005 / PGA006)
La hauteur de flamme n'est pas constante.		A. Peut être causé par du gaz "souillé". Remplacez la cartouche de gaz.
Retour de flamme à savoir allumage sous le couvercle du brûleur		A. Éteindre immédiatement le bouton du régulateur et rester à l'écart jusqu'à ce que la flamme s'éteigne. B. Rapporter le Gas COBB® à votre revendeur COBB® local pour observation.



INTRODUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL APARATO

Su barbacoa COBB® Premier+ Gas es un aparato portátil para cocinar en exteriores. Le permite asar, freír, tostar y cocer. Puede cocinar lo que quiera, cuando quiera y donde quiera.

IMPORTANTE: Lea atentamente estas instrucciones para familiarizarse con la barbacoa antes de conectarla al cartucho de gas. Guarde estas instrucciones para consultas posteriores.

El COBB® Premier+ Gas cumple con el REGLAMENTO DE APARATOS DE GAS (RAG o GAR por sus siglas en inglés) 2016/426 y sigue la norma armonizada EN 498:2012 (E) para gas licuado de petróleo (GLP).

ELIMINACIÓN

Este producto no puede desecharse con la basura doméstica. Para obtener instrucciones sobre el método correcto de eliminación de este producto, póngase en contacto con su proveedor de gas local.

PROTECCIÓN DURANTE EL TRANSPORTE

Retire los elementos de embalaje de cartón, papel, plástico y/o poliestireno antes de usar el aparato.

NOTA: No retire los ojales de silicona negros (componente "E" en el diagrama anterior), puesto que son una parte consustancial de la barbacoa cobb, y no material de embalaje. Asegúrese siempre de que los ojales no presentan daños y que están instalados antes, durante y después del proceso de cocinado.

 COBB® INTERNATIONAL (PTY) LTD.		 2531-25
NOMBRE DEL APARATO	Barbacoa de gas al aire libre	Código de identificación: 2531DL-0118
MODELO NRO.	PGA005 / PGA006	
CATEGORÍA DE GAS	I3B/P(30)	
PRESIÓN P Y TIPO DE GAS	28-30mbar (Butano, Propano o sus mezclas)	
PAÍSES	LU-NL-DK-FI-SE-CY-CZ-EL-LT-MT-SK-SI-BG-IS-NO-TR-HR-RO-IT-HU-LV	
TAMAÑO DEL JET O CHORRO	0,56mm	
CONSUMO CALORÍFICO NOMINAL	1.3kW (G30) 95g/h - (G31) 93g/h	
SÓLO USAR AL AIRE LIBRE	Lea las instrucciones antes de usar el aparato	
HECHO EN VIETNAM	Vea la placa de la base del aparato para obtener el número de serie único	
El COBB® Premier+ Gas cumple con el REGLAMENTO DE APARATOS DE GAS (RAG o GAR por sus siglas en inglés) 2016/426 y sigue la norma armonizada EN 498:2012 (E) para gas licuado de petróleo (GLP). PUEDE SER PELIGROSO INTENTAR INSTALAR OTROS TIPOS DE RECIPIENTES DE GAS COMO EL GAS NATURAL		
PRECAUCIÓN: Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños pequeños alejados del aparato.		
MONÓXIDO DE CARBONO PELIGRO: EL USO DE ESTE APARATO EN UN ESPACIO CERRADO PUEDE CAUSAR LA MUERTE. NO LO UTILICE EN CARAVANAS, TIENDAS, EMBARCACIONES, COCHES, CASAS MÓVILES O LUGARES SIMILARES		

ADVERTENCIAS

EL MONTAJE INCORRECTO DE LA BARBACOA PUEDE SER PELIGROSO Y PODRÍA PROVOCAR LESIONES.

LA BARBACOA NO ESTÁ DISEÑADA PARA SER UTILIZADA POR NIÑOS.

ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga alejados a los niños pequeños.


PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO: El uso de este aparato en un espacio cerrado puede causar la muerte. No lo use en caravanas, tiendas de campaña, embarcaciones, automóviles, casas móviles o lugares similares

- Lea las instrucciones antes de usar el aparato
- Compruebe que todos los sellos de seguridad entre el aparato y la lata/cilindro de gas estén en su lugar y en buenas condiciones antes de conectar la lata/cilindro de gas. No use una lata/cilindro si tiene sellos dañados o desgastados que causen fugas. No utilice un recipiente / cilindro que esté dañado o que no funcione correctamente.
- Siempre cambie o conecte la lata/cilindro de gas fuera y lejos de la gente. No manipule ni retire el recipiente de gas, el cilindro de gas, el regulador o cualquier otro accesorio mientras esté en uso.
- El COBB® Premier+ Gas está diseñado para funcionar con recipientes de gas butano o cilindros de gas propano únicamente. No use briquetas, madera, piedras Cobblestones™ o gas natural en su COBB® Premier+ Gas.
- Apaga el suministro de gas en el cilindro de gas después de su uso.
- El COBB® Premier+ Gas debe desconectarse del recipiente o cilindro de gas después de su uso o cuando esté almacenado. No almacene una lata de gas de repuesto o desconectada debajo o cerca de esta parrilla. Después de un periodo de almacenamiento, el COBB® Premier+ Gas debe revisarse para detectar fugas de gas cuando se vuelva a conectar a un recipiente / cilindro.
- El COBB® Premier+ Gas debe operarse sobre una base estable o base nivelada y segura.
- Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante su uso. Mantenga el área de cocción libre de vapores y líquidos inflamables como gasolina, alcohol y materiales combustibles.
- Usar sólo al aire libre.
- Si hay una fuga en su aparato (olor a gas), llévelo afuera inmediatamente a un lugar libre de llamas, bien ventilado donde la fuga pueda detectarse y detenerse. Si desea verificar si hay fugas en su aparato, hágalo afuera, lejos de las personas. No intente detectar fugas con una llama, sino más bien use agua jabonosa que burbujeará cuando se aplique generosamente en las conexiones con fugas.
- No altere o manipule las piezas internas ni modifique ningún componente del COBB® Premier+ Gas.
- Siempre mantenga su COBB® Premier+ Gas limpio.
- No vierta líquido en la manga o funda Interior mientras esté caliente.
- No deje grasa o aceite calientes desatendidos en el COBB® Premier+ Gas ya que esto podría crear peligro de incendio.
- Si se produce un incendio (grasa, aceite, etc.), apague todos los quemadores y deje la tapa de la cúpula cerrada hasta que se apague el fuego.
- El COBB® Premier+ Gas puede representar un riesgo potencial de incendio si no se maneja con cuidado.
- Por favor, siga cuidadosamente las instrucciones de montaje e instalación de este manual.
- Use el COBB® Premier+ Gas solo para el propósito para el que fue diseñado.
- En caso de que la llama del quemador se apague durante el funcionamiento, la parrilla está equipada con un termopar que cortará el suministro de gas. Si esto sucediera, gire inmediatamente la perilla del regulador a la posición de "apagado". Abra la tapa de la cúpula y espere 5 minutos antes de intentar volver a encender. Consulte las instrucciones de encendido en este manual para conocer el proceso de encendido.
- Asegúrese de que los 4 ojales estén en su lugar antes, durante y después de cocinar.
- Un bidón/cilindro abollado u oxidado puede ser peligroso y debe ser revisado y certificado por su proveedor de gas antes de su uso.
- Aunque su recipiente parezca vacío, es posible que aún haya gas. Por esta razón, el bote debe transportarse, almacenarse y desecharse. Comuníquese con su distribuidor local de COBB® o proveedor de gas para obtener asesoramiento sobre la eliminación de cilindros / botellas de gas.
- Tenga cuidado al utilizar COBB® Premier+ Gas. Se alcanzarán altas temperaturas durante la cocción. Su COBB® Premier+ Gas no debe dejarse desatendido.
- No mueva el aparato durante su uso.
- Nunca se incline o se acerque directamente a la unidad mientras cocina, ya que se experimentarán altas temperaturas o pueden causar daños.
- Nunca coloque las manos sobre las secciones metálicas de la tapa de la cúpula, el anillo superior negro o la parte inferior de la unidad mientras esté en funcionamiento, ya que estas superficies pueden estar calientes y pueden producirse lesiones.
- El COBB® Premier+ Gas debe limpiarse a fondo después de cada uso, una vez enfriado.
- Cuando limpie las válvulas y los quemadores, tenga cuidado de no agrandar los puertos u orificios. No sumerja la base de la parrilla al limpiar la unidad.
- Las mezclas de butano y los gases de propano no son gases naturales. Usar gas natural en su COBB® Premier+ Gas es peligroso y esto anulará su garantía.
- Utilice guantes resistentes al calor cuando opere el COBB® Premier+ Gas.
- La unidad debe ensamblarse correctamente de acuerdo con las instrucciones. No use el COBB® Premier+ Gas a menos que todas las piezas estén en su lugar.

- El COBB® Premier+ Gas es una unidad autónoma y no debe incorporarse a ninguna construcción. Ignorar esto podría causar serios daños a la propiedad o a las personas que operan la unidad. Esto también se aplica a la instalación en o sobre vehículos recreativos/ caravanas o barcos.
- El COBB® Premier+ Gas no está diseñado para uso comercial.
- El COBB® Premier+ Gas no está diseñado, y nunca debe usarse, como calentador a menos que sea con una unidad de calentador específica certificada por COBB®.
- La unidad no debe utilizarse bajo la influencia del alcohol y/o de cualquier droga con o sin receta, ya que esto afecta la capacidad de ensamblar y operar correctamente la unidad.
- No altere ninguna pieza sellada por el fabricante. Cualquier modificación puede ser peligrosa y anulará la garantía.
- No use el COBB® Premier+ Gas debajo de un saliente o un techo combustible.
- Asegúrese de que todos los cables eléctricos se mantengan alejados de las superficies calientes mientras están en uso.

UBICACIÓN DE LA BOMBONA DE GAS DURANTE EL USO

EL CILINDRO DE GAS NO DEBE ALMACENARSE DEBAJO DE LA PARRILLA DURANTE UTILIZAR. COLOQUE LA BOMBONA DE GAS JUNTO A LA BARBACOA. TENGA EN CUENTA QUE LA BOMBONA DE GAS NO PUEDE SUPERAR LA ALTURA MÁXIMA DE 700 MM.

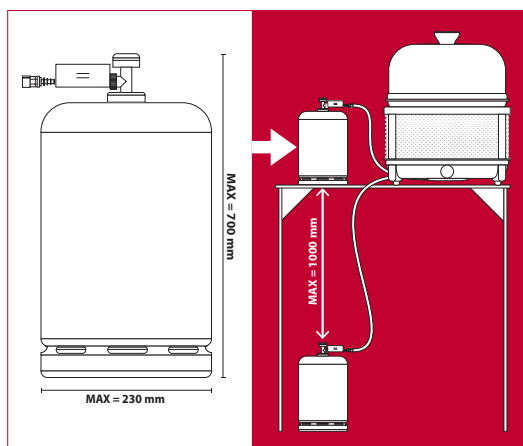

PRIMEROS PASOS

UTILIZACIÓN DE CARTUCHOS DE GAS

Conecte siempre el cartucho lejos de llamas o de cualquier fuente inflamable.

El cartucho de gas debe conectarse en exteriores para evitar daños.

Asegúrese de que la junta de goma (en el cartucho) este en buen estado y colocada correctamente (consulte las instrucciones de uso del fabricante del cartucho de gas). El mando de regulación debe estar en la posición "off".

Con el cartucho en posición vertical, inclínelo ligeramente hacia el regulador, insértelo en el regulador y enrósquelo firmemente girándolo en sentido de las agujas de un reloj y apretando solamente con la mano.


Si detecta un olor a gas, compruebe que el mando de regulación este en la posición de apagado ("off"). Desenrosque el cartucho de gas girándolo hacia la izquierda (sentido contrario a las agujas del reloj) antes de volver a conectarlo. Compruebe que la rosca del cartucho no este gastada y que la junta este colocada correctamente. No utilice una llama para buscar fugas.

Puede buscar fugas aplicando una solución de agua jabonosa (50% agua - 50% jabón líquido) en las juntas y los puntos de unión. Si se forman burbujas, hay una fuga. Si la fuga persiste después de desconectar y conectar el cartucho, por favor devuelva el aparato a su distribuidor local para su revisión. Cuando el cartucho esté vacío, retírelo girándolo hacia la izquierda (sentido contrario a las agujas del reloj).

No queme o perforo el cartucho aunque esté vacío.


CONEXIÓN DEL CARTUCHO DE GAS A LA BARBACOA COBB® PREMIER+ GAS (MODELO PGA005 AND PGA006)

El tubo de goma es la unión entre la bombona de gas licuado y la barbacoa a gas. El tubo de goma comprobado y con certificación CE debe tener como máximo una longitud de 1,5 m. Antes de cada uso, compruebe que el tubo de goma no tenga fisuras ni esté desgastado. Asegúrese de que el tubo de goma no esté doblado. Asegúrese de que el tubo de goma no toque ninguna superficie caliente.

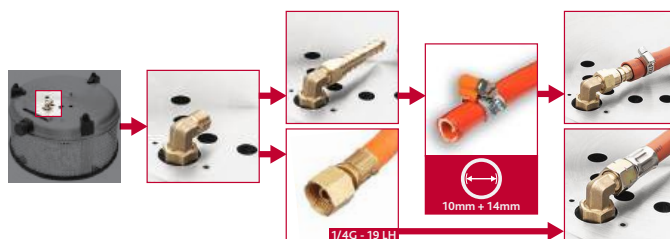

MONTAJE DEL REGULADOR

- Conexión del regulador (EN16129) de presión con rosca a la izquierda. Enrosque el regulador de presión en la conexión de la bombona de gas licuado. Gire la tuerca de racor del regulador de presión en el sentido contrario de las agujas del reloj. Para que el gas salga y pueda poner en marcha la barbacoa, abra la válvula (a) de la bombona de gas licuado girándola en el sentido contrario de las agujas del reloj.
- Conexión del regulador (EN16129) de presión con palanca. Gire la palanca del regulador de presión (b) en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de apagado. Presione el regulador de presión sobre la válvula de gas licuado hasta que el regulador de presión se enclave claramente. Para que el gas salga y pueda poner en marcha la barbacoa, gire la palanca en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta la posición de conexión.
- Conexión del regulador (EN16129) de presión con manguito. Asegúrese de que la palanca del regulador de presión (b) se encuentra en la posición de desconexión. Desplace el manguito del regulador de presión hacia arriba y mantenga la presión. Presione el regulador de presión sobre la válvula de la bombona y desplace el manguito hacia abajo para cerrarlo. Si el regulador de presión no se enclava, repita el proceso.
- Conexión del regulador de presión conforme a EN417. Asegúrese de que la perilla del regulador de presión (d) esté en la posición OFF. Mantenga el cartucho de gas nivelado y gírelo en sentido antihorario sobre el regulador. Mantenga el cartucho de gas nivelado y no lo incline durante la conexión. Una vez que el cartucho esté bien apretado, gire la perilla del regulador de presión (d) a la posición ON y puede encender la barbacoa.

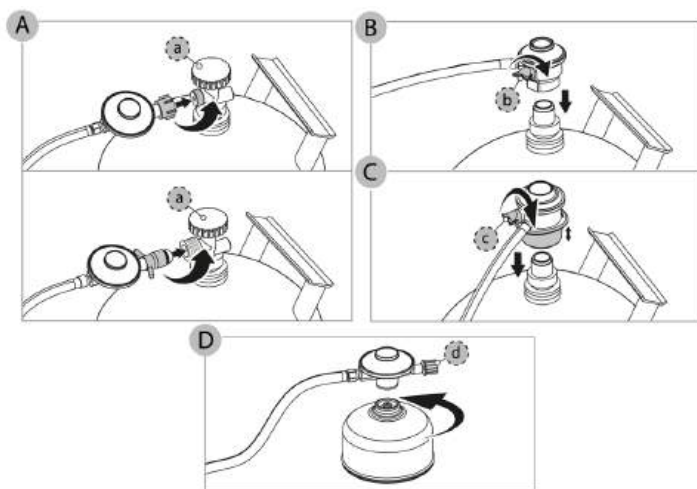

ENCENDIDO DE SU COBB® PREMIER+ GAS

La COBB® Premier+ Gas no está diseñada para encendido manual. Las parrillas utilizan un sistema interno de encendido piezoeléctrico que se enciende automáticamente al girar la perilla de control.


Revise siempre la funda interior/foso para detectar acumulación de grasa antes de usarla. Los componentes de la parrilla deben mantenerse siempre limpios y debe eliminarse el exceso de grasa, aceite o residuos para evitar incendios por residuos. Los incendios por residuos pueden causar lesiones corporales graves.

Antes de encender su COBB® Premier+ Gas, asegúrese de que el cilindro esté correctamente instalado y de que se encuentre en un área libre de líquidos o vapores inflamables.

La COBB® Premier+ Gas debe colocarse en una posición segura, nivelada y estable. Retire la cúpula y todos los accesorios para exponer el quemador con la funda interior aún en su lugar.

ENCENDIDO DE LA BARBACOA COBB® PREMIER+ GAS

- Oprima y gire la perilla de control en sentido antihorario hasta que la perilla ofrezca cierta resistencia en el símbolo de encendido de la perilla o botón.
- Espera 3 segundos mientras siga presionando el botón.
- Con la perilla aún presionada, gire la perilla hasta la indicación "Max" en la perilla.
- Se notará un notable sonido mecánico "distintivo" cuando la parrilla se encienda y encienda el quemador.
- Continúe presionando y sosteniendo la perilla por otros 3-5 segundos en la posición "Max" para permitir que el dispositivo de termopar se caliente.
- Suelte la perilla (aún en la posición "máxima") y observe si las llamas del quemador se mantienen por lo menos durante 10 segundos.

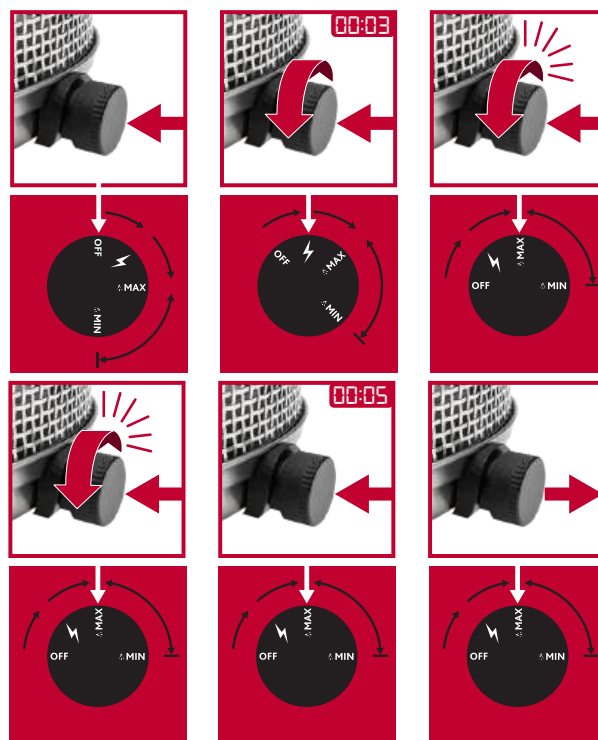

- Si el quemador no se enciende, repita los anteriores pasos del 1 al 6.
- Una vez encendida, la llama se puede ajustar girando la perilla de control entre mínimo y máximo según los requisitos necesarios.
- Coloque el accesorio en la funda interior, cúbralo con la cubierta de la cúpula y deje que la parrilla se caliente durante 5 minutos.

Aplique una capa fina de aceite de cocina en spray sobre la superficie del accesorio antes de cocinar, esto facilitará la limpieza posterior.

Coloque el accesorio sobre la olla interna.

Coloque la tapa sobre el accesorio y deje que se caliente durante tres minutos.

NOTA: Varios accesorios pueden requerir diferentes períodos de precalentamiento. Consulte el embalaje de los accesorios para más detalles.

- El tamaño y el peso de la comida determina el tiempo de cocción del plato.
- Puede freír y asar con o sin la tapa.
- Con platos de carne es mejor cocinar sin la tapa. No obstante, si hace frío y viento, sí conviene poner la tapa. Irá aprendiendo la mejor técnica de cocción a medida que se familiarice con su barbacoa COBB® Premier+ Gas.
- La comida congelada debe descongelarse completamente antes de cocinarla.
- Si está cocinando con la parrilla doble, no necesita voltear individualmente las piezas de comida.
- Evite comprobar el estado de la comida con demasiada frecuencia. Cuantas más veces quite la tapa, más tiempo necesitarán los alimentos para cocinarse.
- El pescado o el marisco pueden cocinarse con o sin la tapa.
- Cuando ase o cueza, la tapa debe estar colocada para crear el efecto de horno.

CONSEJOS PARA ASAR

- Para obtener los mejores resultados, utilice la parrilla y la rejilla de asar con cerco o la plancha+ y la rejilla de asar con cerco (opcional).
- Encienda su COBB® Premier+ Gas y ajuste el regulador al mínimo. Coloque la parrilla/plancha+, la rejilla de asar con cerco y la tapa de domo sobre la funda interior y deje calentar durante 5 minutos al mínimo antes de colocar los alimentos sobre la rejilla.
- Dependiendo del tamaño y el tipo de asado, el tiempo de cocción debería ser de entre 70 y 120 minutos.
- Nunca deje la COBB® Premier+ Gas sin supervisión.
- Revise su asado cada 20-25 minutos.
- Gire el asado durante estos intervalos de 20-25 minutos para asegurar una cocción uniforme.

Tenga en cuenta que el exceso de aceite y grasa puede incendiarse, por lo que se recomienda el mínimo calor para asar.

EXTRACCIÓN DEL CARTUCHO DE GAS

- Compruebe que el cartucho está vacío antes de cambiarlo (agítelo para escuchar el sonido que produce el gas líquido).
- Compruebe que los quemadores estén apagados antes de desconectar el cartucho de gas.
- Desenrosque el cartucho de gas girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelte de la barbacoa.
- Deshágase del cartucho de acuerdo con la normativa medioambiental local.



LIMPIEZA DE SU BARBACOA

- Saque la olla interna de la base de la barbacoa para limpiarla.
- Mantenga su barbacoa siempre limpia, los restos de grasa pueden arder.
- No emplee materiales abrasivos para limpiar las superficies antiadherentes.
- No introduzca la barbacoa COBB® Premier+ Gas en el lavavajillas ni la sumerja en agua, ya que podría obstruir el surtidor.
- Ponga el accesorio en remojo en agua caliente con jabón poco después de cocinar, y no utilice materiales abrasivos para su limpieza. Asegúrese de que el accesorio este fría antes de ponerla en remojo o limpiarla.

ALMACENAJE DE SU BARBACOA COBB®

- El cartucho de gas debe desconectarse de la barbacoa cuando no se utilice.
- Si va a guardar su barbacoa COBB® Premier+ Gas durante un período de tiempo prolongado, aplique una capa delgada de aceite vegetal a todas las superficies excepto en el surtidor.
- Tras un período de almacenaje, debe comprobar si la barbacoa tiene alguna fuga de gas o si los tubos del quemador están obstruidos antes de utilizarla.
- Las bombonas de gas deben almacenarse al aire libre, en áreas bien ventiladas y fuera del alcance de los niños. Cualquier almacenamiento interior debe cumplir con las normas AS/NZS 1596.

MANTENIMIENTO

- La llama normal es de color azul y puede tener la punta anaranjada. Si la llama es amarilla, ajuste los orificios de ventilación.
- Si la llama no se vuelve azul, es posible que el tubo Venturi esté obstruido o que el surtidor no esté conectado correctamente. La barbacoa COBB® Premier+ Gas está equipada con un surtidor de 0,56 mm. Si se obstruye, no intente limpiarlo para desbloquearlo. Debe sustituirlo por un surtidor adecuado. Su proveedor local de la barbacoa de gas podrá suministrarle el repuesto.
- Problema con el regulador: el regulador es una pieza esencial de la barbacoa COBB®. No intente reemplazar esta unidad. Lleve la barbacoa a su distribuidor de COBB® para solicitar la sustitución del regulador.
- Este aparato solo debe ser revisado o reparado por personal autorizado.

Recomendamos que inspeccione el tubo del quemador anualmente o cuando no utilice el equipo regularmente.


Tenga en cuenta que cualquier parrilla almacenada puede convertirse en un objetivo para las arañas y otros insectos. Pueden anidar en la sección venturi del tubo del quemador, lo que a su vez puede bloquear el flujo normal o estándar de gas, haciendo que el gas vuelva a salir del obturador de aire. Esto podría resultar en un incendio en o alrededor del obturador de aire y tiene la capacidad de causar daños a su COBB® Premier+Gas. Recomendamos que inspeccione el tubo del quemador anualmente, o cuando la unidad no se use regularmente.

PRECAUCIÓN

No obstruya el flujo de aire hacia la apertura para el aire de combustión

Tornillo y apertura para aire de combustión

CONSULTE LA SIGUIENTE IMAGEN DEL TUBO DEL QUEMADOR PARA RECONOCER LOS ELEMENTOS QUE DEBE REVISAR

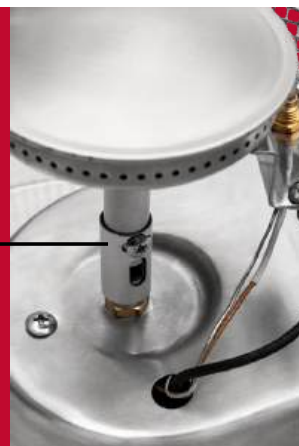

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LOS SÍNTOMAS QUE HAY QUE TENER EN CUENTA		• Las llamas se vuelven amarillas y parecen débiles, además del olor a gas. • No se alcanzan las temperaturas estándar • Calentamiento desigual • No se enciende el quemador
PROBLEMA	COMPROBACIÓN	SOLUTION
No hay llama o la llama es muy baja	Cartucho de gas vacío	A. Agite el cartucho para comprobar si aún contiene gas líquido
	Surtidor obstruido o parcialmente bloqueado	A. No intente limpiar el surtidor, ya que podría dañarlo y hacer que el aparato sea peligroso B. Cambie el surtidor por un surtidor 'Jet 1.3kW de su distribuidor local de barbacoas COBB® (modelo PGA005 / PGA006)
La altura de la llama no es consistente.		A. Puede deberse a la presencia de gas "sucio". Sustituya el cartucho de gas.
Ignición al revés: se enciende la parte inferior del quemador		A. Cierre inmediatamente el mando de regulación y manténgase alejado hasta que se extingan las llamas B. Devuelva la barbacoa a su distribuidor local de barbacoas COBB® para su revisión



INTRODUZIONE E SPECIFICHE DELL'APPARECCHIO

Gas COBB® è un apparecchio portatile per cucinare all'aperto. Con Gas COBB® si può grigliare, friggere, arrostiti e stufare. Si può cucinare qualsiasi cosa, ovunque e in qualunque momento.

IMPORTANTE: leggere le presenti istruzioni d'uso attentamente per acquisire dimestichezza con il prodotto prima di collegarlo alla bombola di gas. Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.

Il COBB® Premier+ Gas è conforme al GAS APPLIANCE REGULATION (GAR) 2016/426 ed è compatibile alle norme EN 498:2012 (E) per il gas di petrolio liquefatto (GPL).

SMALTIMENTO

Questo prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Per istruzioni sul metodo di smaltimento corretto di questo prodotto, contattare il fornitore di gas locale.

PROTEZIONI PER IL TRASPORTO

Rimuovere qualsiasi imballaggio di cartone, carta, plastica e/o polistirolo prima di utilizzare l'apparecchio.

N.B: Non rimuovere gli anelli di tenuta in silicone nero (componente "E" nello schema soprastante) poiché sono parte integrante di COBB® e non sono materiale di imballaggio. Prima, durante e dopo la cottura, assicurarsi sempre che tutti gli anelli di tenuta siano integri e installati.

COBB®		COBB® INTERNATIONAL (PTY) LTD.	SPECIFICHE	CE 2531-25
NOME DELL'APPARECCHIO	Barbacoa de gas al aire libre		Código de identificación: 2531DL-0118	
MODELLO N	PGA005 / PGA006			
CATEGORIA DEL GAS	I3B/P(30)			
PRESSIONE P E TIPO DI GAS	28-30mbar (Butano, propano o loro miscele)			
PAESI	LU-NL-DK-FI-SE-CY-CZ-EL-LT-MT-SK-SI-BG-IS-NO-TR-HR-RO-IT-HU-LV			
DIMENSIONE DEL GETTO	0,56mm			
POTENZA TERMICA NOMINALE	1.3kW (G30) 95g/h - (G31) 93g/h			
DA UTILIZZARE SOLO ALL'APERTO	Leggere le istruzioni dell'uso prima di utilizzare l'apparecchio			
PRODOTTO IN VIETNAM	VEDERE LA TARGHETTA DI BASE DELL'APPARECCHIO PER IL NUMERO DI SERIE UNICO			

Il COBB® Premier+ Gas è conforme al GAS APPLIANCE REGULATION (GAR) 2016/426 e segue la norma compatibile EN 498:2012 (E) per il gas di petrolio liquefatto (GPL). PUÒ ESSERE PERICOLOSO UTILIZZARE DI MONTARE ALTRI TIPI DI BOMBOLE DI GAS COME IL GAS NATURALE

ATTENZIONE: Le parti accessibili possono essere molto calde. Tenere i bambini piccoli lontano dall'apparecchio.

PERICOLO DI MONOSSIDO DI CARBONIO: L'USO DI QUESTO APPARECCHIO IN UNO SPAZIO CHIUSO PUÒ CAUSARE LA MORTE. DA NON UTILIZZARE IN ROULOTTE, TENDE, IMBARCAZIONI MARINE, AUTOMOBILI, CASE MOBILI O LUOGHI SIMILI.

AVVERTENZE

UN MONTAGGIO INCORRETTO PUÒ RISULTARE PERICOLOSO E CAUSARE FERITE.

NON È ADATTO ALL'USO DA PARTE DI BAMBINI.

ATTENZIONE: Le parti accessibili possono essere molto calde. Si devono tenere lontano i bambini piccoli


PERICOLO DI MONOSSIDO DI CARBONIO: L'uso di questo apparecchio in uno spazio chiuso può causare la morte. Non si deve utilizzarlo in una roulotte, nelle tende, nelle imbarcazioni marine, nelle automobili, nelle case mobili o in luoghi simili.

- Non manomettere le parti interne e non convertire alcun componente del COBB® Premier+ Gas.
- Leggere le istruzioni d'uso prima di utilizzare l'apparecchio
- Controllare che tutte le guarnizioni tra l'apparecchio e la bomboletta/bombola del gas siano in posizione e in buone condizioni prima di collegare la bomboletta/bombola del gas. Non utilizzare una bomboletta/cilindro se ha guarnizioni danneggiate o usurate perché causano perdite di gas. Non utilizzare una bomboletta/cilindro che è danneggiato o che non funziona correttamente.
- Cambiare o collegare sempre la bomboletta del gas/cilindro all'esterno e lontano dalle persone. Non manomettere o rimuovere la bombola del gas, il regolatore o qualsiasi raccordo durante l'uso.
- Il COBB® Premier+ Gas è progettato per funzionare solo con bombole di gas butano o di gas propano. Non utilizzare bricchette, legna, ciottoli, o gas naturale sul vostro COBB® Premier+ Gas.
- Spegnerne l'alimentazione del gas dalla bombola del gas dopo l'uso.
- Il COBB® Premier+ Gas deve essere rimosso dalla bombola o dalla bombola del gas dopo l'uso o durante lo stoccaggio. Non conservare una bombola di gas di riserva o scollegata sotto o vicino a questa griglia. Dopo un periodo di stoccaggio, il COBB® Premier+ Gas deve essere controllato per verificare che non vi siano perdite di gas quando viene nuovamente collegato ad una bombola/bombola.
- Il COBB® Premier+ Gas deve funzionare su una base di livello piano e fermo.
- Questo apparecchio deve essere tenuto lontano da materiali infiammabili durante l'uso. Tenere la zona di cottura lontana da vapori e liquidi infiammabili come benzina, alcool e materiali combustibili.
- Si deve utilizzarlo solo all'aperto.
- Se c'è una perdita sul vostro apparecchio (odore di gas), portatelo immediatamente all'esterno in un luogo ben ventilato e privo di fiamme, dove la perdita può essere rilevata e riparata. Se si desidera verificare la presenza di perdite sul proprio apparecchio, fatelo all'esterno, lontano dalle persone. Non cercate di rilevare le perdite usando la fiamma, ma usate piuttosto acqua saponata che, se va applicata generosamente sulle connessioni che presentano perdite, si riempirà di bolle.
- Non modificare in alcun modo l'apparecchio o la bomboletta/bombola del gas.
- Non conservare o utilizzare liquidi o vapori infiammabili nelle vicinanze del COBB® Premier+ Gas.
- Non manomettere le parti interne e non convertire alcun componente del COBB® Premier+ Gas.
- Mantenete sempre pulito il vostro COBB® Premier+ Gas.
- Non versare il liquido nel manicotto interno quando è caldo.
- Non lasciare grasso o olio bollente incustodito sul COBB® Premier+ Gas, poiché ciò potrebbe creare un pericolo di incendio.
- In caso di incendio (grasso, olio, ecc.), spegnere tutti i bruciatori e lasciare chiuso il coperchio a cupola fino allo spegnimento del fuoco.
- Il COBB® Premier+ Gas può costituire un potenziale pericolo di incendio se non viene maneggiato con cura.
- Si prega di seguire attentamente le istruzioni di assemblaggio e montaggio contenute in questo manuale.
- Utilizzare il COBB® Premier+ Gas solo per lo scopo previsto.
- Se la fiamma del bruciatore si spegne durante il funzionamento, la griglia è dotata di una termocoppia che interrompe l'alimentazione del gas. Se ciò dovesse accadere, girare immediatamente la manopola del regolatore nella posizione "off". Aprire il coperchio della cupola e attendere 5 minuti prima di tentare di riaccendere. Per il processo di accensione fare riferimento alle istruzioni per l'accensione contenute in questo manuale.
- Assicurarsi che tutti e 4 gli occhielli siano al loro posto prima, durante e dopo la cottura.
- Una bomboletta/cilindro ammaccata o arrugginita può essere pericolosa e deve essere controllata e certificata dal fornitore del gas prima dell'uso.
- Anche se la bomboletta può sembrare vuota, il gas può essere ancora presente. La bombola deve essere trasportata, immagazzinata e riciclata correttamente. Contattate il vostro distributore COBB® locale o il fornitore di gas per ottenere consigli sullo smaltimento delle bombole di gas.
- Prestare attenzione quando si utilizza il COBB® Premier+ Gas. Durante la cottura si raggiungono temperature elevate. Il vostro COBB® Premier+ Gas non deve essere lasciato incustodito
- Non spostare l'apparecchio durante l'uso.
- Non appoggiarsi mai direttamente sull'apparecchio durante la cottura, poiché le temperature elevate possono provocare ustioni o possono causare danni.
- Non mettere mai le mani sulle sezioni metalliche del coperchio a cupola, sull'anello superiore nero o sul lato inferiore dell'unità durante il funzionamento, poiché queste superfici potrebbero essere calde e potrebbero provocare lesioni.
- Il COBB® Premier+ Gas deve essere pulito a fondo dopo ogni utilizzo, una volta che si è raffreddato.
- Durante la pulizia delle valvole e dei bruciatori fare attenzione a non allargare le porte o gli orifizi. Non immergere la base della griglia durante la pulizia dell'unità.

- Le miscele di butano e i gas propano non sono gas naturali. L'uso di un gas naturale sul vostro COBB® Premier+ Gas è pericoloso, e questo invaliderà la vostra garanzia.
- Utilizzare guanti di protezione dal calore/resistenti quando si utilizza il COBB® Premier+ Gas.
- L'unità deve essere montata correttamente secondo le istruzioni. Non utilizzare il COBB® Premier+ Gas se non sono presenti tutte le parti.
- Il COBB® Premier+ Gas è un'unità indipendente e non deve essere incorporato in nessuna costruzione. Ignorarlo potrebbe causare gravi danni/lesioni alle proprietà o alle persone che gestiscono l'unità. Ciò vale anche per l'installazione in o su veicoli da diporto/roulotte o imbarcazioni.
- Il COBB® Premier+ Gas non è destinato, e non dovrebbe mai essere usato, come riscaldatore, a meno che non sia con una specifica unità di riscaldamento certificata COBB®.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato sotto l'influenza dell'alcool e/o di qualsiasi farmaco soggetto a prescrizione/non soggetto a prescrizione medica, in quanto ciò compromette la capacità di assemblaggio e di funzionamento dell'apparecchio.
- Non alterare le parti sigillate dal produttore. Qualsiasi modifica potrebbe essere pericolosa e invaliderà la garanzia.
- Non utilizzare il COBB® Premier+ Gas sotto una sporgenza o un tetto infiammabile.
- Assicurarsi che tutti i cavi elettrici siano tenuti lontani dalle superfici riscaldate durante l'uso.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato solo in una situazione all'aperto con ventilazione naturale, senza zone stagnanti, dove le perdite di gas e i prodotti della combustione sono rapidamente dispersi dal vento e dalla convezione naturale.

POSIZIONAMENTO DELLA BOMBOLA DEL GAS DURANTE L'USO.

LA BOMBOLA DEL GAS NON DEVE ESSERE CONSERVATA SOTTO IL GRILL DURANTE L'USO. POSIZIONARE LA BOMBOLA DI GAS ACCANTO AL BARBECUE. OSSERVARE CHE LA BOMBOLA DI GAS NON SUPERI L'ALTEZZA MASSIMA DI 700 MM.

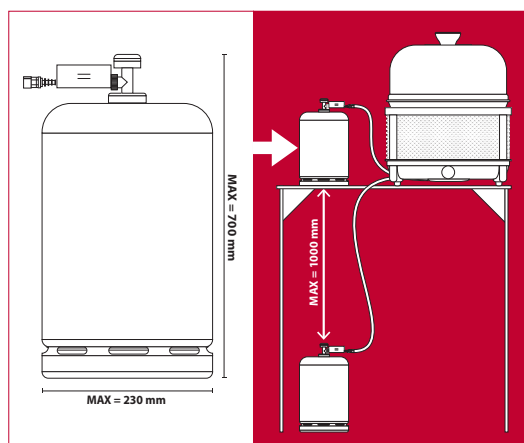

USO INIZIALE

COSA FARE QUANDO SI USANO BOMBOLE DI GAS

Montare sempre la bombola di gas lontano da fiamme libere o fonti di accensione.

La bombola di gas va montata stando in ambienti esterni per evitare pericoli.

Assicurarsi che la guarnizione in gomma presente sulla bombola sia in buone condizioni d'uso e posta correttamente (vedere le istruzioni d'uso inerenti la bombola di gas fornite dal produttore). La manopola del regolatore deve essere in posizione "off".

Se la bombola è tenuta verticalmente, inclinarla leggermente verso il regolatore, inserirla in quest'ultimo e girare in senso orario fino ad avvitare saldamente.

In caso si avvertisse odore di gas, assicurarsi che la manopola del regolatore sia in posizione "off". Svitare la bombola di gas ruotandola verso sinistra e in senso antiorario prima di ricollegarla. Accertarsi che la filettatura della bombola non sia danneggiata e che la guarnizione sia posta correttamente. Non usare fiamme libere per verificare la presenza eventuale di perdite di gas.

Controllare che la guarnizione O-ring del regolatore sia nella giusta posizione e non danneggiata. Cfr. Diagramma A

Passando acqua e sapone (50% acqua - 50% soluzione di sapone liquido) sulle giunzioni è possibile individuare la presenza di perdite di gas, in quanto si formerebbero bolle a livello delle eventuali fughe. Se la perdita persiste dopo aver ricollegato la bombola, restituire l'apparecchio al proprio rivenditore locale per attente verifiche. Quando la bombola si sarà svuotata, rimuoverla svitando verso sinistra e in senso antiorario.

Non bruciare o forare la bombola anche qualora fosse vuota.


COLLEGARE LA BOMBOLA DI GAS A PREMIER GAS COBB® (MODELLO PGA005 AND PGA006)

Il tubo flessibile è il collegamento tra la bombola del gas ed il barbecue a gas. Il tubo flessibile verificato e certificato CE può avere solamente una lunghezza massima di 1,5 m. Prima di ciascun utilizzo controllare che il tubo flessibile non presenti crepe né segni di usura. Sincerarsi che il tubo flessibile non possieda punti di piegatura. Sincerarsi che il tubo flessibile non tocchi superfici bollenti.



MONTAGGIO DEL REGOLATORE

- Collegamento del regolatore (EN16129) di pressione con filettatura sinistrorsa. Avvitare il regolatore di pressione sull'attacco della bombola del gas. Ruotare a tal fine il dado per raccordi del regolatore di pressione in senso antiorario. Perché il gas possa fluire e si possa mettere in funzione il barbecue, ruotare la valvola (a) della bombola in senso antiorario.
- Collegamento del regolatore (EN16129) di pressione con leva. Ruotare la leva del regolatore di pressione (b) in senso orario e portarla in posizione OFF. Premere il regolatore di pressione sulla valvola della bombola finché il regolatore di pressione non scatta in posizione in maniera percettibile. Perché il gas possa fluire e si possa mettere in funzione il barbecue, ruotare la leva in senso antiorario portandola su ON.
- Collegamento del regolatore (EN16129) di pressione con guarnizione. Sincerarsi che la leva del regolatore di pressione (b) si trovi in posizione OFF. Spingere la guarnizione del regolatore di pressione verso l'alto e mantenere instaurata la pressione. Premere il regolatore di pressione sulla valvola della bombola, e spingere la guarnizione verso il basso per chiuderla. Se il regolatore di pressione non scatta in posizione, ripetere la procedura.
- Collegamento del regolatore di pressione conforme alla norma EN417. Assicurarsi che la manopola del regolatore di pressione (d) sia in posizione OFF. Tenere la cartuccia di gas in posizione orizzontale e avvitare in senso antiorario sul regolatore. Mantenere la cartuccia di gas in posizione orizzontale e non inclinarla durante il collegamento. Una volta che la cartuccia è stata serrata saldamente, ruotare la manopola del regolatore di pressione (d) in posizione ON e si può avviare il barbecue.

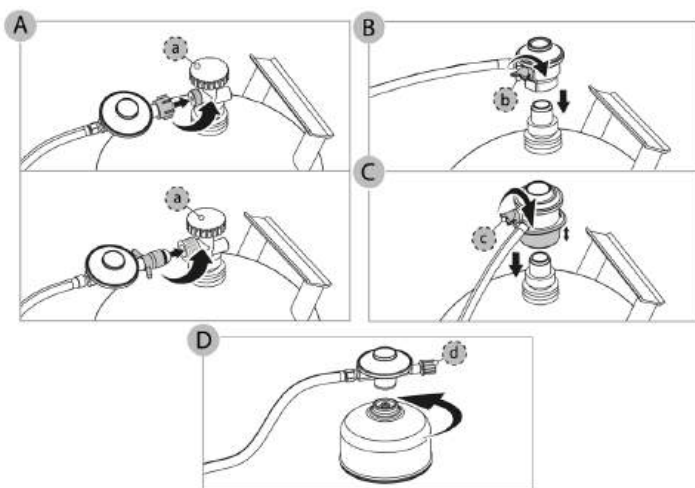

ACCENSIONE DEL GAS COBB® PREMIER+


Il gas COBB® Premier+ non è progettato per l'accensione manuale. Le griglie utilizzano un sistema di accensione piezoelettrica interna che si accende automaticamente con la rotazione della manopola di controllo.

Controllare sempre che il manicotto interno/fossato non presenti accumuli di grasso prima dell'uso. I componenti della griglia devono essere sempre tenuti puliti e il grasso, l'olio o i residui di grasso in eccesso devono essere rimossi per evitare un incendio residuo. Gli incendi residui possono causare gravi lesioni personali. Prima di accendere il gas COBB® Premier+, assicurarsi che la bombola sia montata correttamente e di trovarsi in un'area priva di liquidi o vapori infiammabili.

Il gas COBB® Premier+ deve essere posizionato in una posizione sicura, piana e stabile. Rimuovere la cupola e tutti gli accessori per esporre il bruciatore con il manicotto interno ancora in posizione.

COME ACCENDERE GAS COBB®

- Premere e ruotare la manopola di comando in senso antiorario fino a quando la manopola non oppone una certa resistenza al simbolo dell'accensione sulla manopola.
- Attendere 3 secondi mentre si preme ancora la manopola
- Con la manopola ancora premuta, ruotarla fino all'indicazione "Max" sulla manopola.
- Si noterà un notevole "suono stridente" meccanico quando il Grill si accende e accende il bruciatore.
- Continuare a premere e tenere premuta la manopola per altri 3-5 secondi nella posizione "Max" per permettere al dispositivo a termocoppia di riscaldarsi.
- Rilasciare la manopola (sempre nella posizione "max") e osservare se le fiamme sul bruciatore si mantengono per almeno 10 secondi.

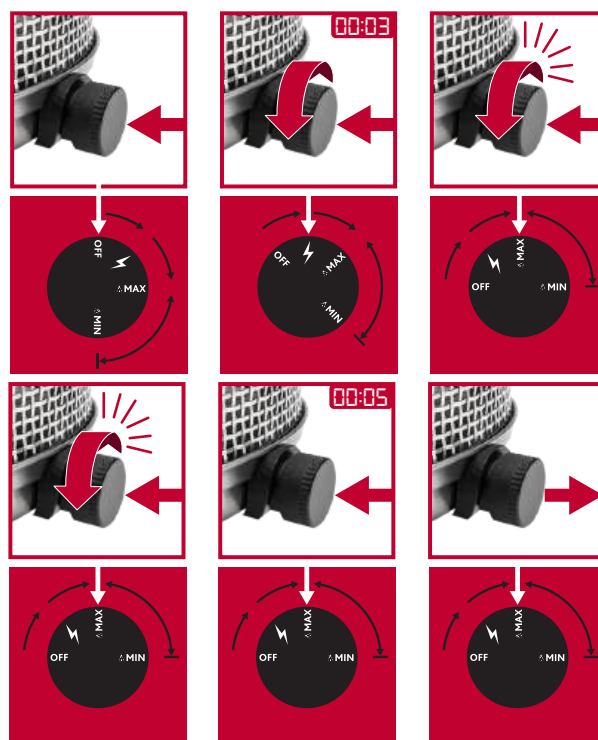

- Se il bruciatore non dovesse accendersi, ripetere i punti da 1 a 6.
- Una volta accesa la fiamma può essere regolata ruotando la manopola di regolazione tra il minimo e il massimo secondo i requisiti necessari.
- Posizionare l'accessorio sul manicotto interno, coprirlo con il coperchio a cupola e lasciare riscaldare la griglia per 5 minuti.

Prima di accendere il Gas COBB®, applicare un buono strato di spray antiaderente da cucina sulla superficie del Grill Gri. Si prega di leggere attentamente le istruzioni del produttore prima di procedere all'uso.

Porre gli accessori sul raccogligrassi interno.

Mettere il coperchio sugli accessori lasciar riscaldare per 3 minuti.

NOTA: Vari accessori potrebbero richiedere periodi di preriscaldamento diversi. Consultare la confezione degli accessori per i dettagli.

- Forma e peso degli alimenti ne determineranno i tempi stessi di cottura.
- È possibile friggere o grigliare sia con coperchio che senza.
- È meglio cuocere la carne senza coperchio, ma in caso di clima freddo o ventoso è preferibile usarlo. Si acquisisce dimestichezza con Gas COBB® nel momento stesso in cui se ne sfrutta la versatilità.
- Gli alimenti surgelati vanno fatti scongelare completamente prima di cuocerli.
- Quando si arrostito con la Fenced Roast Rack (venduta separatamente) non è necessario girare il cibo durante la cottura.
- Non occorre verificare la cottura dei cibi con frequenza, poiché sollevando il coperchio continuamente se ne allungano i tempi.
- Pesce o frutti di mare possono essere cotti sia con coperchio che senza.
- Per rosolare o stufare occorre usare il coperchio per creare un effetto forno.

SUGGERIMENTI PER LA COTTURA

- Per ottenere i migliori risultati, utilizzare la griglia per griglia e la griglia per arrosto recintata o la griglia+ e la griglia per arrosto recintata (opzionale).
- Accendi il tuo COBB® Premier+ Gas e imposta la manopola del regolatore al minimo. Posiziona la griglia per griglia/ griglia+, la griglia per arrosto recintata e la copertura a cupola sulla manica interna e lascia riscaldare per 5 minuti con l'impostazione di calore minima prima di aggiungere il cibo sulla parte superiore della griglia per arrosto recintata
- A seconda delle dimensioni e del tipo di arrosto, il tempo di cottura dovrebbe essere compreso tra 70 e 120 minuti.
- Non lasciare mai il COBB® Premier+ Gas incustodito.
- Controlla l'arrosto ogni 20-25 minuti.
- Gira l'arrosto durante questi intervalli di 20-25 minuti per garantire una cottura uniforme.

Si prega di notare che l'eccesso di olio e grasso potrebbe incendiarsi, motivo per cui si consiglia l'impostazione di calore minima per la cottura arrosto.

RIMUOVERE LA BOMBOLA DI GAS

- Verificare che la bombola sia vuota prima di sostituirla. Basta agitarla per sentire il rumore del liquido all'interno.
- Assicuratevi che le fiamme si siano estinte prima di staccare la bombola a gas.
- Svitare la bombola di gas in senso antiorario fino a separarla da Gas COBB®.
- Smaltire la bombola così come previsto dalle norme ambientali locali.



PULIRE GAS COBB®

- Rimuovere il raccogligrassa interno dalla base di Gas COBB® per procedere con la pulizia.
- Tenere sempre pulito Gas COBB® poiché i grassi residui possono prendere fuoco.
- Non usare materiali abrasivi per la pulizia delle superfici antiaderenti.
- Immergete la Grill Grid in acqua calda con sapone dopo aver cucinato e non usate materiali abrasive per pulirla (Assicuratevi che Grill Grid si sia raffreddata prima di lavarla).
- Immergere gli accessori in acqua calda con sapone subito dopo la cottura e non usare materiali abrasivi per pulirla. Assicurarvi che gli accessori si siano raffreddati prima di lavarli.

COME CONSERVARE COBB®

- La bombola deve essere staccata da Gas COBB® quando non lo si usa.
- Qualora non si faccia uso di Gas COBB® per un lungo periodo di tempo, applicare un leggero strato di olio vegetale su tutte le superfici eccetto il fornello.
- Se non si è fatto uso di Gas COBB® (x) per un certo periodo di tempo, verificare la presenza di eventuali perdite di gas o ostruzioni nei tubi del fornello prima di riutilizzarlo.
- Si consiglia di ispezionare il tubo del bruciatore ogni anno o quando l'unità non viene utilizzata in modo regolare.

Si prega di notare che qualsiasi griglia in magazzino può diventare un ripostiglio per i ragni e altri insetti. Essi possono annidarsi nella sezione venturi del tubo del bruciatore che a sua volta può bloccare il flusso di gas standard, causando il ritorno del gas fuori dall'otturatore dell'aria. Questo potrebbe causare un incendio all'interno o intorno alla serranda d'aria e ha la capacità di causare danni al vostro COBB® Premier+ Gas. Si consiglia di ispezionare il tubo del bruciatore ogni anno o quando l'unità non viene utilizzata regolarmente.

MANUTENZIONE


- Una normale fiamma è di colore bluastro con eventuali punte di color arancio. Se la fiamma fosse gialla occorre allora regolare i fori di ventilazione.
- Se la fiamma non diventa blu significa che forse il tubo di Venturi è ostruito o il fornello non è collocato correttamente. Gas COBB® è dotato di un fornello con ugello da 0,56 mm. In caso di ostruzione non tentare alcuna pulizia. Occorre procedere alla sostituzione con ugello adatto. Il rivenditore locale di barbecue a gas sarà in grado di sostituirla.
- Per eventuali problemi con il regolatore, essendo parte integrante di COBB®, mai procedere con una sostituzione. Piuttosto inviare l'intero COBB® al proprio agente di zona affinché vi provveda personalmente.

AVVERTENZA

Non ostruire il flusso d'aria in corrispondenza dell'apertura dell'aria di combustione

Vite e apertura dell'aria di combustione

VEDERE QUI SOTTO L'IMMAGINE DEL TUBO DEL BRUCIATORE IN MODO DA POTER RICONOSCERE CIÒ CHE OCCORRE CONTROLLARE

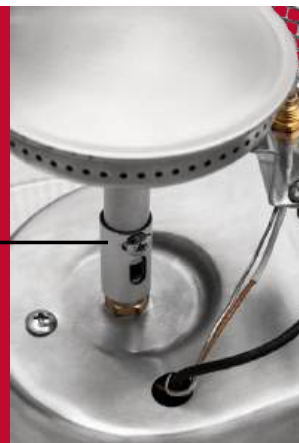

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SINTOMI DI CUI ESSERE DOVETE ESSERE INFORMATI:		• Le fiamme che diventano gialle e che appaiono pigre ed emettono odore di gas • Temperature standard non sono raggiunte • Il riscaldamento e' irregolare • Mancata accensione del bruciatore
PROBLEMA	VERIFICA	SOLUZIONE
Fiamma assente o debole	Bombola del gas vuota	A. Agitare la bombola per accertarsi della presenza di gas liquido
	Fornello otturato o parzialmente otturato	A. Non tentare di pulirlo altrimenti si rischia di danneggiarlo e rendere il prodotto pericoloso B. Sostituirlo con un altro di tipo Jet 1.3kW presso il rivenditore locale COBB® (modello PGA005 / PGA006)
L'altezza della fiamma non è costante		A. Può essere causato da gas "sporco". Sostituzione della bombola del gas
Fuoco bloccato sotto lo spartifiamma		A. Spegnerne immediatamente girando la manopola del regolatore e tenersi a distanza fino a completo spegnimento delle fiamme B. Restituire Gas COBB® al rivenditore locale COBB® per attente verifiche



EINLEITUNG UND GERÄTESPEZIFIKATIONEN

Bei Ihrem Gas COBB® handelt es sich um ein tragbares Kochgerät für den Außenbereich. Mit dem Gas COBB® können Sie grillen, braten, rösten und backen. Sie können alles, überall und jederzeit kochen.

WICHTIG: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie es an den Gasbehälter anschließen. Bewahren Sie diese Anleitung für den zukünftigen Gebrauch auf.

Der COBB® Premier+ Gas entspricht der GASANWENDUNGSVERORDNUNG (GAR) 2016/426 und folgt den harmonisierten Norm EN 498:2012 (E) für Flüssiggas (LPG).

ENTSORGUNG

Dieses Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Gasversorger.

TRANSPORTSICHERUNG

Entfernen Sie alle Verpackungen aus Karton, Papier, Kunststoff und/oder Styropor, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

HINWEIS: Entfernen Sie nicht die schwarzen Silikondichtungen (Komponente "E" im obigen Diagramm), da sie ein fester Bestandteil des COBB® Grills und kein Verpackungsmaterial sind. Achten Sie immer darauf, dass alle Dichtungen frei von Beschädigungen sind und vor, während und nach dem Kochen montiert werden.

COBB®

COBB® INTERNATIONAL (PTY) LTD.

SPEZIFIKATIONEN

CE 2531-25

NAME DES GERÄTS	Gasgrill im Freien	Pin-Code: 2531DL-0118
MODELL NR.	PGA005 / PGA006	
GAS-KATEGORIE	I3B/P(30)	
DRUCK P UND GASART	28-30mbar (Butan, Propan oder deren Gemische)	
LÄNDER	LU-NL-DK-FI-SE-CY-CZ-EL-LT-MT-SK-SI-BG-IS-NO-TR-HR-RO-IT-HU-LV	
DÜSENGRÖSSE	0,56mm	
NOMINALE WÄRMEZUFUHR	1.3kW (G30) 95g/h - (G31) 93g/h	
NUR IM FREIEN VERWENDEN	Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanweisung	
HERGESTELLT IN VIETNAM	Die eindeutige Seriennummer finden Sie auf der Grundplatte des Geräts.	

Der COBB® Premier+ Gas entspricht der GASANWENDUNGSVERORDNUNG (GAR) 2016/426 und folgt der harmonisierten Norm EN 498:2012 (E) für Flüssiggas (LPG). ES KANN GEFÄHRlich SEIN, ZU VERSUCHEN, ANDERE ARTEN VON GASFLASCHEN, WIE Z.B. ERDGAS, EINZUBAUEN.

VORSICHT: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder von dem Gerät fern.
KOHLENMONOXIDGEFAHR

DIE VERWENDUNG DIESES GERÄTS IN EINEM GESCHLOSSENEN RAUM KANN ZUM TOD FÜHREN. NICHT IN WOHNWAGEN, ZELTEN, WASSERFAHRZEUGEN, AUTOS, WOHNMOBILLEN ODER ÄHNLICHEN ORTEN VERWENDEN.

WARNUNGEN

EINE UNSACHGEMÄSSE MONTAGE KANN GEFÄHRLICH SEIN UND ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.

NICHT FÜR DEN GEBRAUCH DURCH KINDER.

WARNUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder fern.


GEFAHR VON KARBONMONOXIDEN: Die Verwendung dieses Geräts in einem geschlossenen Raum kann zum Tod führen. Nicht in Wohnwagen, Zelten, Wasserfahrzeugen, Autos, Wohnmobilen oder ähnlichen Orten verwenden.

- Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanweisung.
- Prüfen Sie, ob alle Dichtungen zwischen dem Gerät und dem Gasbehälter/der Gasflasche vorhanden und in gutem Zustand sind, bevor Sie den Gasbehälter/die Gasflasche anschließen. Verwenden Sie keine Gasflaschen mit beschädigten oder verschlissenen Dichtungen, die Undichtigkeiten verursachen. Verwenden Sie keine Gasflasche, die beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Wechseln oder schließen Sie den Gasbehälter/die Gasflasche immer im Freien und entfernt von Personen an. Manipulieren oder entfernen Sie den Gasbehälter/die Gasflasche, den Regler oder eine Armatur nicht während des Gebrauchs.
- Der COBB® Premier+ Gas ist nur für den Betrieb mit Butangaskanistern oder Propangasflaschen ausgelegt. Verwenden Sie für Ihren COBB® Premier+ Gas keine Briketts, Holz, Cobblestones™ oder Erdgas.
- Der COBB® Premier+ Gas ist nur für den Betrieb mit Butangasflaschen oder Propangasflaschen ausgelegt. Verwenden Sie für Ihren COBB® Premier+ Gas keine Briketts, Holz, Cobblestones™ oder Erdgas.
- Schalten Sie nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.
- Der COBB® Premier+ Gas muss nach Gebrauch oder während der Lagerung vom Gasbehälter oder der Gasflasche getrennt werden. Lagern Sie unter oder in der Nähe dieses Grills keinen Ersatz- oder abgeklemmten Gasflaschen. Nach einer gewissen Zeit der Lagerung sollte der COBB® Premier+ Gas auf Gaslecks überprüft werden, wenn er wieder an eine Gasflasche angeschlossen wird.
- Der COBB® Premier+ Gas muss auf einer sicheren Basis betrieben werden.
- Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden. Halten Sie den Kochbereich von brennbaren Dämpfen und Flüssigkeiten wie Benzin, Alkohol und brennbaren Materialien fern.
- Nur im Freien verwenden.
- Wenn Ihr Gerät ein Leck hat (Gasgeruch), bringen Sie es sofort nach draußen an einen gut belüfteten, flammenfreien Ort, wo das Leck entdeckt und gestoppt werden kann. Wenn Sie Ihr Gerät auf Lecks überprüfen möchten, tun Sie dies im Freien, fern von Menschen.
- Versuchen Sie nicht, Lecks mit Hilfe einer Flamme zu erkennen, sondern verwenden Sie Seifenwasser, das bei großzügiger Anwendung auf die undichten Anschlüsse Blasen bildet.
- Das Gerät oder die Gasflasche darf in keiner Weise verändert werden.
- Lagern oder verwenden Sie keine brennbaren Flüssigkeiten oder Dämpfe in der Nähe des COBB® Premier+ Gas.
- Keine Eingriffe an den Innenteilen vornehmen oder Komponenten des COBB® Premier+ Gas umbauen.
- Halten Sie Ihren COBB® Premier+ Gas immer sauber.
- Gießen Sie keine Flüssigkeit in die Innenschale, wenn sie heiß ist.
- Lassen Sie heißes Fett oder Öl nicht unbeaufsichtigt auf dem COBB® Premier+ Gas, da dies eine Brandgefahr darstellen könnte.
- Sollte ein Feuer (Fett, Öl usw.) auftreten, schalten Sie alle Brenner aus und lassen Sie den Deckel geschlossen, bis das Feuer erloschen ist.
- Der COBB® Premier+ Gas kann eine potenzielle Brandgefahr darstellen, wenn es nicht mit Vorsicht behandelt wird.
- Bitte befolgen Sie sorgfältig die Montage- und Einbauanweisungen in diesem Handbuch.
- Verwenden Sie den COBB® Premier+ Gas nur für den vorgesehenen Zweck.
- Sollte die Flamme am Brenner während des Betriebs erlöschen, ist der Grill mit einem Thermoelement ausgestattet, das die Gaszufuhr unterbricht. Sollte dies geschehen, drehen Sie den Reglerknopf sofort in die "Aus"-Stellung. Öffnen Sie den Deckel und warten Sie 5 Minuten, bevor Sie versuchen, die Flamme wieder zu entzünden. Bitte beachten Sie für den Zündvorgang die Zündanweisungen in diesem Handbuch.
- Stellen Sie sicher, dass alle 4 Abstandshalter vor, während und nach dem Kochen angebracht sind.
- Eine verbeulte oder verrostete Gasflasche kann gefährlich sein und sollte vor der Verwendung von Ihrem Gaslieferanten überprüft und zertifiziert werden.
- Auch wenn Ihre Gasflasche leer zu sein scheint, kann noch Gas vorhanden sein. Die Gasflasche sollte entsprechend transportiert, gelagert und entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen COBB®-Händler oder Gaslieferanten, um Ratschläge für die Entsorgung von Gasflaschen zu erhalten.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das COBB® Premier+ Gas verwenden. Beim Kochen werden hohe Temperaturen erreicht. Ihr COBB® Premier+ Gas sollte nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
- Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.
- Beugen Sie sich während des Kochens niemals über das Gerät und greifen Sie nicht direkt darüber, da hohe Temperaturen auftreten oder Schaden verursachen können.
- Legen Sie während des Betriebs niemals die Hände auf die Metallteile des Deckels, des schwarzen oberen Rings oder auf die Unterseite des Geräts, da diese Oberflächen heiß sein und Verletzungen verursachen können.
- Der COBB® Premier+ Gas muss nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden, sobald er abgekühlt ist.
- Achten Sie beim Reinigen der Ventile und Brenner darauf, dass Sie keine Anschlüsse oder Öffnungen vergrößern. Tauchen Sie beim Reinigen das Gerät nicht ins Wasser.

- Butanmischungen und Propangase sind keine natürlichen Gase. Die Verwendung von Erdgas auf Ihrem COBB® Premier+ Gas ist gefährlich, und dadurch erlischt Ihre Garantie.
- Verwenden Sie beim Betrieb des COBB® Premier+ Gas Hitzeschutz-/beständige Handschuhe.
- Die Einheit muss entsprechend den Anweisungen ordnungsgemäß zusammengebaut werden. Verwenden Sie den COBB® Premier+ Gas nur dann, wenn alle Teile an ihrem Platz sind.
- Der COBB® Premier+ Gas ist ein eigenständiges Gerät und darf nicht in eine Konstruktion eingebaut werden. Eine Nichtbeachtung könnte zu ernsthaften Schäden an Eigentum oder Personen führen, die das Gerät bedienen. Dies gilt auch für den Einbau in oder auf Wohnmobilen/Wohnwagen oder Booten.
- Der COBB® Premier+ Gas ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Der COBB® Premier+ Gas ist nicht als Heizgerät vorgesehen und sollte niemals als Heizgerät verwendet werden, es sei denn, es wird mit einer speziellen COBB®-zertifizierten Heizeinheit betrieben.
- Das Gerät sollte nicht verwendet werden, wenn man unter dem Einfluss von Alkohol und/oder verschreibungspflichtigen/nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten steht, da dies die Fähigkeit zum ordnungsgemäßen Zusammenbau und Betrieb des Geräts beeinträchtigt.
- Verändern Sie keine vom Hersteller versiegelten Teile. Jegliche Änderungen können gefährlich sein und führen zum Erlöschen der Garantie.
- Verwenden Sie den COBB® Premier+ Gas nicht unter einem Überhang oder einem brennbaren Dach.
- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Kabel während des Gebrauchs von den beheizten Oberflächen ferngehalten werden.
- Dieses Gerät darf nur in einer oberirdischen Freiluftsituation mit natürlicher Belüftung ohne stagnierende Bereiche verwendet werden, in der Gasaustritt und Verbrennungsprodukte durch Wind und natürliche Konvektion schnell zerstreut werden.

PLATZIERUNG DER GASFLASCHE WÄHREND DER BENUTZUNG

DIE GASFLASCHE DARF WÄHREND DESSEN NICHT UNTER DEM GRILL GELAGERT WERDEN. PLATZIEREN SIE DIE GASFLASCHE NEBEN DEM GRILL. BEACHTEN SIE, DASS DIE GASFLASCHE DIE MAXIMALE HÖHE VON 700 MM NICHT ÜBERSCHREITEN DARF.

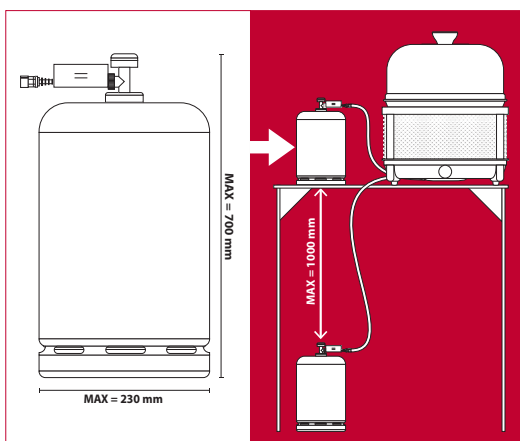

ERSTE SCHRITTE

NUTZUNG VON GASKARTUSCHEN

Schließen Sie die Gaskartusche stets fern von offenen Flammen oder Zündquellen an.

Die Gaskartusche ist im Außenbereich anzuschließen, um Gefahren zu vermeiden.

Vergewissern Sie sich, dass die Gummidichtung der Kartusche in gutem Zustand ist und richtig sitzt (siehe Betriebsanleitung des Herstellers für Gaskartuschen). Der Reglerknopf muss auf „Off“ stehen.

Die Kartusche im Uhrzeigersinn handfest auf den Regler schrauben.

Wenn Sie einen Gasgeruch wahrnehmen, vergewissern Sie sich, dass der Regler auf „Off“ steht. Schrauben Sie die Gaskartusche ab, wobei Sie die Kartusche nach links (gegen den Uhrzeigersinn) drehen. Drehen Sie die Kartusche erneut auf und vergewissern Sie sich, dass das Kartuschengewinde nicht verkantet ist. Achten Sie darauf, dass die Dichtung richtig sitzt. Benutzen Sie keine offene Flamme, um die Kartusche auf Undichtigkeit zu prüfen.


Prüfen Sie, ob der „O“-Reglerring ordentlich sitzt und nicht beschädigt ist. Siehe Abbildung A.

Unter Zuhilfenahme von Seifenwasser (50% Wasser – 50% flüssige Seifenlauge) können Sie die Kartusche auf Lecks überprüfen, indem Sie das Seifenwasser auf die Verbindungen geben. Sollten sich Blasen bilden, dann ist ein Leck vorhanden. Wenn das Leck noch immer vorhanden ist, nachdem Sie die Kartusche erneut angeschlossen haben, bringen Sie die Kartusche zur Überprüfung bitte zu Ihrem Händler vor Ort zurück. Entfernen Sie die leere Kartusche, indem Sie sie links herum (gegen den Uhrzeigersinn) abdrehen.

Öffnen oder zünden Sie Kartuschen nicht an, auch wenn sie leer sind.

ANSCHLIESSEN DER GASKARTUSCHE AN DEN PREMIER GAS COBB® (MODELL PGA005 AND PGA006)

Die Schlauchleitung ist die Verbindung zwischen Flüssiggasflasche und Gasgrill. Die geprüfte und CE-zertifizierte Schlauchleitung darf maximal 1,5m lang sein. Vor jeder Nutzung kontrollieren Sie, ob die Schlauchleitung keine Risse hat oder abgenutzt ist. Stellen Sie sicher, dass die Schlauchleitung keine Knickstellen hat. Stellen Sie sicher, dass die Schlauchleitung keine heißen Oberflächen berührt.

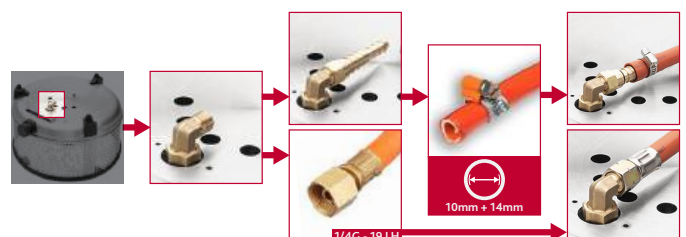

REGLERBEFESTIGUNG

- Anschließen des Druckreglers (EN16129) mit Linksgewinde. Schrauben Sie den Druckregler an den Anschluss der Flüssiggasflasche. Drehen Sie die Überwurfmutter des Druckreglers dazu gegen den Uhrzeigersinn. Damit das Gas ausströmt und Sie den Grill Inbetriebnahmen können, drehen Sie das Ventil (a) an der Flüssiggasflasche gegen den Uhrzeigersinn auf.
- Anschließen des Druckreglers (EN16129) mit Hebel. Drehen Sie den Druckregler-Hebel (b) im Uhrzeigersinn auf AUS-Position. Drücken Sie den Druckregler auf das Flüssiggasflaschenventil, bis der Druckregler deutlich einrastet. Damit das Gas ausströmt und Sie den Grill in Betrieb nehmen können, drehen Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn auf ON.
- Anschließen des Druckreglers (EN16129) mit Manschette. Stellen Sie sicher, das sich der Druckregler-Hebel (b) in der AUS-Position befindet. Schieben Sie die Manschette des Druckreglers nach oben und halten den Druck aufrecht. Drücken Sie den Druckregler auf das Gasflaschenventil und schieben die Manschette zum Schließen nach unten). Falls der Druckregler nicht einrastet, wiederholen Sie den Vorgang.
- Anschluss des Druckreglers gemäß EN417. Stellen Sie sicher, dass der Druckreglerknopf (d) in der AUS-Position ist. Halten Sie die Gaskartusche waagrecht und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn auf den Regler. Halten Sie die Gaskartusche waagrecht und kippen Sie sie während des Anschlusses nicht. Sobald die Kartusche fest angezogen ist, drehen Sie den Druckreglerknopf (d) in die EIN-Position, und Sie können den Grill starten.


Graben auf Fettablagerungen. Halten Sie die Grillkomponenten stets sauber und entfernen Sie überschüssiges Fett, Öl oder Fettrückstände, um einen Rückstandsbrand zu vermeiden. Rückstandsbrände können schwere Verletzungen verursachen.

Stellen Sie vor dem Zünden Ihres COBB® Premier+ Gas sicher, dass die Gasflasche korrekt eingesetzt ist und Sie sich in einem Bereich befinden, der frei von brennbaren Flüssigkeiten oder Dämpfen ist.

Der COBB® Premier+ Gas muss sicher, waagrecht und stabil aufgestellt werden. Entfernen Sie die Haube und sämtliches Zubehör, um den Brenner mit der noch eingesetzten Innenhülle freizulegen.

ANZÜNDEN IHRES GAS COBB®

- Drücken Sie den Steuerknopf und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis der Knopf am Zündungssymbol auf dem Knopf etwas Widerstand leistet.
- Warten Sie 3 Sekunden, während Sie immer noch auf den Knopf drücken.
- Drehen Sie den Knopf bei noch gedrücktem Knopf bis zur "Max"-Anzeige auf dem Knopf durch.
- Ein auffälliges mechanisches "Schlaggeräusch" wird bemerkt, wenn der Grill zündet und den Brenner anzündet.
- Drücken und halten Sie den Knopf für weitere 3-5 Sekunden in der "Max"-Position, damit sich das Thermoelementgerät erwärmen kann.
- Lassen Sie den Knopf los (immer noch in der "Max"-Stellung) und beobachten Sie, ob die Flamme auf dem Brenner mindestens 10 Sekunden lang weiterbrennt.

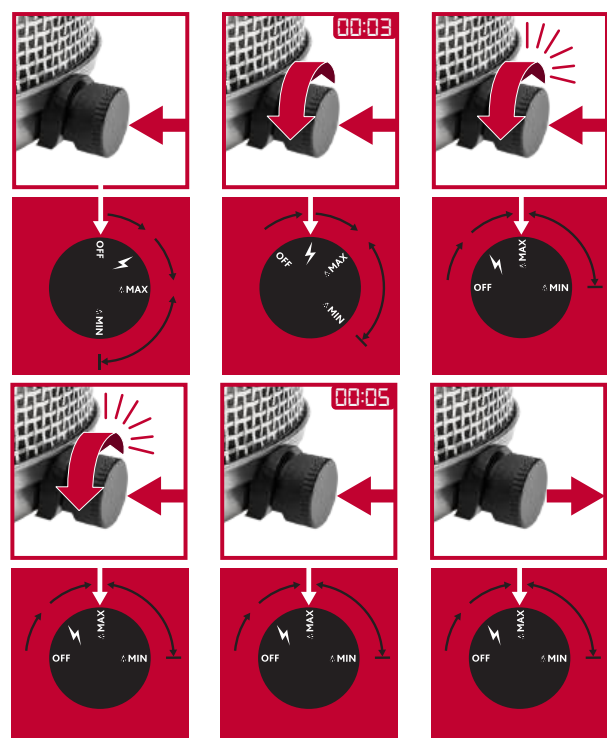

ZÜNDEN IHRES COBB® PREMIER+ GAS

Der COBB® Premier+ Gas ist nicht für manuelles Anzünden geeignet. Der Grill verfügt über eine interne Piezo-Zündung, die sich automatisch durch Drehen des Bedienknopfes zündet.

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch stets die Innenhülle/den

- Sollte sich der Brenner nicht entzünden, wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 6.
- Nach der Zündung kann die Flamme durch Drehen des Steuerknopfes zwischen min und max auf die erforderlichen Anforderungen eingestellt werden.
- Legen Sie das Zubehör auf die Innenschale, decken Sie es mit dem Deckel ab und lassen Sie den Grill 5 Minuten lang aufwärmen.

Tragen Sie vor dem Garen eine dünne Schicht Trennspray auf die Oberfläche der Zubehörteile auf. Dies erleichtert die anschließende Reinigung.

Setzen Sie das Zubehör auf die Innenschale.

Setzen Sie die Zubehörteile auf die Innenschale und lassen Sie das Zubehör drei (3) Minuten bei aufgesetztem Deckel erhitzen.

HINWEIS: Verschiedene Zubehörteile erfordern möglicherweise unterschiedliche Vorheizzeiten. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Verpackung des Zubehörs.

- Die Größe und das Gewicht des Garguts bestimmen die Garzeit.
- Sie können braten oder grillen, mit oder ohne Deckel.
- Steak-Gerichte lassen sich besser ohne Deckel zubereiten. Sollte es jedoch kalt und windig sein, verwenden Sie besser den Deckel. Sie werden erkennen, was am besten dem jeweiligen Bedarf entspricht, während Sie die Vielseitigkeit des Gas COBB® erkunden.
- Tiefgefrorenes muss vor dem Garen vollständig aufgetaut sein.
- Wenn Sie mit dem Bratenrost (optionales Zubehör) rösten, muss das Gargut während des Garens nicht gewendet werden.
- Widerstehen Sie der Versuchung, zu oft nach dem Gargut zu sehen. Je öfter Sie den Deckel anheben, desto länger dauert der Garvorgang.
- Fisch oder Meeresfrüchte können mit oder ohne Deckel gegart werden.
- Beim Braten und Backen muss der Deckel aufgesetzt sein, um einen Ofeneffekt zu erzeugen.

TIPPS ZUM BRATEN

- Für beste Ergebnisse verwenden Sie den Grillrost und den Bratenständer oder die Grillplatte+ und den Bratenständer (optional).
- Zünden Sie Ihren COBB® Premier+ Gas an und stellen Sie den Regler auf die Mindeststufe. Setzen Sie den Grillrost/ die Grillplatte+, den Bratenständer und die Haube auf die Innenhülle und lassen Sie sie 5 Minuten lang bei minimaler Hitze erhitzen, bevor Sie das Bratgut auf den Bratenständer legen.
- Je nach Größe und Art des Bratens beträgt die Garzeit zwischen 70 und 120 Minuten.
- Lassen Sie den COBB® Premier+ Gas niemals unbeaufsichtigt.
- Kontrollieren Sie Ihren Braten alle 20–25 Minuten.
- Drehen Sie ihn zwischen diesen 20–25 Minuten, um ein gleichmäßiges Garen zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass sich überschüssiges Öl und Fett entzünden kann. Daher empfehlen wir zum Braten die Mindeststufe.

ENTFERNEN DER GASKARTUSCHE

- Vergewissern Sie sich, dass die Kartusche leer ist, bevor sie ausgetauscht wird (schütteln Sie die Kartusche, um eventuell darin befindliche Flüssigkeit zu hören).
- Vergewissern Sie sich, dass der Brenner aus ist, bevor Sie den Gasbehälter entfernen.
- Schrauben Sie die Gaskartusche gegen den Uhrzeigersinn ab, bis sie sich vom Gas COBB® löst.
- Entsorgen Sie die Kartusche gemäß lokalen Umweltrichtlinien.



REINIGEN IHRES GAS COBB®

- Nehmen Sie die Innenschale zur Reinigung aus der Außenschale des Gas COBB®.
- Achten Sie darauf, Ihren Gas COBB® nach dem Gebrauch stets zu reinigen, da sich Fettrückstände entzünden können.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung der Antihafbeschichtungen.
- Stellen Sie den COBB® nicht in eine Geschirrspülmaschine und tauchen Sie ihn nicht in Wasser, da hierdurch die Düse verstopfen kann.
- Weichen Sie die Zubehörteile sofort nach dem Garvorgang in heißem Seifenwasser ein und verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung. Lassen Sie die Zubehörteile vor dem Reinigen erst abkühlen.

LAGERUNG IHRES COBB®

- Die Kartusche muss vom Gas COBB® getrennt werden, wenn dieser nicht benutzt wird.
- Wenn Sie Ihren Gas COBB® über einen längeren Zeitraum einlagern, geben Sie eine dünne Schicht Pflanzenöl auf alle Oberflächen mit Ausnahme der Düse.
- Nach einer Einlagerung ist der Gas COBB® vor dem Gebrauch auf Gaslecks und auf jegliche Verstopfungen der Brennerleitung zu überprüfen.
- Gasflaschen sollten im Freien in einem gut belüfteten Bereich außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Jede Innenlagerung muss der Norm AS / NZS 1596 entsprechen.

Wir empfehlen Ihnen, die Brennerleitung jährlich inspizieren zu lassen, oder wenn das Gerät nicht regelmäßig genutzt wird.

Bitte beachten Sie, dass jeder gelagerte Grill ein Ziel für Spinnen und andere Insekten werden kann. Sie können sich im Venturi-Abschnitt des Brennerrohrs einnisten, was wiederum den Standardgasstrom blockieren kann, so dass das Gas aus der Luftklappe zurückströmt. Dies kann zu einem Feuer in oder um die Luftklappe herumführen und kann Schäden an Ihrem COBB® Premier+ Gas verursachen. Wir empfehlen Ihnen, das Brennerrohr jährlich oder wenn das Gerät nicht regelmäßig verwendet wird, zu inspizieren.

WARTUNG

- Eine normale Flamme ist blau und kann orangefarbene Spitzen haben. Wenn die Flamme gelb ist, stellen Sie die Belüftungsöffnungen ein.
- Wenn die Flamme nicht blau wird, könnte das Venturirohr verstopft, oder die Düse nicht ordnungsgemäß eingesetzt sein. Der Gas COBB® ist mit einer 0,46-mm-Düse ausgestattet. Sollte die Düse verstopft sein, so versuchen Sie nicht, dies selbst zu beheben. Die Düse ist durch eine entsprechend neue Düse zu ersetzen. Ihr Gaslieferant vor Ort kann diesen austauschen.
- Regler – Der Regler ist ein wesentlicher Bestandteil des COBB®. Tauschen Sie dieses Bauteil nicht aus. Senden Sie Ihren COBB® für den Austausch des Reglers an Ihren COBB®-Händler.
- Dieses Gerät darf nur von einer autorisierten Person gewartet werden.

ATTENTION

Ne pas obstruer l'évacuation
d'air comburant

Vis Vis et évacuation
d'air comburant

VOIR L'IMAGE DU TUBE
DU BRÛLEUR CI-DESSOUS
POUR SAVOIR CE QU'IL FAUT
VÉRIFIER



FEHLERBEHEBUNG

SYMPTOME, AUF DIE MAN ACHTEN MUSS		
		• Die Flamme färbt sich gelb und es erscheint leichter Gasgeruch. • Standardtemperaturen werden nicht erreicht. • Ungleichmäßige Erwärmung. • Zünden des Brenners fehlgeschlagen.
PROBLEM	PRÜFUNG	LÖSUNG
Keine oder sehr niedrige Flamme	Leere Gaskartusche	A. Schütteln Sie die Kartusche, um zu prüfen, ob sich noch Flüssiggas im Zylinder befindet.
	Verstopfte oder teilweise verstopfte Düse	A. Versuchen Sie nicht, sie zu reinigen, da die Düse hierbei beschädigt werden kann und das Gerät dadurch unsicher wird. B. Tauschen Sie die Düse gegen eine neue Düse aus (Düse 1.3kW für COBB®-Modell PGA005 / PGA006), die bei ihrem COBB®-Händler vor Ort erhältlich ist.
Die Flammenhöhe ist nicht gleichmäßig.		A. Ursache kann „schmutziges“ Gas sein. Tauschen Sie die Gaskartusche aus.
Rückbrand, d. h. Entzündung unter der Brennerkappe		A. Schalten Sie den Reglerknopf umgehend aus und treten Sie zurück, bis die Flammen erloschen sind. B. Bringen Sie Ihren Gas COBB® zur Überprüfung zu Ihrem COBB®-Händler vor Ort.



INTRODUCTIE EN SPECIFICATIES VAN HET TOESTEL

Uw Gas COBB® is een draagbaar kooktoestel voor buiten. U kunt met de Gas COBB® grillen, braden, roosteren en bakken. U kunt alles, overal, altijd koken.

BELANGRIJK: lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, zodat u het toestel leert kennen voordat u het aansluit op een gasbusje. Bewaar deze gebruiksaanwijzing om het later nog eens te kunnen lezen.

De COBB® Premier+ Gas voldoet aan de GAS TOEPASSINGSVOORSCHRIFTEN (GAR) 2016/426 en volgt de geharmoniseerde norm EN 498:2012 (E) voor vloeibaar petroleumgas (LPG).

AFVOER

Dit product mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Voor instructies over de juiste afvoermethode van dit product kunt u contact opnemen met uw lokale gasleverancier.

BESCHERMING TIJDENS VERVOER

Verwijder alle kartonnen, papieren, plastic en/ of polystyreen verpakkingen voordat u het toestel gebruikt

OPMERKING: verwijder de zwarte, siliconen rubbertjes (onderdeel "E" in de bovenstaande afbeelding) niet, omdat ze horen bij de COBB® en geen deel uitmaken van de verpakking. Controleer altijd of de rubbertjes niet beschadigd zijn en vóór, tijdens en na het koken zijn aangebracht.

COBB®

COBB® INTERNATIONAL (PTY) LTD.

GEGEVENS

CE 2531-25

NAAM VAN HET APPARAAT

Gasbarbecue voor buiten

Pincode: 2531DL-0118

MODEL NR.

PGA005 / PGA006

CATEGORIE GAS

I3B/P(30)

DRUK P EN SOORT GAS

28-30mbar (Butaan, Propaan of mengsels daarvan)

LANDEN

LU-NL-DK-FI-SE-CY-CZ-EL-LT-MT-SK-SI-BG-IS-NO-TR-HR-RO-IT-HU-LV

STRAALGROOTTE

0,56mm

NOMINALE WARMTE-INBRENG

1.3kW (G30) 95g/h - (G31) 93g/h

ALLEEN BUITENSHUIS GEBRUIKEN

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt

GEMAAKT IN VIETNAM

Zie de bodemplaat van het apparaat voor het unieke serienummer.

De COBB® Premier+ Gas voldoet aan de GAS APPLIANCE REGULATION (GAR) 2016/426 en volgt de geharmoniseerde norm EN 498:2012 (E) voor vloeibaar petroleumgas (LPG). HET KAN GEVAARLIJK ZIJN OM TE PROBEREN ANDERE SOORTEN GASBUSSEN, ZOALS AARDGAS, IN TE BOUWEN

LET OP: toegankelijke onderdelen kunnen zeer heet zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt van het apparaat.

KOOLMONOXIDEGEVAAR - HET GEBRUIK VAN DIT APPARAAT IN EEN AFGESLOTEN RUIMTE KAN DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN. NIET GEBRUIKEN IN CARAVANS, TENTEN, VAARTUIGEN, AUTO'S, STACARAVANS EN DERGELIJKE

WAARSCHUWINGEN

EEN ONJUISTE MONTAGE KAN GEVAARLIJK ZIJN EN KAN VERWONDINGEN VEROORZAKEN.

NIET TE GEBRUIKEN DOOR KINDEREN.

WAARSCHUWING: toegankelijke onderdelen kunnen zeer heet zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt.


GEVAAR VAN KOOLMONOXIDE: Het gebruik van dit apparaat in een afgesloten ruimte kan de dood tot gevolg hebben. Gebruik het niet in caravans, tenten, vaartuigen, auto's, stacaravans of soortgelijke plaatsen.

- Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Controleer of alle afdichtingen tussen het apparaat en de gashouder/cilinder op hun plaats zitten en in goede staat zijn alvorens de gashouder/cilinder aan te sluiten. Gebruik geen gashouder/cilinder als deze beschadigd of versleten is en daardoor lekken vertoont. Gebruik geen jerrycan/cilinder die beschadigd is, of die niet goed werkt.
- Verwissel of sluit de gasfles altijd buiten en uit de buurt van mensen aan. Knoei niet met de gasfles, de gashouder/cilinder, de regelaar of een andere fitting en verwijder deze niet tijdens het gebruik.
- De COBB® Premier+ Gas is ontworpen om alleen op butaangasflessen of propaangasflessen te draaien. Gebruik geen briketten, hout, Cobblestones™ of aardgas op uw COBB® Premier+ Gas.
- Schakel na gebruik de gastoevoer naar de gasfles uit.
- De COBB® Premier+ Gas moet na gebruik of tijdens de opslag worden losgekoppeld van de gasfles of cilinder. Bewaar geen reserve- of afgekoppelde gasflessen onder of in de buurt van deze grill. Na een periode van opslag moet de COBB® Premier+ Gas worden gecontroleerd op gaslekken wanneer deze weer wordt aangesloten op een bus/cilinder.
- De COBB® Premier+ Gas moet op een veilige basis worden bediend.
- Dit apparaat moet tijdens het gebruik uit de buurt van ontvlambare materialen worden gehouden. Houd het kookgedeelte vrij van brandbare dampen en vloeistoffen zoals benzine, alcohol en brandbare materialen.
- Alleen buitenshuis gebruiken.
- Als er een lek is op uw apparaat (gaslucht), neem het dan onmiddellijk mee naar buiten naar een goed geventileerde, vlamvrije plaats waar het lek kan worden gedetecteerd en gestopt. Als u wilt controleren op lekkages op uw apparaat, doe het dan buiten, weg van mensen. Probeer geen lekken te detecteren met behulp van een vlam, maar gebruik eerder zeepwater dat gaat borrelen als het royaal op de lekkende aansluitingen wordt aangebracht.
- Wijzig het apparaat of de gashouder/cilinder op geen enkele manier.
- Bewaar of gebruik geen ontvlambare vloeistoffen of dampen in de buurt van de COBB® Premier+ Gas.
- Knoei niet met de binnenste delen en zet geen enkel onderdeel van de COBB® Premier+ Gas om.
- Houd uw COBB® Premier+ Gas altijd schoon.
- Giet geen vloeistof in de binnenkom terwijl deze heet is.
- Laat geen heet vet of olie onbeheerd achter op de COBB® Premier+ Gas, omdat dit brandgevaar kan opleveren.
- Mocht er brand ontstaan (vet, olie enz.), zet dan alle branders uit en laat de deksel gesloten totdat het vuur is gedoofd.
- De COBB® Premier+ Gas kan een potentieel brandgevaar zijn als er niet voorzichtig mee wordt omgegaan.
- Volg de montage-instructies in deze handleiding zorgvuldig op.
- Gebruik de COBB® Premier+ Gas alleen voor het beoogde doel.
- Mocht de vlam op de brander uitgaan terwijl deze in bedrijf is, dan is de grill voorzien van een thermokoppel dat de gastoevoer afsluit. Mocht dit gebeuren, draai dan onmiddellijk de regelknop in de stand "off". Open het deksel van de COBB® en wacht 5 minuten voordat u probeert opnieuw te ontsteken. Raadpleeg de ontstekingsinstructies in deze handleiding voor het ontstekingsproces.
- Zorg ervoor dat alle 4 de rubbertjes voor, tijdens en na het koken op hun plaats zitten.
- Een gedeukte of verroeste bus/cilinder kan gevaarlijk zijn en moet voor gebruik worden gecontroleerd en gecertificeerd door uw gasleverancier.
- Hoewel uw bus leeg lijkt te zijn, kan er toch nog gas aanwezig zijn. De bus moet daarom worden getransporteerd, opgeslagen en afgevoerd. Neem contact op met uw lokale COBB®-distributeur of gasleverancier voor advies over het afvoeren van de gasflessen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de COBB® Premier+ Gas. Tijdens het koken worden hoge temperaturen bereikt. Uw COBB® Premier+ Gas mag niet onbeheerd worden achtergelaten.
- Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.
- Leun nooit over/strek nooit direct over het apparaat tijdens het koken, aangezien hoge temperaturen worden ervaren die schade kunnen veroorzaken.
- Plaats nooit uw handen op de metalen delen van de deksel, de zwarte bovenring of de onderkant van het apparaat terwijl het apparaat in gebruik is, omdat deze oppervlakken heet kunnen zijn en er letsel kan ontstaan.
- De COBB® Premier+ Gas moet na elk gebruik, na afkoeling, grondig worden gereinigd.
- Bij het reinigen van de kleppen en de branders moet u voorzichtig zijn met het vergroten van de poorten en openingen. Dompel de onderkant van het rooster niet onder bij het schoonmaken van het apparaat.
- Butaanmengsels en propaangassen zijn geen natuurlijke gassen. Het gebruik van een aardgas op uw COBB® Premier+ Gas is gevaarlijk, waardoor uw garantie vervalt.
- Gebruik hittebestendige/resistente handschoenen bij het bedienen van de COBB® Premier+ Gas.

- Het apparaat moet op de juiste wijze worden gemonteerd volgens de instructies. Gebruik de COBB® Premier+ Gas niet tenzij alle onderdelen op hun plaats zitten.
- De COBB® Premier+ Gas is een stand-alone eenheid en mag in geen enkele constructie worden ingebouwd. Het negeren hiervan kan leiden tot ernstige schade/letsel aan eigendommen of de personen die het apparaat bedienen. Dit geldt ook voor installatie in of op recreatievoertuigen/caravans of boten.
- De COBB® Premier+ Gas is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- De COBB® Premier+ Gas is niet bedoeld, en mag nooit worden gebruikt, als een kachel, tenzij het met een specifieke COBB® gecertificeerde kachel is.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt onder invloed van alcohol en/of een geneesmiddel op recept of zonder recept, omdat dit het vermogen om het apparaat op de juiste manier te monteren en te bedienen belemmert.
- Verander geen onderdelen die door de fabrikant zijn verzegeld. Elke wijziging kan gevaarlijk zijn en zal de garantie ongeldig maken.
- Gebruik de COBB® Premier+ Gas niet onder een overkapping of een brandbaar dak.
- Zorg ervoor dat alle elektrische kabels uit de buurt van de verwarmde oppervlakken worden gehouden tijdens het gebruik.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt in een bovengrondse openluchtsituatie met natuurlijke ventilatie, zonder stilstaande plekken, waar gaslekage en verbrandingsproducten snel worden verspreid door wind en natuurlijke convectie.

PLACEMENT OF THE GAS CYLINDER DURING USE

THE GAS CYLINDER MUST NOT BE STORED UNDERNEATH THE GRILL DURING USE. POSITION THE GAS CYLINDER NEXT TO THE BARBECUE. NOTE THAT THE GAS CYLINDER MUST NOT EXCEED THE MAXIMUM HEIGHT OF 700 MM.

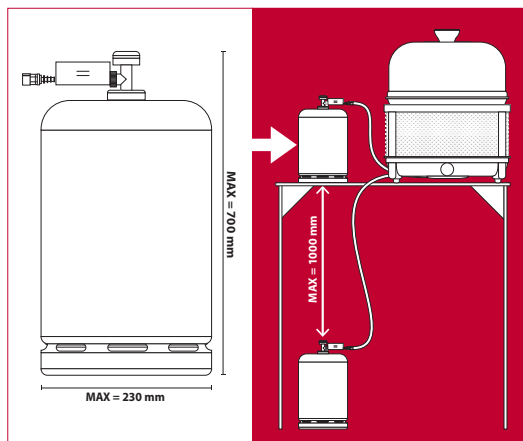

BEGINNEN

BIJ GEBRUIK VAN GASBUSJES

Breng het gasbusje nooit aan in de buurt van open vuur of een ontstekingsbron.

Om schade te voorkomen moet het gasbusje buiten aangebracht worden.

Controleer of de rubber afdichting (op het gasbusje) goed functioneert en op de goede plek zit (zie de handleiding van het gasbusje van de producent). De regelknop moet in de "uit" stand staan.

Houd het gasbusje verticaal richting de regelaar en plaats het in de regelaar. Draai het gasbusje handvast aan met de klok mee.

Als u gas ruikt, controleer dan of de regelknop op "uit" staat. Draai het gasbusje los door naar links te draaien (tegen de klok in) voordat u deze opnieuw aanbrengt. Zorg ervoor dat de schroefdraden goed in elkaar passen en dat de afdichting op de goede plek zit. Gebruik geen vuur om lekken op te sporen.


Controleer of de O-ring regelaar op de juiste plaats zit en niets is beschadigd. Zie Afbeelding A.

Breng op de aansluitingen zeepwater aan (een oplossing van 50% water - 50% vloeibare zeep) om lekken op te sporen. Als u luchtbelletjes ziet, dan is er een lek. Als het nog steeds lekt nadat u het gasbusje opnieuw heeft aangebracht, breng dan het toestel naar uw lokale leverancier om te laten controleren. Zodra het gasbusje leeg is, kunt u deze verwijderen door het linksom los te draaien (tegen de klok in).

Verbrand of doorboor het lege gasbusje niet.


HET PLAATSEN VAN HET GASBUSJE IN DE PREMIER GAS COBB® (MODEL PGA005 AND PGA006)

De gasslang is de verbinding tussen de vloeibaargasfles en de gasgrill. De geteste en CE-gecertificeerde gasslang mag niet langer zijn dan 1,5 m. Controleer voor elk gebruik of de slang scheurtjes vertoont of versleten is. Zorg ervoor dat de slang niet knikt. Zorg ervoor dat de slang niet in contact komt met hete oppervlakken.

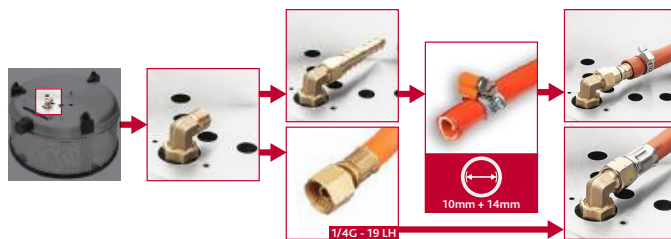

REGELAAR MONTAGE

- Aansluiten van de drukregelaar (EN16129) met linkse schroefdraad. Schroef de drukregelaar op de aansluiting van de vloeibaargasfles. Draai daarvoor de wartelmoer tegen de wijzers van de klok in. Draai het ventiel (a) op de vloeibaargasfles tegen de wijzers van de klok in zodat het gas eruit stroomt en u het grillen kunt starten.
- Aansluiten van een drukregelaar (EN16129) met een hendel. Draai de hendel (b) van de drukregelaar met de wijzers van de klok mee in de stand UIT. Druk de drukregelaar op het ventiel van de vloeibaargasfles totdat de drukregelaar duidelijk vastklikt. Draai de hendel tegen de wijzers van de klok in op ON zodat het gas naar buiten stroomt en u het grillen kunt starten.
- Aansluiting van de drukregelaar (EN16129) met manchet. Zorg ervoor dat de hendel (b) van de drukregelaar in de UIT-stand staat. Schuif de manchet van de drukregelaar omhoog en houd de druk vast. Druk de drukregelaar op het gasflesventiel en schuif de manchet naar beneden om te sluiten. Als de drukregelaar niet inklikt, herhaalt u de procedure.
- Aansluiten van drukregelaar volgens EN417. Zorg ervoor dat de knop van de drukregelaar (d) in de UIT-stand staat. Houd de gascartridge horizontaal en draai de cartridge tegen de klok in op de regelaar. Houd de gascartridge horizontaal en kantel deze niet tijdens het aansluiten. Zodra de cartridge stevig is vastgedraaid, draai de knop van de drukregelaar (d) naar de AAN-stand en u kunt de barbecue starten.

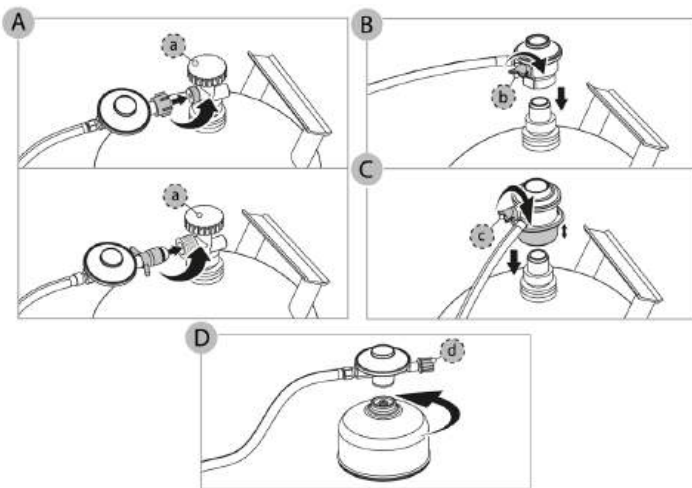

UW COBB® PREMIER+ GAS AANSTEKEN

Het COBB® Premier+ Gas is niet ontworpen voor handmatig aansteken. De grills maken gebruik van een intern piëzo-ontstekingssysteem dat automatisch ontsteekt bij het draaien van de regelknop.


Controleer altijd de binnenhuls/gracht op vetophopingen voordat u deze gebruikt. De onderdelen van de grill moeten altijd schoon worden gehouden en overtollig vet, olie of vetresten moeten worden verwijderd om een restbrand te voorkomen. Restbranden kunnen ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

Zorg ervoor dat de cilinder correct is geplaatst en dat u zich in een ruimte bevindt die vrij is van ontvlambare vloeistoffen of dampen voordat u uw COBB® Premier+ Gas aansteekt.

Het COBB® Premier+ Gas moet op een veilige, vlakke en stabiele plaats worden geplaatst. Verwijder de koepel en alle accessoires om de brander bloot te leggen met de binnenhuls nog op zijn plaats.

HET AANSTEKEN VAN UW GAS COBB®

- Druk de bedieningsknop in en draai deze tegen de klok in totdat de knop enige weerstand biedt bij het ontstekingsymbool op de knop.
- Wacht 3 seconden terwijl u de knop nog steeds indrukt.
- Draai, met de knop nog steeds ingedrukt, de knop door naar de "Max"-indicatie op de knop.
- Een merkbaar mechanisch "opvallend geluid" zal worden opgemerkt als de grill ontsteekt en de brander aansteekt.
- Blijf de knop nog 3-5 seconden ingedrukt houden in de stand "Max" om het thermokoppelapparaat te laten opwarmen.
- Laat de knop los (nog steeds in de "Max"-stand) en let op of de vlammen op de brander minstens 10 seconden aanhouden.

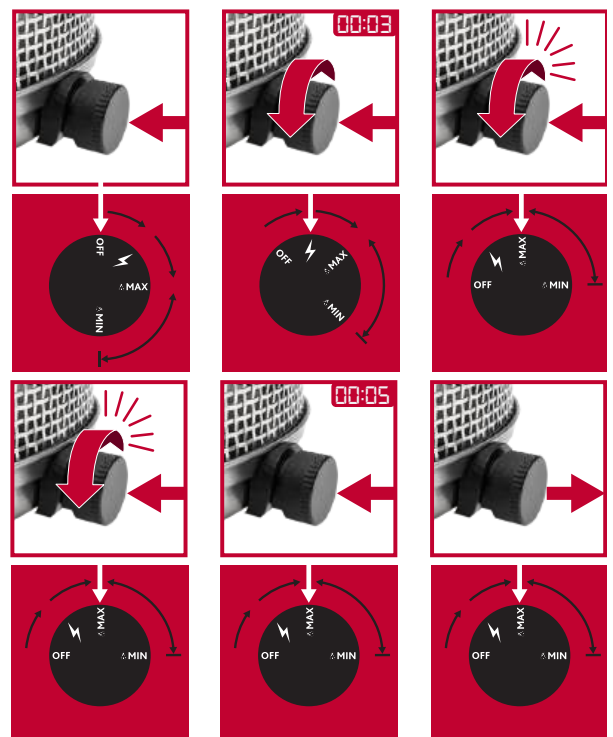

- Als de brander niet ontbrandt, herhaal dan de stappen 1 tot en met 6 hierboven.
- Eenmaal ontstoken kan de vlam worden afgesteld door de regelknop tussen min. en max. te draaien.
- Plaats het accessoire op de binnenkom, bedek het met de deksel en laat de grill 5 minuten opwarmen.

Vet het oppervlak van het accessoires lichtjes in voordat u gaat koken. Dit vergemakkelijkt het schoonmaken.

Plaats het accessoire op de binnenkom.

Plaats de accessoires op de binnenkom en laat ze accessoire 3 minuten opwarmen met het deksel erop.

OPMERKING: Verschillende accessoires vereisen mogelijk verschillende voorverwarmingsperiodes. Raadpleeg de verpakking van de accessoires voor meer informatie.

- De hoeveelheid en het gewicht van eten bepaalt de duur van de kooktijd.
- U kunt braden of grillen, met of zonder deksel.
- Maakt u steakgerechten, dan kunt u beter koken zonder deksel. Is het echter koud en winderig, dan is het beter het deksel erop te laten. Al doende leert u wat voor u het beste werkt en hoe veelzijdig de Gas COBB® is.
- Diepvriesvoedsel moet eerst geheel ontdooid zijn voordat u het kunt bereiden.
- Wanneer u braadt met het rooster (wordt apart verkocht), is het niet nodig om het eten te keren tijdens het braden/koken.
- Controleer het eten niet te vaak. Hoe vaker u het deksel eraf haalt, hoe langer het duurt om gaar te worden.
- Vis of zeevruchten kunnen bereid worden met of zonder het deksel.
- Wanneer u braadt of bakt, moet het deksel gebruikt worden om een oveneffect te creëren.

TIPS VOOR HET BRADEN

- Voor de beste resultaten gebruikt u het Grill Grid en Fenced Roast Rack of Griddle+ en Fenced Roast Rack (optioneel extra).
- Steek uw COBB® Premier+ Gas aan en zet de regelknop op minimum. Plaats het Grill Grid/Griddle+, Fenced Roast Rack en Dome Cover op de Inner Sleeve en laat 5 minuten opwarmen op de minimum warmtestand voordat u het voedsel bovenop het Fenced Roast Rack legt.
- Afhankelijk van de grootte en het type van het gebrad, moet de kooktijd tussen de 70 en 120 minuten duren.
- Laat de COBB® Premier+ Gas nooit onbeheerd achter.
- Controleer uw gebrad elke 20 - 25 minuten.
- Draai uw gebrad tijdens deze 20-25 intervallen om voor een gelijkmatige garing.

Houd er rekening mee dat overtollige olie en vet kunnen ontbranden, daarom wordt de minimum warmtestand aanbevolen voor braaddoeleinden.

VERWIJDEREN VAN HET GASBUSJE

- Controleer of het gasbusje leeg is voordat u deze verwisselt (schud om te horen of er nog vloeibaar gas in zit).
- Kijk of de vlammen uit zijn voordat u het gasbusje verwijdert.
- Draai het gasbusje los tegen de wijzers van de klok in totdat het loskomt van de Gas COBB®.
- Gooi het gasbusje weg volgens de lokale milieuvoorschriften.



SCHOONMAKEN VAN UW GAS COBB®

- Verwijder de kom uit de Gas COBB® mantel om schoon te maken.
- Houd uw Gas COBB® altijd schoon omdat achtergebleven vet kan ontbranden.
- Gebruik geen schuurmiddelen als u de anti-aanbak oppervlakten schoonmaakt.
- Zet de COBB® niet in een vaatwasser en dompel hem niet onder in water omdat dit de gasbrander kan blokkeren.
- Week de accessoires in heet zeepwater kort na het koken en gebruik geen schuurmiddelen om het schoon te maken. Zorg ervoor dat de accessoires eerst koel zijn voordat u ze wast.

HET OPBERGEN VAN UW COBB®

- Wanneer u de Gas COBB® niet gebruikt moet u het gasbusje verwijderen.
- Als u uw Gas COBB® voor langere tijd opbergt, smeet dan alle oppervlaktes, behalve de gasbrander, licht in met plantaardige olie.
- Gaat u de Gas COBB® na langere tijd weer gebruiken, controleer dan eerst op gaslekken. Controleer ook of de branderbuisen vrij zijn van verstoppingen.
- Gasflessen moeten buitenshuis worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte buiten het bereik van kinderen. Elke binnenopslag moet voldoen aan AS / NZS 1596.

We raden u aan om de slang van de brander jaarlijks te controleren, of wanneer u hem niet regelmatig gebruikt.

Houd er rekening mee dat elke grill die wordt opgeslagen een doelwit kan worden voor spinnen en andere insecten. Ze kunnen zich nestelen in het venturi-gedeelte van de branderbuis, wat op zijn beurt de standaard gasstroom kan blokkeren, waardoor het gas terugstroomt uit het luik. Dit kan leiden tot een brand in of rond het luik en kan schade aan uw COBB® Premier+ Gas veroorzaken. Wij raden u aan de branderbuis jaarlijks te inspecteren, of wanneer het toestel niet regelmatig wordt gebruikt.

ONDERHOUD

- Een normale vlam is blauw en kan oranje uiteinden hebben. Als de vlam geel is, moet u de ventilatiegaten aanpassen.
- Als de vlam niet blauw wordt, kan het zijn dat de venturibuis verstopt is of dat de gasbrander niet goed vast zit. De Gas COBB® is uitgerust met een 0.56 mm gasbrander. Wanneer de gasbrander geblokkeerd raakt, probeer het dan niet zelf schoon te maken. Het moet vervangen worden door een passende gasbrander. Uw winkel waar ze gasbarbecues verkopen, kan dit vervangen.
- Probleem regelaar – de regelaar is een integraal onderdeel van de COBB®. Vervang dit onderdeel niet. Stuur uw COBB® naar uw COBB® vertegenwoordiger om de regelaar te vervangen.
- Dit apparaat mag alleen door een bevoegde persoon worden onderhouden.

OPGELET

Blokkeer de luchtstroom naar de verbrandingsluchtopening niet

Schroef en verbrandingsluchtopening

ZIE AFBEELDING VAN ONDERSTAANDE VERBINDING VAN DE BRANDER ZODAT U WEET WAT U MOET CONTROLEREN



PROBLEEMOPLOSSING

SYMPTOMEN OM BEWUST VAN TE ZIJN		
		• De vlammen worden geel van kleur en zien er lui uit naast de geur van gas. • Standaard temperaturen worden niet bereikt • Ongelijke verwarming • Het niet ontsteken van de brander
PROBLEEM	CONTROLEER	OPLOSSING
Geen vlam of erg kleine vlam	Leeg gasbusje	A. Schud het gasbusje om vast te stellen of er nog vloeibaar gas in de cilinder zit.
	Verstopte of gedeeltelijk verstopte gasbrander	A. Probeer dit niet zelf schoon te maken omdat dit beschadigingen kan geven aan de gasbrander, waardoor het toestel onveilig wordt. B. Vervang de gasbrander met een Jet 1.3kW van uw lokale COBB® dealer (model PGA005 / PGA006).
De hoogte van de vlam is niet constant.		A. Kan worden veroorzaakt door 'slecht' gas. Vervang de gasfles
De vlam komt onder de gasbrander vandaan		A. Draai de regelkop onmiddellijk uit en neem afstand van het toestel totdat de vlammen uit zijn. B. Breng uw Gas COBB® naar uw lokale dealer om na te laten kijken.



VEJLEDNING OG SPECIFIKATIONER

COBB®s gasgrill er et bærbart, udendørs madlavningsapparat. Med en COBB® Premier+ Gasgrill kan du grille, stege, riste og bage. Du kan tilberede hvad som helst, hvor som helst, når som helst.

VIGTIGT: Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem for at gøre dig bekendt med apparatet, før du tilslutter gasdåsen. Gem brugsanvisningen til senere brug.

COBB® Premier+ Gasgrill overholder GAS APPLIANCE REGULATION (GAR) 2016/426 og følger de harmoniserede standarder EN 498:2012 (E) for flydende gas (LPG).

BORTSKAFFELSE

Dette produkt kan ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Kontakt din lokale gasleverandør for instruktioner om den korrekte bortskaffelsesmetode for dette produkt.

TRANSITBESKYTTELSE

Fjern al emballage af pap, papir, plastik og / eller polystyrenemballage inden brug af apparatet.

BEMÆRK: Fjern ikke de sorte silikonegitter (komponent "E" på diagrammet ovenfor), da de er en iboende del af COBB® og ikke emballagemateriale. Sørg altid for, at alle øskner ikke er beskadigede og monteres før, under og efter tilberedning.

COBB®

COBB® INTERNATIONAL (PTY) LTD.

SPECIFIKATIONER

 2531-25

NAAM VAN HET APPARAAT

Gasbarbecue voor buiten

Pincode: 2531DL-0118

MODELNR.

PGA005 / PGA006

CATEGORIE GAS

I3B/P(30)

DRUK P EN SOORT GAS

28-30mbar (Butaan, Propan of mengsels daarvan)

LANDEN

LU-NL-DK-FI-SE-CY-CZ-EL-LT-MT-SK-SI-BG-IS-NO-TR-HR-RO-IT-HU-LV

STRAALGROOTTE

0,56mm

NOMINALE WARMTE-INBRENG

1.3kW (G30) 95g/h - (G31) 93g/h

ALLEEN BUITENSHUIS GEBRUIKEN

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt

GEMAAKT IN VIETNAM

Zie de bodemplaat van het apparaat voor het unieke serienummer

De COBB® Premier+ Gas voldoet aan de GAS APPLIANCE REGULATION (GAR) 2016/426 en volgt de geharmoniseerde norm EN 498:2012 (E) voor vloeibaar petroleumgas (LPG). HET KAN GEVAARLIJK ZIJN OM TE PROBEREN ANDERE SOORTEN GASBUSSEN, ZOALS AARDGAS, IN TE BOUWEN

LET OP: toegankelijke onderdelen kunnen zeer heet zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt van het apparaat.

KOOLMONOXIDEGEVAAR - HET GEBRUIK VAN DIT APPARAAT IN EEN AFGESLOTEN RUIMTE KAN DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN. NIET GEBRUIKEN IN CARAVANS, TENTEN, VAARTUIGEN, AUTO'S, STACARAVANS EN DERGELIJKE.

ADVARSLER

FORKERT MONTERING KAN VÆRE FARLIG OG KAN MEDFØRE TILSKADEKOMST.

BØR IKKE ANVENDES AF BØRN.


ADVARSEL: tilgængelige dele kan være meget varme. Hold små børn væk.

CARBONMONOXID FARE: Brug af dette apparat i lukkede omgivelser kan medføre dødsfald. Brug ikke i karavaner, telte, marinefartøjer, biler, mobile hjem eller lignende steder.

- Læs instruktionerne før brug af apparatet
- Tjek at alle forseglinger mellem apparatet og gasbeholderen/-flasken sidder korrekt og er i god stand før gasbeholderen/-flasken påsættes. Brug ikke en beholder/flaske hvis den har beskadigede eller slidte forseglinger, der forårsager lækager. Brug ikke en beholder/flaske som er beskadiget, eller som ikke fungerer ordentligt.
- Altid skift eller forbind gasbeholderen/flasken udenfor og væk fra folk. Pil ikke ved eller fjern gasbeholderen, gasflasken, regulatoren eller enhver montering under brug.
- COBB® Premier+ Gasgrillen er designet til udelukkende at anvende butangas- eller propangasflasker. Brug ikke briketter, træ, Cobblestones™ eller naturgas på din COBB® Premier+ Gasgrill.
- Sluk for gastilførslen på gasflasken efter brug.
- COBB® Premier+ Gasgrillen skal afkobles fra gasbeholderen eller -cylinderen efter brug eller under opbevaring. Opbevar ikke en afkoblet eller reserve gasbeholder under eller i nærheden af denne grill. Efter en periode med opbevaring, skal COBB® Premier+ Gasgrillen tjekkes for gaslækager når den kobles til en beholder/flaske igen.
- COBB® Premier+ Gasgrillen skal anvendes på sikkert, fladt underlag.
- Dette apparat skal holdes væk fra brændbare materialer under brug. Sørg for at madlavningsområdet er frit for brændbare dampe og væsker, så som benzin, alkohol og brændbare materialer.
- Kun til udendørs brug.
- Hvis der er en lækage på dit apparat (lugt af gas), tag med det samme grillen udenfor, til et ventileret, flammefrit sted, hvor lækagen kan identificeres og stoppes. Hvis du ønsker at tjekke for lækager på dit apparat, gør det udenfor, væk fra folk. Forsøg ikke at identificere lækager ved brug af flamme, men snarere via sæbevand, som vil boble når det påføres i rigelige mængder på de lækkende områder.
- Modificer ikke apparatet eller gasbeholderen/-flasken.
- Opbevar eller anvend ikke brændbare væsker eller dampe i nærheden af COBB® Premier+ Gasgrillen.
- Pil ikke ved de indre dele og forsøg heller ikke at ændre komponenterne i/på COBB® Premier+ Gasgrillen.
- Altid sørg for at COBB® Premier+ Gasgrillen er ren.
- Hæld ikke væske i Folieinderskålen når den er varm.
- Efterlad ikke varmt fedt eller olie uagtsomt på COBB® Premier+ Gasgrillen, da dette kan øge brandfaren.
- Hvis en utilsigtet ildebrand forekommer (fedt, olie, osv.), sluk for alle blus og sørg for at låget (Dome Cover) er lukket indtil ilden er slukket.
- COBB® Premier+ Gasgrillen kan udgøre en potentiel brandfare hvis den ikke anvendes med forsigtighed.
- Følg venligst samplings- og monteringsinstruktionerne i denne manual nøje.
- Udelukkende brug COBB® Premier+ Gasgrillen til dens tilsigtede formål.
- Hvis flammen på blusset går ud under brug, er grillen udstyret med en termokobler som slukker for gastilførslen. Sker dette, sørg med det samme for at rotere regulator-håndtaget til "off"-indstillingen. Åben låget (Dome Cover) og vent 5 minutter før genantændelse forsøges. Se venligst optændingsinstruktionerne i denne manual.
- Sørg for at alle 4 grommets sidder på plads både før, under og efter madlavning.
- En bulet eller rusten beholder/flaske kan være farlig, og bør tjekkes og certificeres af din gasleverandør inden brug.
- Selvom din beholder synes tom, kan gas stadig være til stede. Beholderen bør blive transporteret, opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse hermed.
- Udvis forsigtighed under brug af COBB® Premier+ Gasgrillen. Høje temperaturer opnås under madlavningen. Din COBB® Premier+ Gasgrillen bør aldrig efterlades uden opsyn.
- Flyt ikke apparatet under brug.
- Aldrig læn over/ræk armen direkte ud over enheden under madlavning, da høje temperaturer vil opleves som muligvis kan skade.
- Aldrig placer hænderne på metalsektionerne af låget (Dome Cover), Black Top Ring eller på undersiden af enheden under brug, da disse overflader kan være varme, og skader kan forekomme.
- COBB® Premier+ Gasgrillen skal rengøres grundigt efter hvert brug, når den er nedkølet.
- Under rengøringen af ventiler og blus, udvis forsigtighed for at sikre at åbninger og huller ikke udvider sig. Undlad at nedsænke bunden af grillen i vand/væske under rengøringen af enheden.
- Butangasblandinger samt propangasser er ikke naturgasser. Brug af naturgas på din COBB® Premier+ Gasgrill er farligt, og dette vil ugyldiggøre din garanti.
- Brug varmebeskyttende/varmeresistente handsker under brug af COBB® Premier+ Gasgrillen.
- Enheden skal samles korrekt og i henhold til instruktionerne. Brug ikke COBB® Premier+ Gasgrillen, medmindre alle delene er på plads.
- COBB® Premier+ Gasgrillen er en separat enhed og må ikke sammenbygges med enhver form for konstruktion. Ignorering af dette kan forårsage seriøs skade på ejendele eller personer, som anvender enheden. Dette gælder også installering i eller på fritidskøretøjer/karavaner eller både.

REGULATOR MONTERING

- Tilslutning af trykregulatoren (i henhold til EN16129) med en venstre gevind. Skru trykregulatoren til tilslutningen til flydende gasflaske. For at gøre dette skal du dreje trykregulatorens koblingsmøtrik mod uret. Drej ventilen (a) på væskegasflasken mod uret, så gassen strømmer ud, og du kan starte grillen.
- Tilslutning af trykregulatoren (i henhold til EN16129) med et håndtag. Drej trykregulatorhåndtaget (b) med uret til positionen OFF. Tryk trykregulatoren på væskegasflasken, indtil trykregulatoren tydeligvis går i indgreb. Drej armen mod uret til ON, så gassen strømmer ud, og du kan starte grillen.
- Tilslutning af trykregulatoren (i henhold til EN16129) med en krave. Sørg for, at trykregulatorarmen (b) er i OFF-position. Skub kraven på trykregulatoren op, og hold trykket. Tryk trykregulatoren på gasflaskeventilen, og skub kraven ned for at lukke den. Gentag proceduren, hvis trykregulatoren ikke går i indgreb.
- Tilslutning af trykregulator i overensstemmelse med EN417. Sørg for, at trykregulatorens knap (d) er i OFF-positionen. Hold gasdåsen vandret og drej dåsen mod uret på regulatoren. Hold gasdåsen vandret og vip ikke dåsen under tilslutningen. Når dåsen er strammet sikkert, drej trykregulatorens knap (d) til ON-positionen, og du kan starte grillen.

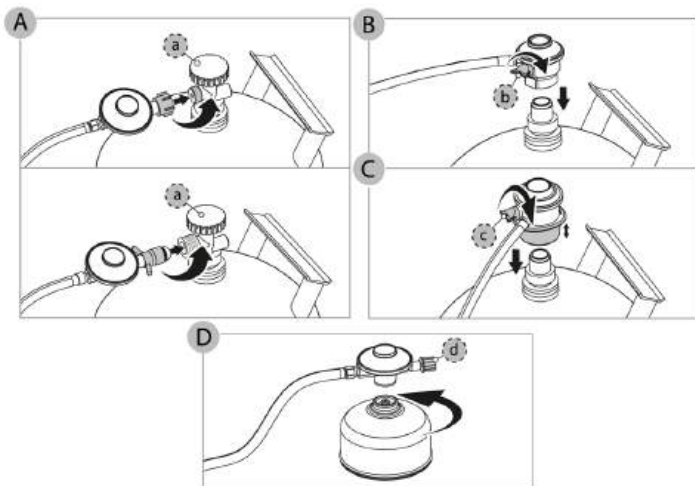

TÆND DIN COBB® PREMIER+ GAS

COBB® Premier+ Gas er ikke designet til manuel belysning. Grillene anvender et internt piezo-tændingssystem, som automatisk tænder ved drejning af kontrolknappen.

Kontroller altid den indre muffe/grav for fedtopbygning før brug. Grillens komponenter skal altid holdes rene, og overskydende


fedt-, olie- eller fedtresten skal fjernes for at undgå restbrand. Rester af brande kan forårsage alvorlig legemsbeskadigelse.

Før du tænder din COBB® Premier+ Gas, skal du sikre dig, at cylinderen er monteret korrekt, og at du befinder dig i et område, der er fri for brændbar væske eller damp.

COBB® Premier+ Gas skal placeres i en sikker, plan og stabil position. Fjern kuplen og alt tilbehør for at afsløre brænderen med den indre muffe stadig på plads.

ANTÆNDINGSPROCEDURE

- Nedtryk og rotér kontrolhåndtaget modsat uret indtil håndtaget giver en smule modstand ved Ignition-symbolet på håndtaget.
- Vent 3 sekunder mens du stadig nedtrykker håndtaget.
- Imens håndtaget stadig er nedtrykt, rotér håndtaget til "Max"-indikationen på håndtaget.
- En mærkbar, mekanisk "slående lyd" vil nu bemærkes, når blusset antændes.
- Fortsæt med at nedtrykke og holde håndtaget i yderligere 3-5 sekunder hos "Max"-indikationen, for at opvarme termokobler-apparatet.
- Giv slip på håndtaget (stadig hos "Max"-indikationen) og observer hvorvidt flammerne på blusset varer ved i mindst 10 sekunder. Hvis blusset ikke antænder, gentag trin 1 til 6 ovenfor.

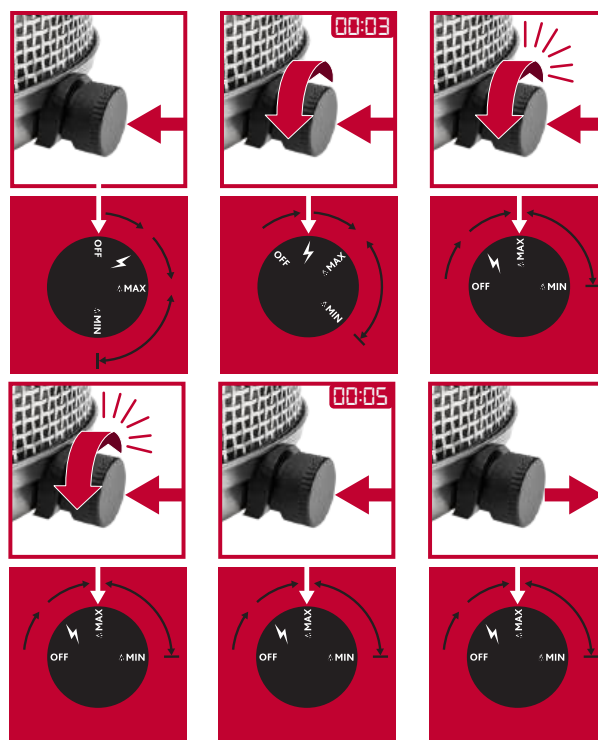

- Når blusset er antændt, kan flammen justeres ved at rotere kontrolhåndtaget mellem "Min" og "Max" til det ønskede niveau.
- Placer tilbehøret på Folieinderskålen, tildæk det med låget (Dome Cover) og lad grillen varme op over 5 minutter.

Det er lettere at gøre grillen ren efter brug, hvis man har sprayet tilbehøret's overflade med olie-spray.

Placer tilbehøret på den indre grillskål.

Læg låget på og lad tilbehøret få omkring 3 minutters varme.

BEMÆRK: Forskellige tilbehør kan kræve forskellige forvarmingsperioder. Se emballagen til tilbehør for detalje

- Størrelse og vægt på fødevarerne er afgørende for tilberedningstiden.
- Du kan bage stege og grille, med eller uden låg.
- Når man steger bøffer, bliver resultatet bedre uden låg. Dog er det bedre at beholde låget på, hvis det er koldt og blæser. Med tiden finder du ud af hvad der fungerer bedst for dig, når du oplever COBB® Premier+ Gasgrillens alsidighed.
- Frosne fødevarer skal optøes helt før tilberedning på grillen.
- Ved stegning med COBB®s stegerist, er det ikke nødvendigt at vende maden.
- Husk ikke at kigge til maden for ofte. Jo flere gange du løfter låget, jo længere tid tager det for maden at blive færdig.
- Fisk og skaldyr kan tilberedes både med og uden låg
- Ved stegning eller bagning skal låget være på, for at skabe ovneffekt.

STEGETIPS

- For de bedste resultater, brug grillrist og indhegnet stegestativ eller Griddle+ og indhegnet stegestativ (ekstraustyr).
- Tænd din COBB® Premier+ Gas og sæt regulatorknappen på minimum. Placer grillrist/grill+, indhegnet stegestativ og kuppeldæksel på den indvendige ærme og lad det varme i 5 minutter på minimum varmeindstilling, før du tilføjer maden til toppen af den indhegnede stegestativ
- Afhængigt af stegens størrelse og type bør tilberedningstiden tage mellem 70 og 120 minutter.
- Efterlad aldrig COBB® Premier+ Gas uden opsyn.
- Tjek din steg hvert 20. – 25. minut.
- Vend din steg i disse 20-25 intervaller for at sikre en jævn tilberedning.

Bemærk venligst, at for meget olie og fedt kan antændes, hvorfor minimumsvarmeindstillingen anbefales til stegning.

AFMONTERING AF GASDÅSEN

- Kontrollér at beholderen er tom, før du udskifter den (ryst for at høre om der er noget i).
- Kontrollér at brænderen er afbrudt før du kobler gasdåsen fra.
- Når gasdåsen skrues af, drejes i retning mod uret
- Gasdåsen bortskaffes i overensstemmelse med de lokale miljøbestemmelser.



RENGØRING

- Fjern den indre grillskål fra grillens bund før den rengøres.
- Hold altid din COBB® Premier+ Gasgrill i rengjort stand, da resterende fedtstof kan antænde
- Brug ikke slibende materialer, når du rengør Teflon overfladerne
- Anbring ikke din COBB® Premier+ Gasgrill i opvaskemaskinen og sænk den ikke ned i vand, da dette kan blokere dyseåbningerne.
- Vask tilbehøret i varmt sæbevand efter brug og undlad at bruge slibende materialer ved rengøring. Vær sikker på at tilbehøret er kølet af før rengøring.

OPBEVARING

- Gasdåsen skal altid fjernes fra grillen, når den ikke er i brug.
- Hvis du opbevarer din COBB® Premier+ Gasgrill i lange perioder ad gangen, smør da et tyndt lag vegetabilsk olie på alle overflader, med undtagelse af dyseåbningerne.
- Efter længere tids opbevaring, bør din COBB® Premier+ Gasgrill kontrolleres for gaslækager og eventuelle tilstopninger i brænderrørene før brug.
- Gasbeholdere skal opbevares i udendørs områder, der er godt ventilerede og skal være udenfor børns rækkevidde. Alt opbevaring indendørs skal være i overensstemmelse med AS/NZS 1596.

Vi anbefaler, at du tjekker brænderen hvert år, eller når enheden skal bruges, hvis den ikke bruges regelmæssigt.

Bemærk venligst at enhver grill under opbevaring kan blive et bo for edderkopper og andre insekter. De kan gemme sig i venturisektionen af blusrøret, som kan blokere det konventionelle gasflow, og medføre at gassen flyder tilbage ud af luftskodderne. Dette kan resultere i ildebrand i eller omkring luftskodderne, og kan ydermere forårsage skade på din COBB® Premier+ Gasgrill. Vi anbefaler at du inspicerer blusrøret årligt, eller så snart enheden ikke bruges ofte.

VEDLIGEHOLDELSE


- En normal flamme er blå og kan have orange spidser. Hvis flammen er gul, skal ventilationshullerne justeres.
- Hvis flammerne ikke bliver blå, kan det betyde at venturirøret har en defekt, eller at dysen ikke er korrekt monteret. COBB®s gasgrill er udstyret med en 0.56 mm dyse. Hvis dysen bliver blokeret, prøv da ikke at rengøre den. Den skal i stedet erstattes med en egnet dyse. Din lokale forhandler af gas til grilludstyr kan udskifte den.
- Problemer med regulatoren – regulatoren er en integreret del af COBB®s gasgrill. Erstat ikke denne enhed. Kontakt din lokale COBB® forhandler, hvis regulatoren skal udskiftes.
- Dette apparat må kun serviceres af autoriseret personale.

FORSIGTIG

Undgå at hindre luftstrøm til forbrændingsluftåbning

Skrue og forbrændingsluftåbning

SE VENLIGST BILLEDE AF BRÆNDERRØRET NEDENFOR, SÅ DU KAN GENKENDE, HVAD DER SKAL KONTROLLERES

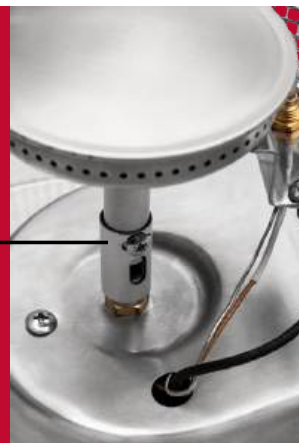

FEJLFINDING

SYMPTOMER AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ		
		• At flammerne bliver gule i farven, og ser "dovne" ud, samtidigt med at lugten af gas opstår • At standardtemperaturerne ikke nås • Ujævn varmefordeling • Blusset antænder ikke
PROBLEM	KONTROLLÉR	LØSNING
Ingen eller meget lav flamme	Tom gasdåse	A. Ryst gasdåsen for at sikre, at den ikke er tom.
	Tilstoppet eller delvist tilstoppede dyseåbninger	A. Forsøg ikke at rengøre dyseåbningerne da dette kan gøre skade på grillen og gøre den farlig at bruge. B. Erstat dyserne med Jet 1.3kw fra din lokale COBB® forhandler (model PGA005 / PGA006)
Flammehøjden er ikke konsistent		A. Kan være forårsaget af beskidt/dårlig gas. anbefaler Burtan/propan. Udskift gaspatronen (canister).
Antænding under brænderen		A. Sluk omgående for regulatorknappen og gå væk fra grillen indtil flammerne er væk. B. Kontakt venligst din lokale forhandler og få grillen kontrolleret.



СПЕЦИФИКА ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ваше газовое оборудование COBB® – это портативное устройство для приготовления блюд под открытым небом. С COBB® вы можете делать гриль, жарить, запекать и печь. Вы можете готовить что угодно, где угодно, когда угодно.

ВАЖНО: внимательно прочитайте инструкции по использованию для того, чтобы как следует ознакомиться с оборудованием перед тем, как подсоединить его к газовому контейнеру. Сохраните инструкции, чтобы иметь возможность обратиться к ним в дальнейшем.

Прибор COBB® Premier+ Gas соответствует Регламенту 2016/426 (GAR) «Оборудование, работающее на газовом топливе» и следует согласованным стандартам EN 498: 2012 (E) для сжиженного нефтяного газа (LPG).

УТИЛИЗАЦИЯ

Этот продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. За инструкциями по правильному способу утилизации этого продукта обращайтесь к местному поставщику газа.

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ УПАКОВКА

Перед использованием прибора удалите все без исключения упаковочные материалы из картона, бумаги, пластика и (или) полистирола.

ПРИМЕЧАНИЕ: не удаляйте черные силиконовые прокладки (деталь «Е» на рисунке выше), так как они являются неотъемлемой частью гриля COBB®, а не упаковочными деталями. До, во время и после приготовления пищи обязательно проверяйте, что все прокладки установлены и не имеют повреждений.

COBB®		COBB® INTERNATIONAL (PTY) LTD.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CE 2531-25
НАИМЕНОВАНИЕ ПРИБОРА	Газовый гриль для использования вне помещения		Пин код: 2531DL-0118	
КАТЕГОРИЯ ГАЗА	PGA005 / PGA006			
ДАВЛЕНИЕ (P) И ТИП ГАЗА	I3B/P(30)			
ДАВЛЕНИЕ (P) И ТИП ГАЗА	28-30mbar (Бутан, пропан или их смеси)			
СТРАНЫ	LU-NL-DK-FI-SE-CY-CZ-EL-LT-MT-SK-SI-BG-IS-NO-TR-HR-RO-IT-HU-LV			
ДИАМЕТР СОПЛА	0,56mm			
НОМИНАЛЬНОЕ ТЕПЛОВОЛОЖЕНИЕ	1.3kW (G30) 95g/h - (G31) 93g/h			
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	Прочтите инструкцию прежде, чем использовать прибор			
ПРОИЗВЕДЕНО ВО ВЬЕТНАМЕ	На основании прибора находится уникальный серийный номер			
Прибор COBB® Premier+ Gas соответствует Регламенту 2016/426 (GAR) «Оборудование, работающее на газовом топливе» и следует согласованным стандартам EN 498: 2012 (E) для сжиженного нефтяного газа (LPG). ПОПЫТКА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗОВЫЕ КАНИСТРЫ ДРУГОГО ТИПА, ТАКИЕ КАК ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ				
ВНИМАНИЕ: эксплуатируемая часть может сильно нагреваться, не допускайте маленьких детей к прибору. ОПАСНОСТЬ УГАРНОГО ГАЗА - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРИБОРА В ЗАКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В АВТОФУРГОНАХ, ПАЛАТКАХ, МОРСКИХ СУДНАХ, АВТОМОБИЛЯХ, ДОМАХ НА КОЛЁСАХ ИЛИ ПОДОБНЫХ МЕСТАХ.				

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОПАСНО И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ.

НЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕТЬМИ

ВНИМАНИЕ:эксплуатируемая чать может сильно нагреваться, не допускайте маленьких детей к прибору.


ОПАСНОСТЬ УГАРНОГО ГАЗА: Использование данного прибора в закрытом пространстве может привести к смерти. Не используйте в автофургонах, палатках, морских судах, автомобилях, домах на колёсах и подобных местах.

- Прочтите инструкцию перед использованием прибора.
- Перед подключением газового баллона / картриджа убедитесь, что все клапаны между прибором и газовым баллоном / картриджем находятся на месте и в хорошем состоянии. Не используйте картридж / баллон, если их клапаны повреждены или изношены, что может вызвать утечки. Не используйте канистру/ баллон, которые повреждены или не работают должным образом.
- Всегда меняйте или подключайте газовый баллон / картридж вне помещения и вдали от людей. Не совершайте манипуляции и не снимайте газовый баллон, газовый картридж, регулятор или любую другую деталь во время использования.
- COBB® Premier+ Gas разработан для функционирования исключительно на баллонах с бутаном или баллонах с пропаном. Не используйте брикеты, древесину, продукт Cobblestones™ или природный газ для вашего COBB® Premier+ Gas.
- Отключите доступ газа от газового баллона после завершения использования.
- COBB® Premier+ Gas необходимо отключать от газового баллона или картриджа после использования или при хранении. Не храните запасной или не подключенный газовый баллон под грилем или рядом с ним. После периода хранения COBB® Premier+ Gas следует проверить на утечки газа при повторном подключении к баллону / картриджу.
- COBB® Premier+ Gas должен эксплуатироваться на устойчивом ровном основании.
- Во время использования этот прибор следует держать вдали от легковоспламеняющихся материалов. Не допускайте попадания в рабочую зону легковоспламеняющихся паров и жидкостей, таких как бензин, спирт и горючие материалы.
- Использовать исключительно вне помещения.
- Если в вашем приборе есть утечка (запах газа), немедленно вынесите его на улицу в хорошо проветриваемое пространство вдали от огня, где утечку можно обнаружить и остановить. Если вы хотите проверить прибор на предмет утечек, делайте это на улице, вдали от людей.
- Не пытайтесь обнаружить утечки с помощью огня, а используйте мыльную воду, которая будет пузыриться при обильном нанесении на протекающие соединения.
- Ни в коем случае не модифицируйте прибор или газовый баллон / картридж.
- Не храните и не используйте легковоспламеняющиеся жидкости или пары вблизи COBB® Premier+ Gas.
- Не совершайте манипуляции с составными деталями и не переделывайте какие-либо компоненты COBB® Premier+ Gas.
- Всегда содержите свой COBB® Premier+ Gas в чистоте.
- Не наливайте жидкость во внутреннюю втулку в горячем состоянии.
- Не оставляйте горячий жир или масло на COBB® Premier+ Gas без присмотра, так как это может создать опасность возгорания.
- В случае возгорания (от жира, масла и т. п.) выключите все горелки и не поднимайте крышку купола, пока огонь не погаснет.
- COBB® Premier+ Gas может стать источником опасности возгорания, если с ним обращаться неосторожно.
- Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям по сборке и установке, приведенным в данном руководстве.
- Используйте COBB® Premier+ Gas только по прямому назначению.
- Если пламя горелки гаснет во время работы, гриль снабжен термопарой, которая перекрывает подачу газа. В этом случае немедленно поверните ручку регулятора в положение Off («выключено»). Откройте крышку купола и подождите 5 минут перед повторной попыткой зажигания. Пожалуйста, обратитесь к инструкциям по розжигу в этом руководстве для процесса розжига.
- Убедитесь, что все 4 уплотняющие прокладки находятся на своих местах до, во время и после использования.
- Картридж / баллон со вмятинами или ржавчиной могут быть опасными и перед использованием должны быть проверены и сертифицированы поставщиком газа.
- Хотя ваш баллон может показаться пустым, газ все еще может присутствовать. Баллон следует транспортировать, хранить и утилизировать соответствующим образом. Свяжитесь с вашим местным дистрибьютором COBB® или поставщиком газа для получения совета по утилизации газовых баллонов / картриджей.
- Соблюдайте осторожность при использовании COBB® Premier+ Gas. Процесс использования приведёт к сильному повышению его температуры. Ваш COBB® Premier+ Gas не должен оставаться без присмотра.
- Не перемещайте прибор во время использования.
- Никогда не наклоняйтесь над прибором и не касайтесь его во время готовки, так как это может вызвать травмы от высокой температуры или причинить вред.
- Никогда не кладите руки на металлические части крышки купола, черного верхнего кольца или на нижнюю часть устройства во время работы, так как эти поверхности могут быть горячими и это может привести к травмам.
- COBB® Premier+ Gas необходимо тщательно очищать после каждого использования, предварительно охладив.

- При чистке клапанов и горелок соблюдайте осторожность, чтобы не увеличить отверстия или разъемы. Не погружайте основание гриля в воду при чистке устройства.
- Устройство должно быть правильно собрано в соответствии с инструкциями. Не используйте COBB® Premier+ Gas, если установлены не все детали.
- COBB® Premier+ Gas является автономным устройством, и его нельзя встраивать в какие-либо конструкции. Игнорирование этого предостережения может привести к серьезному ущербу / травмам имущества или людей, работающих с устройством. Это также относится к установке в или на туристических транспортных средствах / автофургонах или лодках.
- COBB® Premier+ Gas не предназначен для коммерческого использования.
- COBB® Premier+ Gas не предназначен и никогда не должен использоваться в качестве обогревателя, за исключением случаев, когда он используется с конкретным сертифицированным нагревателем COBB®.
- Запрещается использовать устройство в состоянии алкогольного опьянения и / или под влиянием каких-либо отпускаемых по рецепту / без рецепта лекарств, так как это ухудшает возможность правильной сборки и эксплуатации устройства.
- Не изменяйте детали, опломбированные производителем. Любые модификации могут быть опасными и аннулируют гарантию.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН НЕЛЬЗЯ ХРАНИТЬ ПОД РЕШЕТКОЙ ВНИЗУ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ. ПОМЕСТИТЕ ГАЗОВУЮ ЗОЛУ РЯДОМ С РЕШЕТКОЙ. ПОМНИТЕ, ЧТО ГАЗОВАЯ ВСПЫШКА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫСОТУ 700 мм.

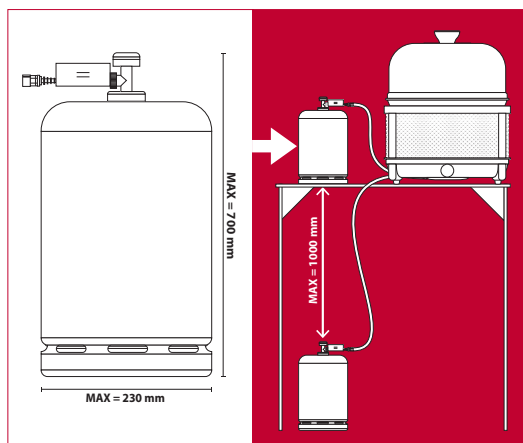

КАК НАЧАТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАНИСТР

Всегда производите установку газовой канистры вдали от источника открытого огня и источников возгорания. С целью избежать нанесения вреда газовой канистру следует устанавливать вне помещения. Убедитесь, что резиновые уплотнения (на канистре) находятся в хорошем рабочем состоянии и установлены соответствующим образом (смотри инструкции по эксплуатации газовой канистры от производителя) ручка регулятора должна быть приведена в позицию «выкл».

Придерживая канистру в вертикальном положении, слегка наклоните ее к регулятору, поместите в регулятор и слегка привинтите в направлении движения часовой стрелки, привинчивание производите вручную.


В случае появления запаха газа убедитесь в том, что ручка регулятора находится в позиции «выкл». Отвинтите газовую канистру, поверните канистру в направлении влево (против движения часовой стрелки) перед тем, как отсоединить ее. Убедитесь, резьба не срезана и что уплотнения расположены правильно. Не пользуйтесь открытым пламенем для того, чтобы произвести проверку на наличие утечек.

Удостоверьтесь, что уплотнительное кольцо регулятора установлено должным образом и не повреждено. См. рисунок А. Использование мыльного раствора воды (50% воды - 50% раствора жидкого мыла) также может помочь определить утечки, раствор нужно наносить на соединения. Если образуются пузырьки, то это свидетельствует о наличии утечки. Если после повторной установки канистры утечка не устранена, верните оборудование местному дилеру. Как только канистра опустошена, удалите ее, отвинчивая в направлении влево (против движения часовой стрелки).

Не сжигайте и не прокалывайте канистру, даже если она пуста.


УСТАНОВКА ГАЗОВОЙ КАНИСТРЫ В ГАЗОВОМ ОБОРУДОВАНИИ PREMIER COBB® (МОДЕЛЬ PGA005 AND PGA006)

Шланг соединяет баллон сжиженного газа и газовый гриль. Используйте только проверенный и сертифицированный CE шланг, длина которого не должна превышать 1,5 м. Перед каждым использованием проверяйте, нет ли на шланге трещин или износа. Убедитесь, что шланг не перекручен и не касается горячих поверхностей. Используйте только шланг, поставляемый с газовым грилем. Если газовый барбекю был доставлен без шланга (в зависимости от страны), приобретите шланг, соответствующий вашим национальным нормам.

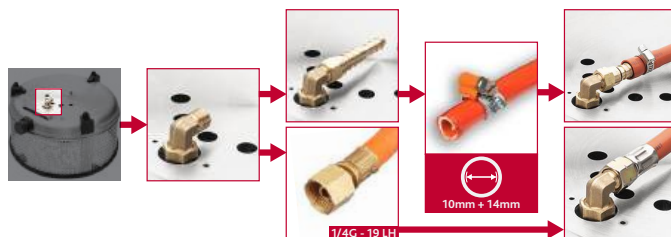

УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА

- Подключение регулятора давления (согласно EN16129) с левой резьбой. Прикрутите регулятор давления к штуцеру баллона сжиженного газа. Для этого поверните стяжную гайку регулятора давления против часовой стрелки. Поверните вентиль (а) на баллоне сжиженного газа против часовой стрелки, чтобы газ вышел, и вы могли запустить барбекю.
- Подключение регулятора давления (согласно EN16129) с помощью рычага. Поверните рычаг регулятора давления (b) по часовой стрелке в положение ВЫКЛ. Прижмите регулятор давления к вентилю баллона со сжиженным газом, пока регулятор давления не сработает. Поверните рычаг против часовой стрелки в положение «ВКЛ», чтобы газ потек и можно было запустить барбекю.
- Присоединение регулятора давления (согласно EN16129) с хомутом. Убедитесь, что рычаг регулятора давления (b) находится в положении ВЫКЛ. Сдвиньте хомут на регуляторе давления и поддерживайте давление. Прижмите регулятор давления к вентилю газового баллона и сдвиньте хомут вниз, чтобы закрыть его. Если регулятор давления не срабатывает, повторите процедуру.
- Подключение регулятора давления в соответствии с EN417. Убедитесь, что ручка регулятора давления (d) находится в положении ВЫКЛ. Держите газовый баллон горизонтально и поверните его против часовой стрелки на регулятор. Держите газовый баллон горизонтально и не наклоняйте его во время подключения. После того как баллон надежно закреплен, поверните ручку регулятора давления (d) в положение ВКЛ, и вы можете начать готовить на гриле.

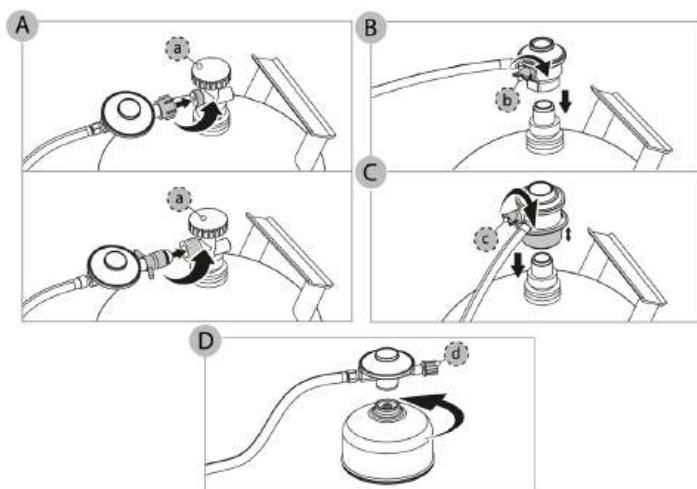

РОЗЖИГ COBB® PREMIER+ GAS

COBB® Premier+ Gas не предназначен для ручного розжига. Грили используют внутреннюю систему пьезо-розжига, которая автоматически загорается при вращении ручки управления.


Всегда проверяйте внутреннюю гильзу/канавку на наличие скоплений жира перед использованием. Компоненты гриля всегда должны быть чистыми, а излишки жира, масла или остатков жира следует удалять, чтобы избежать возгорания остатков. Возгорание остатков может привести к серьезным телесным повреждениям.

Перед розжигом COBB® Premier+ Gas убедитесь, что баллон установлен правильно, и вы находитесь в зоне, свободной от легковоспламеняющейся жидкости или паров.

COBB® Premier+ Gas необходимо установить в безопасном, ровном и устойчивом положении. Снимите купол и все принадлежности, чтобы открыть горелку с внутренней гильзой, которая все еще находится на месте.

КАК ЗАЖЕЧЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ COBB®

- Нажмите и поверните ручку управления против часовой стрелки до тех пор, пока ручка не окажет некоторое сопротивление у символа зажигания на ручке.
- Подождите 3 секунды, продолжая нажимать ручку.
- Удерживая ручку нажатой, поверните ее до отметки «Max» на ручке.
- При розжиге гриля и зажигании горелки будет слышен четко различимый механический «звук искры».
- Продолжайте нажимать и удерживать ручку еще 3-5 секунд в положении «Max», чтобы позволить устройству термопары нагреться.
- Отпустите ручку (все еще в положении «Max») и посмотрите в течение как минимум 10 секунд, продолжает ли гореть пламя на горелке.

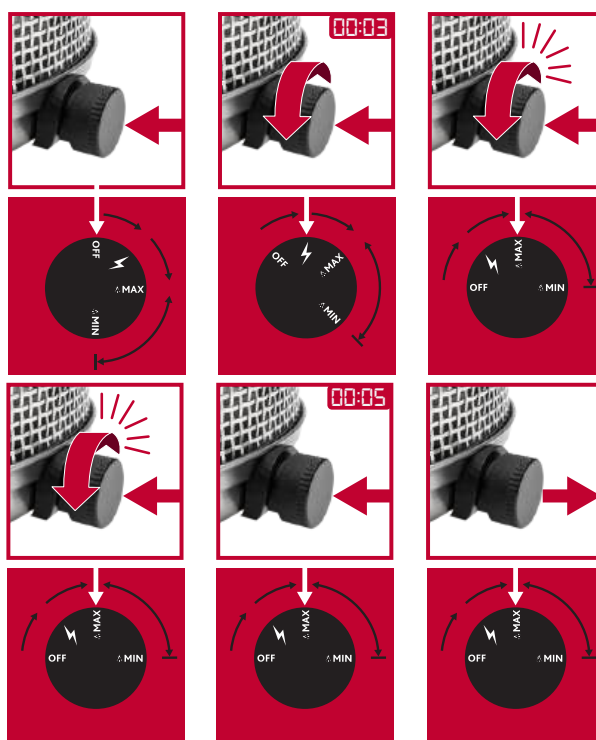

- Если горелка не загорается, повторите шаги с 1 по 6, указанные выше.
- После розжига пламя можно отрегулировать, повернув ручку управления между минимальным и максимальным значениями в соответствии с необходимыми требованиями.
- Поместите аксессуар во внутреннюю втулку, накройте крышкой купола и дайте грилю нагреться в течение 5 минут.

Нанесите тонкий слой нелипкого спрея для готовки на поверхность решетки для гриля перед тем, как готовить, это поможет произвести очистку более легко.

Расположите решетку для гриля на внутренний рукав.

Расположите крышку колпака на решетку для гриля и дайте ей нагреться на протяжении 3 минут.

- Размер и вес продукта будет определять время, необходимое для приготовления блюда
- Вы можете жарить или делать гриль, с крышкой или без крышки колпака
- Что касается блюд из стейка, лучше их готовить с поднятым колпаком. Но если на улице холодная и ветреная погода, лучше закрыть колпак. Вы увидите, как будет лучше для вас, когда вы на своем опыте почувствуете те возможности выбора, которые предоставляет вам газовое оборудование COBB®.
- Замороженные продукты перед приготовлением следует полностью разморозить
- Если вы готовите на вертикальной решетке, необходимо переворачивать продукт во время приготовления
- Не проверяйте продукт слишком часто. Чем чаще вы открываете крышку, тем больше времени необходимо для приготовления блюда
- Рыба и морепродукты могут готовиться как с открытым, так и с закрытым колпаком
- При жарке либо запекании крышка должна быть закрытой, чтобы создать эффект печи.

СОВЕТЫ ПО ЖАРКЕ

- Для наилучших результатов используйте решетку для гриля и решетку для гриля или решетку для гриля+ и решетку для гриля (дополнительная опция).
- Зажгите газовую плиту COBB® Premier+ и установите ручку регулятора на минимум. Поместите решетку для гриля/ решетку для гриля+, решетку для гриля и крышку купола на внутреннюю гильзу и дайте нагреться в течение 5 минут на минимальной температуре, прежде чем добавлять продукты на верхнюю часть решетки для гриля
- В зависимости от размера и типа жаркого время приготовления должно составлять от 70 до 120 минут.
- Никогда не оставляйте газовую плиту COBB® Premier+ без присмотра.
- Проверяйте жаркое каждые 20–25 минут.
- Переворачивайте жаркое в течение этих 20–25 интервалов, чтобы обеспечить равномерное приготовление.

Обратите внимание, что чрезмерное количество масла и жира может воспламениться, поэтому для жарки рекомендуется устанавливать минимальный уровень температуры.

УДАЛЕНИЕ ГАЗОВОЙ КАНИСТРЫ

- Проверьте, чтобы канистра была пустой, прежде чем производить ее замену (потрясите, чтобы проверить, нет ли шума, производимого жидкостью, находящейся внутри)
- Перед отсоединением контейнера проверьте, чтобы газовые горелки были выключены
- Отвинтите газовую канистру, поворачивая ее в направлении, противоположном направлению движения часовой стрелки, пока она не будет отсоединена от газового оборудования COBB®
- Утилизируйте канистру согласно местному законодательству о защите окружающей среды.



ОЧИСТКА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Удалите внутренний рукав из основы газового оборудования COBB® перед очисткой
- Всегда держите газовое оборудование COBB® в чистоте, так как остатки жира могут загореться
- Не используйте абразивные материалы для очистки неклеящих поверхностей
- Не помещайте COBB® в посудомоечную машину и не погружайте в воду, так как это может заблокировать сопла.
- Намочите решетку для гриля в горячей мыльной воде и не используйте абразивные материалы при ее очистке. Убедитесь, что решетка для гриля охлаждена перед тем, как мыть его. .

ХРАНЕНИЕ

- Канистра должна удаляться из газового оборудования COBB® каждый раз, когда вы не пользуетесь оборудованием
- Если вы храните газовое оборудование COBB® на протяжении длительного периода времени, нанесите на него тонкий слой растительного масла, пропустив сопла.
- После определенного периода хранения следует проверить газовое оборудование COBB® на наличие утечек газа и закупориваний в трубках горелок, только после этого его можно использовать.

Пожалуйста, примите во внимание, что любой гриль в процессе хранения может стать излюбленным местом для пауков и других насекомых. Они могут обосноваться в секции трубы Вентури в трубке горелки, что, в свою очередь, может блокировать нормальный поток газа, заставляя газ течь обратно из воздушной заслонки. Это может привести к возгоранию внутри или вокруг воздушной заслонки и может привести к повреждению вашего COBB® Premier+ Gas. Мы рекомендуем вам проверять трубку горелки ежегодно или когда прибор не используется регулярно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ


- Обычное пламя имеет голубой цвет, может быть оранжевым на концах. Если пламя желтое, следует отрегулировать вентиляционные отверстия. Если пламя не приобрело голубой цвет, причиной этого может быть закупоривание трубы Вентури, либо сопло не закреплено как следует. Газовое оборудование COBB® оснащено соплом на 0.56 мм.
- Если сопло блокируется, не пытайтесь сами устранить закупоривание. Сопло должно быть заменено. Для этого обратитесь в местный магазин газового оборудования для барбекю. Установка нового сопла – осторожно удалите старое уплотнение, убедитесь, что вы не нанесли повреждений на место его установки.
- Перед установкой нового уплотнения убедитесь, что уплотнение находится в чистом состоянии и не содержит посторонних предметов.

ОСТОРОЖНО

Не перекрывайте поток воздуха к отверстию подачи воздуха для горения

Винт и отверстие подачи воздуха для горения

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ, ПОКАЗАНЫ НИЖЕ НА РИСУНКЕ ТРУБКИ ГОРЕЛКИ

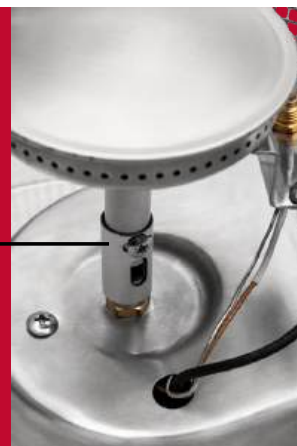

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

СИМПТОМЫ, О КОТОРЫХ НУЖНО ЗНАТЬ		• Пламя становится желтым и кажется вялым в дополнение к запаху газа. • Стандартные температуры не достигаются • Неравномерный нагрев • Отсутствие розжига горелки
ПРОБЛЕМА	ПРОВЕРКА	РЕШЕНИЕ
Пламя отсутствует либо слишком маленькое	Пустой газовый цилиндр	А. Потрясите канистру для того, чтобы проверить, есть ли в цилиндре жидкий газ.
	Заблокированное либо частично заблокированное сопло	А. Не пытайтесь произвести его очистку, так как это может повредить сопло и сделать оборудование опасным. В. Замените сопло Jet 1.3kW от вашего местного дилера COBB® (модель PGA005 / 006)
Высота пламени меняется		А. Это может быть вызвано газом с примесями. Замените газовый баллон.
Возгорание, например, возгорание под колпаком горелки		А. Немедленно выключите ручку регулятора и отойдите, пока пламя не утихнет. В. Верните газовое оборудование COBB® местному дилеру COBB®

