

JACKON RADONSIKRING

Jackon Radon Connect

*Sikrer korrekt placering og
optimal forbindelse imellem
aftræksrør og
Jackon Radonplade*



Monteringsanvisning

10-2020



01

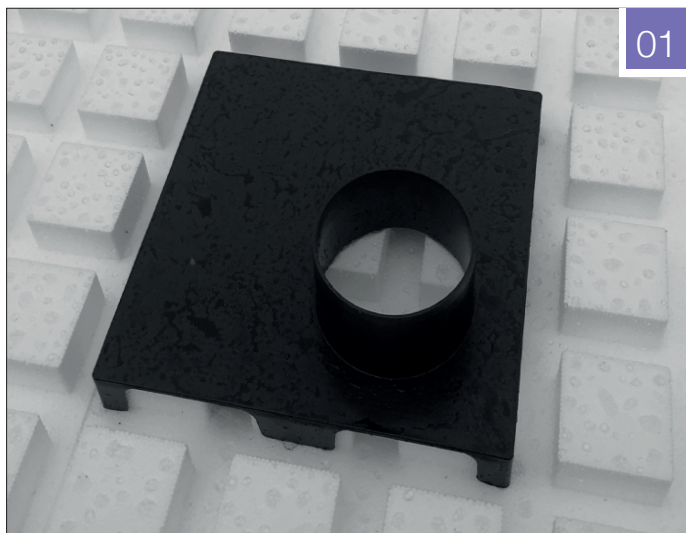


Fig. 01: Jackon Radon Connect monteres ned over knopperne på Radonpladen iht. ønsket placering af aftræk.

Radon Connect kan roteres indtil aftræksforbindelse passer til det ønskede (4 mulige placeringer). For yderligere justeringsmuligheder, kan udlægning af Radonpladen startes hvor der er planlagt aftræk (eks. ved teknikskab).

Fig. 02 A: Løsning med Radon Barrier som radontæt lag

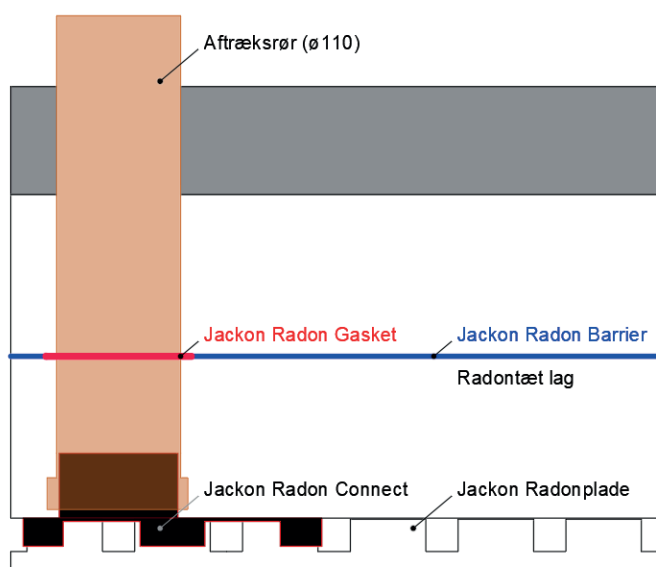


Fig. 02 B: Løsning med betondæk som radontæt lag (obs. ift. forudsætninger for korrekt udførelse af tæthedslan)

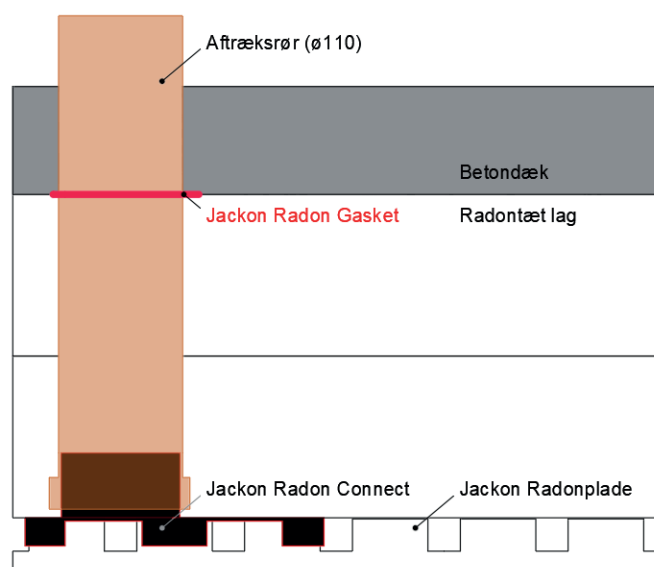


Fig. 02 A og B: Opbygningen er nu klar til montage af aftræksrør (ø110) og videre opbygning af aftræk. Husk at sikre vand- og radontætte overgange i samlinger samt ved gennembrydning af det radontætte lag. Aftræksrørene kan tilsluttes til en aftrækskanal og føres ud til det fri. Det er desuden muligt at reducere rørdimension ved kombination med egnede fittings osv.



JACKON DANMARK A/S | Lundagervej 20 | 8722 Hedensted
Telefon: +45 76 74 16 11 | E-mail: info@jackson.dk | jackson.dk

KUNDECENTER | Telefon: +45 76 74 16 11 | E-mail: ordre@jackson.dk

