

NOVEGO CHEVRON MONTAGEVEJLEDNING



DRIFT AF VINYL Gulve

Selv når tolerancerne er overholdt, må man forvente, at plankesamlinger og andre små ujævnheder kan være synlige, når der anvendes en elastisk gulvbelægning. Vurdering af gulvoverflader for visuelle skønhedsfejl skal foregå ved almindeligt dagslys. Gulvene betragtes i naturligt medlys, i almindelig øjenhøjde (ca. 160 cm over gulvfladen) og i en vinkel på ca. 45 grader. Skønhedsfejl, som ikke er synlige ved den anviste betragtningsmåde, eller som kun kan observeres under særlige lysforhold eller fra bestemte betragtningsvinkler, eller som kun ses efter, at de er påpeget, vil normalt ikke blive betragtet som en mangel.

Ved **rumfugt** under 30% RF samt ved gulvvarme/brændeovne kan større fuger og vaskebrætseffekt forekomme. Udfaldskravene skal bedømmes stående og i normalt lys, ikke i modlys.

Egenlyd i et vinylgulv kan forekomme og høres som mindre knirke- og knaselyde. Det er helt normalt for et svømmende gulv. I tilfælde, hvor knirkelyde forekommer konstante og generende, kan det skyldes et skævt eller eftergivende undergulv, hvor uacceptable lunger eller forhøjninger i undergulvet skaber lydene, når gulvet belastes.

Gulvplanker med meget store **farvevariationer** kan med fordel anvendes ved vægge eller som endestykker. Variationer i farve og glans ved nylagte vinylgulve aftager og udlignes med tiden ved sollys, vask og brug.

Trykmærker og ridser kan forekomme fra møbelben og lignende. Anvend derfor altid egnede filtpuder. Under f.eks. kontorstole, hospitalsstole o. lign. udlægges stoleunderlag. Vær opmærksom på at måtter, dørstopper med gummibagside samt gummihjul m.m. kan være latexholdige. Latex misfarver vinyloverflader, via en blødvandring og kan ikke fjernes. **Farveægthed** - man skal forvente at overfladen ændrer farve afhængig af lyspåvirkning, derfor anbefales solafskærmning specielt ved syd- og vestvendte vinduer.

Svømmende gulve **må ikke monteres** i vådrum eller rum med gulvafløb og i udestuer. Gulvet må ikke fikseres af tungt inventar, køkken, faste skabe og ovenpå stående skillevægge. Gulvet må ikke fuges, da gulvet herved fikseres.

Forhold, der har baggrund i almindeligt slid og ælde, utilstrækkelig eller mangelfuld vedligeholdelse, mekanisk påvirkning fra legetøj, kontorstole m.m., overbelastning i forhold til gulvets normale anvendelsesområde eller anden uagtsomhed ved anvendelse af gulvet, er ikke en mangel og dermed **ikke reklationsberettiget**.

Når Timbermans servicemontør tilbydes som assistance, vil **servicearbejde kun blive udført**, hvis gulvet er korrekt monteret i overensstemmelse med gulvets montagevejledning samt de gældende regler og tolerancer som er fastsat af gulvbranchen.

VIGTIGT! Vi udvikler løbende vores produkter, og der kan være ændringer i vejledningen, der ikke er beskrevet i denne. Vi henviser til timberman.dk, hvor man altid kan finde den gældende montagevejledning.

FØR MONTERING

Gulvet opbevares i uåbnet emballage ved rumtemperatur i minimum 48 timer inden montering. Byggeriet skal være færdiggjort med vinduer og døre, varmeanlægget skal være i drift. **VIGTIGT!** Rumtemperaturen skal være mellem 18-25°C under monteringen. Den relative luftfugtighed i rummet skal være mellem 30% og 65% både under montering og efterfølgende når gulvet tages i brug.

Kontrollér gulvene for evt. skader, fejl og mangler. **Monteret gulv med synlige fejl er IKKE reklamationsberettiget.** Under monteringen blandes planker fra flere pakker, så der opnås et harmonisk udseende.

På betonundergulve, uanset alder, er **det obligatorisk at anvende fugtspærre**. Betonen må maks. indeholde 85% restfugt - er du i tvivl bør målingen foretages af en fagperson.

Undergulvets planhed målt med 1 m retholt skal være mindre end ± 2 mm.

VIGTIGT! Bryd ikke emballagen før gulvet skal monteres. Der beregnes ca. 5% i skærespild.

VÆRKTØJ TIL MONTERING:

Hobbykniv, sav med hårdmetalklinge evt. DeWalt DT2103, vinkel, tommestok, afstandskiler, snor, 10 sek. gel (sekundlim), kost eller støvsuger, kalksnor, blyant, ansatsvinkel, gummihammer og slagklods. Ujævnheder spartles.

UNDERLAG

På undergulve af nedenstående anvendes én af de beskrevne underlagsmetoder:

- | | |
|--|---|
| Undergulv af træ/spånplader: | <ul style="list-style-type: none">• TimberLUX uden tapet samlinger• Uden ekstra underlag |
| Undergulv af beton(fugtspærre obligatorisk): | <ul style="list-style-type: none">• Monteres på 0,20 mm fugtspærre (fugtspærren udlægges med et overlap på min. 50 mm og tapet samlinger)• TimberLUX med tapet samlinger |

Godkendt underlag til Novogo: TimberLUX 1.6 eller TimberLUX 2.0

DILATATION

Under normale forhold kan gulvfladen udføres i et stykke på max. 20x20 meter. Et vinylgulv skal brydes, hvor gulvet lægges ved døråbninger og smalle passager, eventuelt med en dilatationsovergang. Gulvet skal brydes for at gulvet kan arbejde. Overgangen kan skjules ved hjælp af gulvskinne.

GULVVARME

Vinylgulve kan anvendes med gulvvarme. Gulvvarmesystemet skal være godkendt til vinylgulve. Ved klimaspånplader eller EPS-plader med spor 22/25 mm henvises til pladeproducentens anvisninger mht. strøafstand og mellemlægsplader for at overholde nedbøjningskrav.

Vinylgulve monteres altid på trykfordelende plader som eksempelvis:

- Monteres på 12 mm gulvspånplade, lagt på 500 gram gulpap
- Monteres på 7 mm Jumpax Basic, lagt på 500 gram gulpap


Før gulvet lægges skal gulvvarmen være tændt i 14 døgn - dette gælder kun ved indstøbte varmeslanger. To dage før gulvet skal monteres sænkes temperaturen på gulvets overflade til max 20°C. Efter monteringen er foretaget, og afdækning er fjernet, opvarmes gulvet langsomt over 2-3 døgn.

Overfladetemperaturen på gulvet skal være mellem min. 15°C og max. 27°C, dette gælder også under evt. møbler, tæpper, måtter o.l.


MONTAGE



Gulvet monteres med A og B planker, som monteres så det ligner ovenstående illustration.

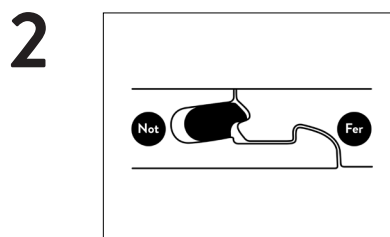


Gulvet har et 5G kliksystem. I ovenstående illustration ses not klikket til venstre og fer klikket til højre. I not siden sidder en plastikfer, som gør monteringen nemmere og mere præcis.

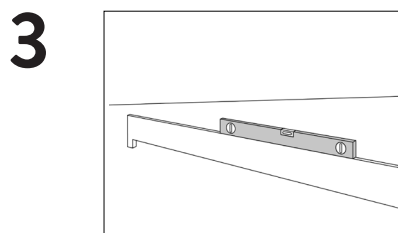


Kontrol af undergulv. Tolerance for planhed er +/- 2 mm målt med 2 m retholt. Ujævnheder spartles eller slibes. Undergulvet skal være tørt, fuldstændigt rengjort og fri for grater og huller.

Udlæg underlag efter de beskrevne forskrifter under afsnittet "underlag" på side 3. Fugtspærre skal føres op bag fodlisten. Ved udlægning af TimberLUX klæbes fugtspærrestrimmel til underlagets kant, så plastfolie kan foldes op bag fodliste.

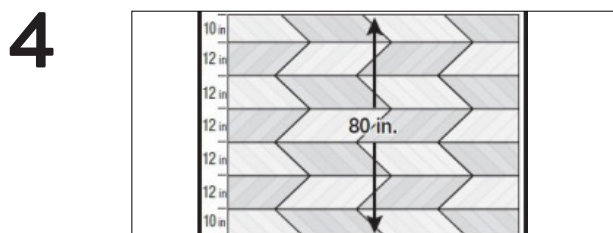


Bestem retningen for gulvet i rummet. Mål rummet bredde og divider det med plankens bredde. Resultatet viser det antal rækker, som skal monteres. Hvis en række bliver smallere end en planke, så skal første og sidste rækkes planker skæres til så de har samme bredde. Derved sikre man, at gulvfladen får et flot center.

Tegn evt. midten af rummet op med kalksnor - herved sikres det at linjerne bliver holdt.

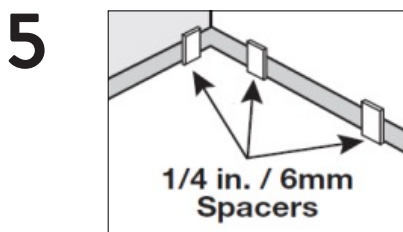


Placér første planke i venstre hjørne med fer-siden mod væg. Sørg for at holde 6 mm afstand til væg med afstandskiler.

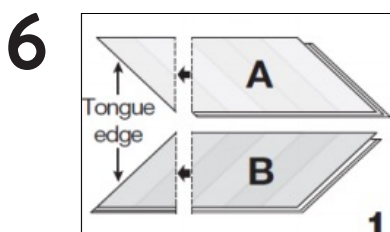


Opdel plankerne i to bunker af A og B planker - mærkningen af planke A og B findes i gulvets kliksystem.

Start med at fjerne en 45° vinkel fra en hel A og B planke - se illustration. Hvis væggene ikke er helt 90°, så kan det være nødvendigt at skære mere af.

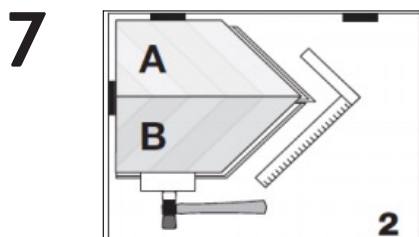


Start med en A planke fra venstre hjørne. Klik en B plankes fer i A plankens not. Sikre med en ansatsvinkel at de er 90° . Plankerne kan også monteres forbandt.

Når plankerne ligger, så benyttes en gummihammer til at lukke eventuelle sprækker helt til. Brug en slagklods og sørg for ikke at beskadige klikket.

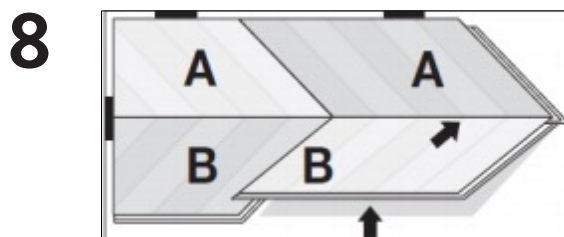

Forsæt monteringen ved at gentage tidligere punkter med at skære vinkler til og sikre at klikket er slået helt sammen indtil alle fuld størrelse planker er installeret i de første to rækker. Alle planker i første række mod væg er A planker og anden række er B planker. Forsæt med at montere rækker af A og B planker. Det er vigtigt, at der altid er 90° vinkel.

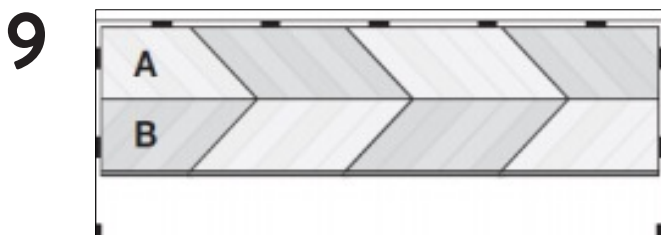


Når alle hele planker i de to rækker er monteres, så kan være nødvendigt at halvere en planke i forbindelse med afslutning langs væg. Herved kan plastikferen i endestødet miste sin virkning. Plastikferen fjernes og den halve planke limes ned på traditionel vis.

Hvis endestød skal limes anbefales det at anvende 10 sek gel. Placer evt. noget tungt ovenpå endestødet indtil limen er hærdet.

Gentag ovenstående montering indtil sidste række.

Installer sidste række og skær plankerne til i den korrekte bredde. Brug et slagjern og hammer til at få rækken mod væg skubbet på plads.

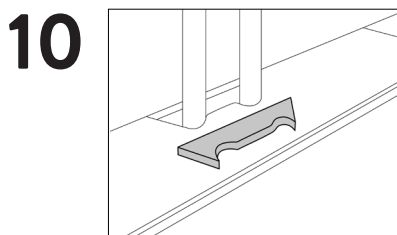

Ved eventuelle rør bores et hul 10 mm større end rørets diameter. Sav skråt og i smig ind til det borede hul, læg planken og lim det afsavede stykke på plads.

EFTER ENDT GULVMONTERING

Afstandskiler mod væg fjernes og fodlister samt rørrosetter monteres. Når der afsluttes med fodliste, må disse ikke presses ned. Gulvet skal kunne arbejde frit.

Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter lægning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Tape ikke direkte på gulvet, da tapen kan sætte sig meget fast og forårsage mærker.

Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

Vi anbefaler, at man **gemmer én ekstra pakke** af gulvet til brug ved eventuelle reparationer, som måtte opstå i gulvets levetid. Det vil ofte være nemmere og hurtigere at skifte en hel planke fremfor at foretage reparation af skaden. **Ovenskydende materiale opbevares ved stuetemperatur.**

VEDLIGEHOLDELSE

Ved rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. vask med gulvmoppe. Til daglig/regelmæssig vask anvendes Timberman Gulvsæbe til vinylgulve. 1-2 gange årligt eller efter behov plejes gulvets overflade. Gulvet renses med Timberman Gulvrens og efterfølgende foretages en behandling med Timberman Gulvpleje til vinylgulve. Følg anvisningen på emballagen.

Foran indgangspartier kan dørmåtte med fordel placeres. Disse sikrer, at gulvet ikke udsættes for sandkorn og små sten, da disse vil være med til at ridse gulvet. Under borde og stole m.v. monteres filtpuder, for at undgå ridser og slitage.

Plejemidler kan købes på timberman.dk.

VIGTIGT!

Vi udvikler løbende vore produkter, og der kan være ændringer i vejledningen, der ikke er beskrevet i denne.

Vi henviser til timberman.dk, hvor man altid kan finde den gældende montagevejledning.



TIMBERMAN DENMARK A/S
Havnevej 11 - 9560 Hadsund
timberman@timberman.dk
Tlf.: + 45 99 52 52 52
timberman.dk