



Montagevejledning - Facadebeklædning

Februar 2026
Side 1/2

Vandret og lodret facadebeklædning

- Vandrette profiler skal monteres på stabilt underlag med maks. 60 cm c/c afstand - maks. 50 cm c/c ved montage med søm. Det anbefales, at beklædningen opsættes med skrå forkant for optimal afvanding.
- Lodrette profiler skal monteres på stabilt underlag med maks. 60 cm c/c afstand - maks. 50 cm c/c ved montage med søm.
- Underlaget udføres som krydsopbygning for optimal ventilation mellem beklædning og den bagvedliggende konstruktion. Underlagsbredden/afstandslisten skal være min. 50 mm. Ved stødsamlinger dog min. 100 mm.

Anbefalet fastgørelse


Skruer:

- Anvend skruer som GT facadeskrue 5,0x50 mm eller tilsvarende (syrefast rustfri A4) ved profiltykkelser op til 20 mm. Ved profiltykkelser over 20 mm tilpasses skruens dimension tilsvarende.
- Der skal altid forbores med et bor, som er 4,0/4,5 mm for at forhindre revnedannelser. Skruehovedet må ikke monteres under profilbrættets/listens niveau for at forebygge eventuelle revner/ flænger.

Søm:

- Tjep ringsøm A4 PC 2,8/48 mm (varenummer 839480/ 839479) kan anvendes i Mahogni og Garapa. (Alle andre træsorter skal monteres med skruer).
- Grundet træets hårdhed anbefales det, at profilerne monteres i en afstandsliste i trykimprægneret gran/ fyr.
- Ved montage i facadelister kan der anvendes en afstandsliste i mahogni. Det anbefales dog at lave en test, inden afstandslisterne monteres for at sikre et tilfredsstillende resultat.
- Stød monteres med knassamlinger. Stødafstand udføres med min. 5 mm til hjørner, vinduer og døre. Ved stødsamlinger gør skruens afstand fra kant sig ligeledes gældende.
- Listebeklædning udføres med min. 5 mm afstand mellem listerne (standard er 10 mm).
- Fer & Not beklædningen udføres med frigang i noten på 4 mm for at give træet mulighed for at arbejde – beklædningen må ikke stødes helt sammen.

Se illustration:

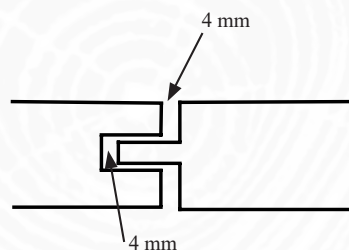

Antal fastgørelser

- Ved listebeklædning på op til 70 mm er 1 stk. befæstelse tilstrækkeligt. Ved bredder over 70 mm (maks. 150 mm) skal der anvendes 2 stk. befæstelser.
- Fer & Not beklædning på op til 90 mm er 1 stk. befæstelse tilstrækkeligt. Ved bredder over 90 mm (maks. 150 mm) skal der anvendes 2 stk. befæstelser. Ved anvendelse med 1 stk. befæstelse skal skruen/ sømmet centrerer i beklædningen.
- Ved anvendelse af skruer kan befæstelsen reduceres til 25-30 mm fra endekanten. Befæstelsen skal være min 40 mm og maks. 100 mm fra endekanten og 25-30 mm fra sidekanterne. Dette for at minimere revnedannelser.



Afstand til terræn

- Afstand fra beklædningens underkant til terræn anbefales at være min. 200 mm. Afstanden kan dog reduceres til 100-150 mm, hvis der i terræn udføres et 400 mm bredt og 200 mm dybt stenlag af søsten.

Afdækning

- Beklædningen skal i toppen inddækkes med en egnet drypnæseprofil. Trædele, som kan blive udsat for regn eller vandsprøjt, skal forsynes med en skrå drypkant ved underkanten, så vandet ikke kan løbe langs undersiden og opsuges i træet.

Konstruktionsopbygning

- Den bagvedliggende konstruktion udføres efter gældende lovkrav, da beklædningen alene udføres som regnskærm.

Der skal udvises god håndværksmæssig byggeskik. I ekstraordinære forhold/omgivelser skal projektet godkendes i samråd med relevante fagpersoner omkring byggeriet.

