



# Bølgeplader Model 2013

## Anvendelse sammen med eksisterende bølgeplader

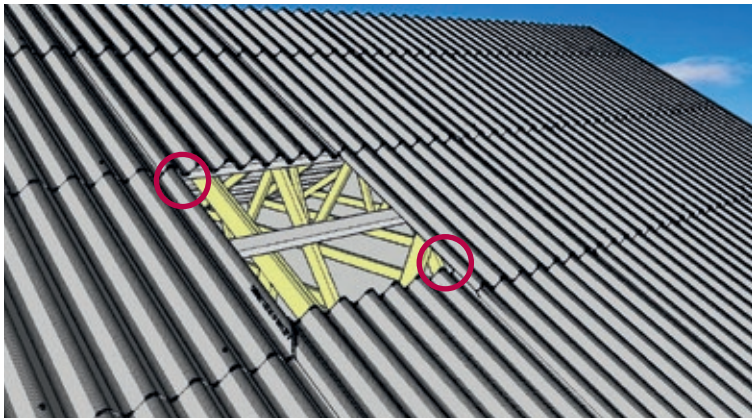


### Udskift en enkelt plade


Den beskadigede plade fjernes, og der anvendes en FK bølgeplade Model 2013.

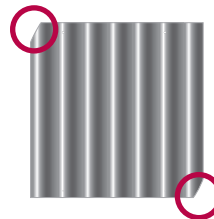

Øverste venstre og nederste højre hjørne på denne plade tildannes efter de eksisterende pladehjørner.

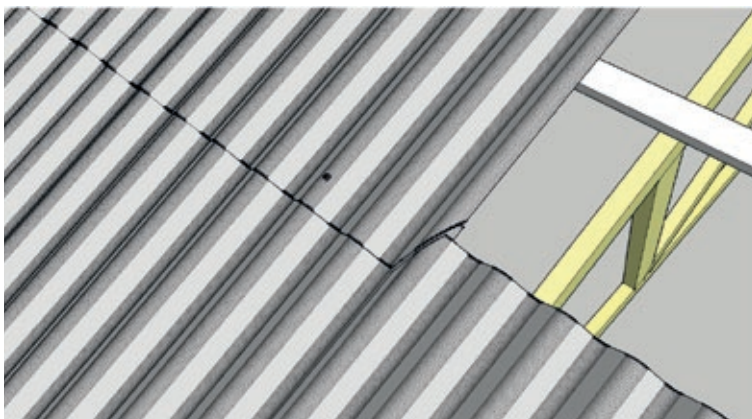


### FK Model 2013 hj. tildannes

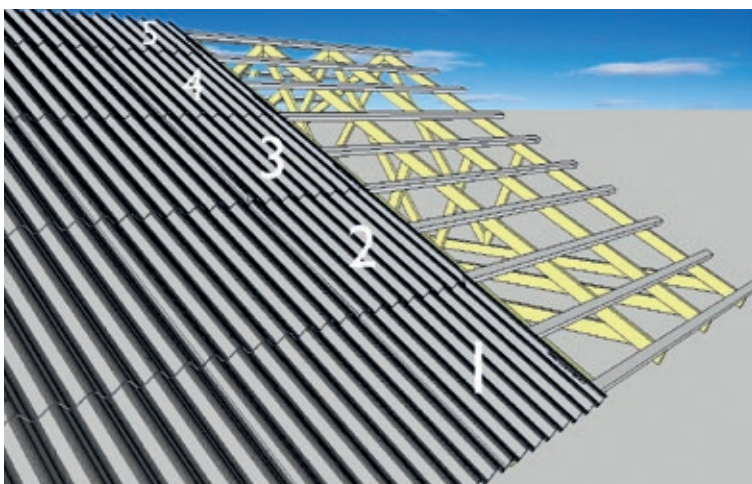


### Forlæng taget sideværts

Første hele række mrk. plade nr. 1, 2, 3, 4 og 5 anvendes FK plader, hvor øverste venstre hjørne tildannes efter eksisterende hjørneklip. Nederste højre hjørne tildannes efter hjørneklip Model 2013.

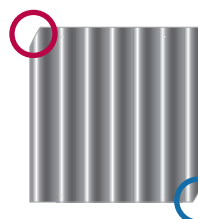

**Bemærkning:**  
Nederste højre hjørne tildannes ikke på plade nr. 1

- Eksisterende model
- Ny Model 2013

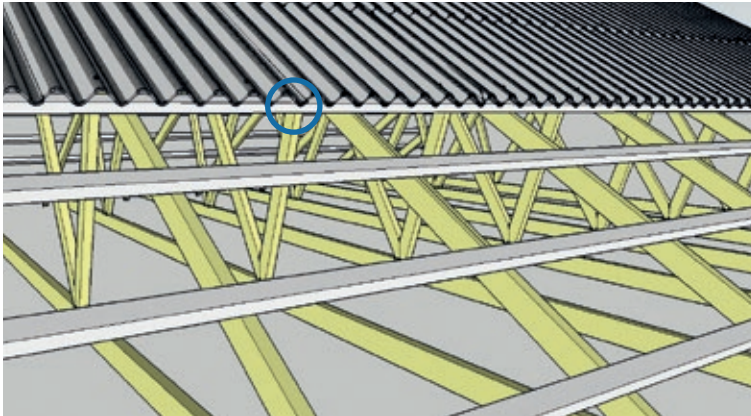


### Forlæng tagfladen nedad

Nederste højre hjørne på de eksisterende plader tildannes efter Model 2013 hjørne.

Er nederste række eksisterende plader en HJ/HU plade, anvendes FK Model 2013, hvor øverste venstre hjørne på disse tildannes efter hjørneklippet på de eksisterende plader.


## Generel montage Bølgeplade Model 2013

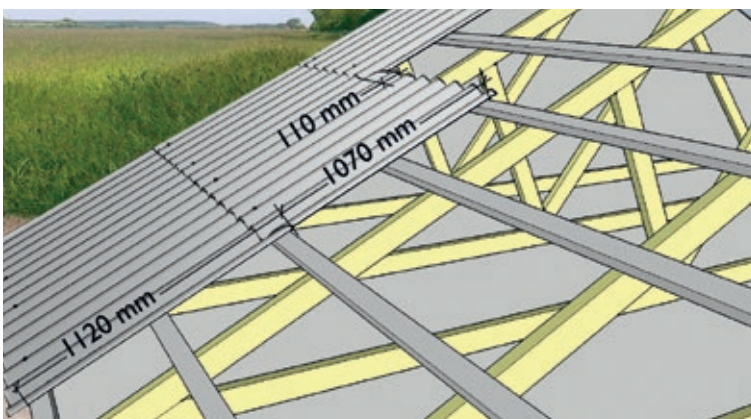

Med et udlæg i tagrende på 60 mm skal første lægteafstand være 1120 mm målt som vist på tegningen.

Ordinære lægteafstande er 1070 mm.  
Der monteres 1-2 mellemlægter.

Bølgeplader Model 2013 monteres med et vandret overlæg på 110 mm.

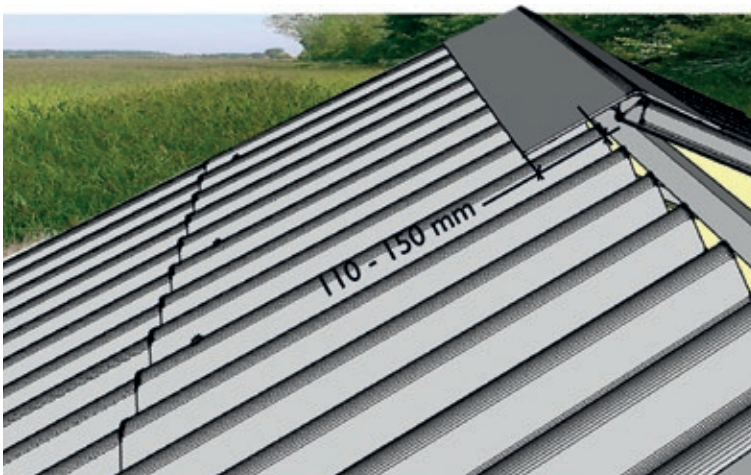

Rygningen monteres med et overlæg på 110-150 mm på tagfladen. Ved anvendelse af Rygnings-element, skal overlægget være min. 150 mm.

Profil	Montagebredde
B5	910 mm +/- 5 mm
B6	1016 mm +/- 3 mm
B7	1022 mm +/- 3 mm
B9	885 mm +/- 5 mm
B9 MAX	1053 mm +/- 5 mm