

GORI guiden

Sådan beskytter du dit træværk



Det siger **GORI**[®]

Specialist i træbeskyttelse siden 1902

Med GORI får dit træværk suveræn holdbarhed.





Et sikkert valg

Hvis du vil give dit træværk den bedste beskyttelse, er GORI et sikkert valg.

I mere end 100 år har GORI produceret træbeskyttelse med udgangspunkt i det danske klima og de udfordringer, det stiller til et smukt og holdbart træværk.

En god træbeskyttelse er holdbar, holder farven og beskytter træet mod råd og svamp, solens stråler og det fugtige vejr. Hos GORI udvikler vi hele tiden nye produkter, der beskytter dit træværk bedst muligt.

I denne folder finder du inspiration og vejledning til, hvordan du bedst beskytter dit træværk. Vi guider dig igennem de 3 trin, som giver det mest holdbare resultat: Klargøring, grunding og slutbehandling.

Du kan finde mere inspiration og vejledning på gori.dk.

God arbejdslyst.



**Hvad skal
du male?**

**Værd at
vide om
forarbejdet**

**Tips &
inspiration**

Træfacader, hegn mm.



Facader af eksotisk træ



Vinduer & døre



Træterrasser



Havemøbler



Klargøring



Grunding



Valg af farver



Gode råd



Produktoversigt



Sådan får du det bedste resultat

Tjek



- Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5-25°C og luftfugtigheden under 80%.
- Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18%.
- Træværket skal være fast, rent og tørt.
- Fjern løstsiddende maling og træfibre fra træværket.
- Udskift råddent og ødelagt træværk.

Klargøring



- Rengør træværket grundigt med GORI Trævask for at fjerne almindeligt smuds og snavs.
- Meget snavset træværk kan rengøres med en højtryksrenser.
- For at fjerne belægninger anvendes GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern Belægninger Extra.
- Følg øvrige vejledninger på klargøringsprodukterne.

Læs mere om klargøring: Se side 18-19.

Grunding



Grunding nødvendig

- Ved nyt, ubehandlet og bart træværk.
Hvis der er slidt igennem til bart træ, skal der pletgrundes.
- Ved grunding anvendes GORI Transparent Grunder 11 eller 22.

Følg vejledningen på produktet.

Grunding IKKE nødvendig

- Hvis det er nyt tryk-, vakuumimpregneret, eksotisk træ, krydsfiner eller malet træværk.

Læs mere om grunding: Se side 20-21.

Påføring



- For at undgå nuance- og glansforskel skal spande med forskellige produktionsnumre blandes.
- Omrøres let før brug.
- Påfør ikke i direkte solskin.
- Påfør 2-3 x træbeskyttelse i fyldige lag.
- Gennemtør: 3-4 uger ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Vælg den rigtige farve til dit træværk: Se side 24-27.

Træfacader, hegn mm.

Dækkende træbeskyttelse

De mange farvepigmenter i dækkende træbeskyttelse sikrer en lang beskyttelse mod solens UV-stråler. Produktet skjuler mindre reparationer eller misfarvninger af træværket, og så er den ideel, hvis du ønsker at give træværket en ny farve. Produkterne er ikke velegnede til vandrette flader og linoliebehandlet træværk.



GORI Dækkende Træbeskyttelse 612

Til facader, gavle, udhæng mm.

- Op til 15 års holdbarhed
- Særlig velegnet til nyt træ
- Miljømærket
- Vandbaseret



GORI Dækkende Træbeskyttelse 616

Til facader, gavle, udhæng mm.

- Op til 15 års holdbarhed
- Særlig velegnet til nyt træ
- Giver en flot mat overflade
- Vandbaseret



GORI Dækkende Træbeskyttelse 606

Til facader, gavle, udhæng mm.

- Op til 12 års holdbarhed
- Særlig velegnet til slidt træværk og tidligere behandlede overflader
- Teflon™ overfladebeskyttelse mod vand og snavs
- Vandbaseret med olie

Teflon™ er et registreret varemærke af The Chemours Company FC, LLC anvendt under licens af PPG Coatings Danmark A/S.



GORI Dækkende Træbeskyttelse 605

Til facader, garager, hegn mm.

- Op til 8 års holdbarhed
- Giver en robust og holdbar beskyttelse af nyt og gammelt træværk
- Oliebaseret

Hvis du ønsker en transparent træbeskyttelse. Se næste side.

GORI FILM
Sådan opnår du det bedste resultat.
Se filmen på gori.dk

WWW

Sådan får du det bedste resultat

Tjek



- Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5-25°C og luftfugtigheden under 80%.
- Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18%.
- Træværket skal være fast, rent og tørt.
- Fjern løstsiddende maling og træfibre fra træværket.
- Udskift råddent og ødelagt træværk.

Klargøring



- Rengør træværket grundigt med GORI Trævask for at fjerne almindeligt smuds og snavs.
- Meget snavset træværk kan rengøres med en højtryksrenser.
- For at fjerne belægninger anvendes GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern Belægninger Extra.
- Følg øvrige vejledninger på klargøringsprodukterne.

Læs mere om klargøring: Se side 18-19.

Grunding



Grunding nødvendig

- Ved nyt, ubehandlet og bart træværk.
Hvis der er slidt igennem til bart træ, skal der pletgrundes.
- Ved grunding anvendes GORI Transparent Grunder 11 eller 22.

Følg vejledningen på produktet.

Grunding IKKE nødvendig

- Hvis det er nyt tryk-, vakuumimpregneret, eksotisk træ, krydsfiner eller malet træværk.

Læs mere om grunding: Se side 20-21.

Påføring



- For at undgå nuance- og glansforskel skal spande med forskellige produktionsnumre blandes.
- Omrøres let før brug.
- Påfør ikke i direkte solskin.
- Påfør 2-3 x træbeskyttelse i fyldige lag.
- Gennemtør: 3-4 uger ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde.

Vælg den rigtige farve til dit træværk: Se side 24-27.



Træfacader, hegn mm.

Transparent træbeskyttelse

Det charmerende ved den transparente træbeskyttelse er, at træets struktur og årer kan ses gennem træbeskyttelsen. Produkterne er ikke velegnede til vandrette flader og linoliebehandlet træværk.



GORI Transparent Træbeskyttelse 506

Til facader, gavle, udhæng mm.

- Op til 8 års holdbarhed
- Til nyt og tidligere behandlede træværk
- Teflon™ overfladebeskyttelse mod vand og snavs
- Vandbaseret med olie

Teflon™ er et registreret varemærke af The Chemours Company FC, LLC anvendt under licens af PPG Coatings Danmark A/S.



GORI Transparent Træbeskyttelse 505

Til facader, garager, hegn mm.

- Op til 6 års holdbarhed
- Beskytter nyt og gammelt træværk mod vejrets påvirkninger
- Trænger dybt ind i træet og hæmmer skimmelvækst på filmoverfladen
- Oliebaseret



GORI Transparent Træbeskyttelse 502

Til hegn, carporte, plankeværk mm.

- Op til 4 års holdbarhed
- Fremhæver træets struktur og åretegning
- Beskytter mod vejrets påvirkninger
- Vandbaseret med olie



GORI FILM
Sådan opnår du det bedste resultat.
Se filmen på gori.dk

WWW

Sådan får du det bedste resultat

Tjek



- Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5-25°C og luftfugtigheden under 80%.
- Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18%.
- Træværket skal være fast, rent og tørt.
- Fjern løstsiddende maling og træfibre fra træværket.
- Udskift råddent og ødelagt træværk.

Klargøring



- Rengør træværket grundigt med GORI Trævask for at fjerne almindeligt smuds og snavs.
- Meget snavset træværk kan rengøres med en højtryksrenser.
- For at fjerne belægninger anvendes GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern Belægninger Extra.
- Følg øvrige vejledninger på klargøringsprodukterne.

Læs mere om klargøring: Se side 18-19.

Grunding



Grunding nødvendig

- Ved nyt, ubehandlet og bart træværk.
Hvis der er slidt igennem til bart træ, skal der pletgrundes.
- Ved grunding anvendes GORI Transparent Grunder 22.

Følg vejledningen på produktet.

Grunding IKKE nødvendig

- Hvis det er nyt tryk-, vakuumimpregneret, eksotisk træ, krydsfiner eller malet træværk.

Læs mere om grunding: Se side 20-21.

Påføring



- For at undgå nuance- og glansforskel skal spande med forskellige produktionsnumre blandes.
- Omrøres let før brug.
- Påfør ikke i direkte solskin.
- Påfør 2 x Træolie for optimal beskyttelse.
- Overskydende olie aftørres efter 15 minutter med en fnugfri klud for at undgå senere afskalninger.

Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde.

Facader af eksotisk træ og lærketræ

GORI træolier gør træet vand- og smudsafvisende, samtidig med at de understreger og bevarer den naturlige varme og glød i træet. Produkterne er ikke velegnede til vandrette flader og linoliebehandlet træværk.



GORI Transparent Træolie 109 – Lærketræ

Til facader beklædt med lærketræ.

- Bevarer træets naturlige nuance
- Beskytter mod vejrets påvirkninger
- Hæmmer angreb af skimmel på filmoverfladen



GORI Transparent Træolie 111 – Cedert træ

Til facader beklædt med cedert træ.

- Fremhæver træets naturlige nuance og glød
- Beskytter mod vejrets påvirkninger
- Hæmmer angreb af skimmel på filmoverfladen



GORI Transparent Træolie 107 – Ædeltræ

Til facader, vinduer og døre beklædt i eksotiske træsorter.

- Velegnet til træ i mahogni, teak, merbau, nyatoh mm.
- Fremhæver træets naturlige nuance og glød
- Beskytter mod vejrets påvirkninger
- Hæmmer angreb af skimmel på filmoverfladen

Ønskes en dækkende nuance på eksotisk træ eller lærketræ, kan du vælge at træbeskytte med **GORI Dækkende Træbeskyttelse 606**, **GORI Dækkende Træbeskyttelse 612** eller **GORI Dækkende Træbeskyttelse 505**.



Eksotisk træ

Eksotisk træ er betegnelsen for mørke træsorter som f.eks. teak, mahogni, ceder og nyatoh. Fælles for disse træsorter er, at de er hårde og indeholder naturlige olier. Eksotisk træ skal ikke grundes, da det har en naturlig beskyttelse mod råd og svamp.

Lærketræ

Lærketræ er en lys træsort, som kan sidestilles med andre lyse træsorter som f.eks. fyr og gran, og det skal derfor grundes mod råd og svamp med **GORI Transparent Grunder 22**.

GORI kan ikke garantere mod sorte skimmelangreb og/eller afskalninger på lærketræ, da dette skyldes trækvaliteten og ikke overfladebehandlingen.



Sådan får du det bedste resultat

Tjek



- Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5-25°C og luftfugtigheden under 80%.
- Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 15%.
- Træværket skal være fast, rent og tørt.
- Fjern løstsiddende maling og træfibre fra træværket.
- Udskift råddent og ødelagt træværk.

Vær især opmærksom på: Glaslister, fugebånd og bundlister. Vand kan ophobe sig i revner og sømhuller. Disse skal udfyldes.

Klargøring



- Rengør træværket grundigt med GORI Trævask for at fjerne almindeligt smuds og snavs.
- Meget snavset træværk kan rengøres med en højtryksrenser.
- For at fjerne belægninger anvendes GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern Belægninger Extra.
- Følg øvrige vejledninger på klargøringsprodukterne.

Læs mere om klargøring: Se side 18-19.

Grunding



Grunding nødvendig

- Ved nyt, ubehandlet og bart træværk.
Hvis der er slidt igennem til bart træ, skal der pletgrundes.
- Ved grunding anvendes GORI Transparent Grunder 11.

Følg vejledningen på produktet.

Ved risiko for vandopløseligt farvegennemslag, grundes der med GORI Dækkende Spærregrunder 33.

Grunding IKKE nødvendig

- Hvis det er nyt tryk-, vakuumimprægneret, eksotisk træ, krydsfiner eller malet træværk.

Læs mere om grunding: Se side 20-21.

Påføring



- For at undgå nuance- og glansforskel skal spande med forskellige produktionsnumre blandes.
- Omrøres let før brug.
- Påfør ikke i direkte solskin.
- Påfør 2-3 x træbeskyttelse i fyldige lag.
- Gennemtør: 3-4 uger ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde.

Vinduer og døre

GORI Dækkende Træbeskyttelse 608 er velegnet til vinduer og døre både indvendig og udvendig. Ønsker du at behandle vinduer og døre af ædeltræ med en transparent træbeskyttelse, anbefales **GORI Transparent Træolie 107 - Ædeltræ**.



GORI Dækkende Træbeskyttelse 608

Til vinduer og døre.

- God vedhæftning også på tidligere behandlede overflader
- Giver en flot malet overflade og er hurtigtørrende
- Teflon™ overfladebeskyttelse mod vand og snavs
- Vandbaseret med olie

Teflon™ er et registreret varemærke af The Chemours Company FC, LLC anvendt under licens af PPG Coatings Danmark A/S.

! Vælg den rigtige farve til dit træværk – se side 24-27



HOW-TO-FILM
Sådan opnår du de flotteste vinduer og døre.
Se filmen på gori.dk

WWW

Sådan får du det bedste resultat

Tjek



- Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5-25°C og luftfugtigheden under 80%.
- Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18%.
- Træværket skal være fast, rent og tørt.
- Fjern løstsiddende maling og træfibre fra træværket.
- Udskift råddent og ødelagt træværk.

Klargøring



- Rengør træværket grundigt med GORI Trævask for at fjerne almindeligt smuds og snavs.
- Meget snavset træværk kan rengøres med en højtryksrenser.
- For at fjerne belægninger anvendes GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern Belægninger Extra.
- Følg øvrige vejledninger på klargøringsprodukterne.

Terrasse af lærketræ

Hvis terrassen er ny, skal den kun behandles med GORI Fjern Belægninger. GORI garanterer ikke mod sorte skimmelangreb og/eller afskalninger på lærketræ, da dette skyldes trækvaliteten og ikke overfladebehandlingen.

Læs mere om klargøring: Se side 18-19.

Grunding



Grunding nødvendig

- Ved nyt, ubehandlet og bart træværk.
Hvis der er slidt igennem til bart træ, skal der pletgrundes.
- Ved grunding anvendes GORI Transparent Grunder 11 eller 22.

Følg vejledningen på produktet.

Grunding IKKE nødvendig

- Hvis det er nyt tryk-, vakuumimprægneret, eksotisk træ, krydsfiner eller malet træværk.

Læs mere om grunding: Se side 20-21.

Påføring



- For at undgå nuance- og glansforskel skal spande med forskellige produktionsnumre blandes.
- Omrøres let før brug.
- Påfør ikke i direkte solskin.
- Påfør 2 x træolie i træets længderetning vådt i vådt, for at få en ensartet overflade. Overskydende olie aftørres efter 10-15 minutter med en fnugfri klud for at undgå senere afskalninger.
- Gennemtør efter 1 uge.

Vedligeholdes efter behov.

Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde.

Træterrasser

En træterrasse er en vandret flade, der udsættes for slid, sol og vand. For at holde en træterrasse sund og flot, skal den derfor genbehandles oftere end andet træværk. Produkterne her er velegnede til terrasser af trykimprægneret eller eksotisk træ.



GORI Transparent Træolie 304

Til træterrasser.

- Ekstremt hurtigtørrende – 1 time
- Fremhæver træets struktur og åretegning
- Hæmmer skimmel og belægninger på filmoverfladen
- Vandbaseret



GORI Transparent Træolie 303

Til træterrasser.

- Teflon™ overfladebeskyttelse mod vand og snavs
- Fremhæver træets struktur og åretegning
- Hæmmer skimmel og belægninger på filmoverfladen
- Oliebaseret

Teflon™ er et registreret varemærke af The Chemours Company FC, LLC anvendt under licens af PPG Coatings Danmark A/S.

Standardfarver

Gentagne behandlinger med terrasseolie gør terrassen mørkere. For at undgå dette, kan du blande et farvet produkt op med farveløs i forholdet 1:1. Farveløs bør dog ikke bruges som slutbehandling.



HOW-TO-FILM
Sådan opnår du
en flot træterrasse.
Se filmen på gori.dk

WWW

Sådan får du det bedste resultat

Tjek



- Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5-25°C og luftfugtigheden under 80%.
- Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18%.
- Træværket skal være fast, rent og tørt.
- Fjern løstsiddende maling og træfibre fra træværket.
- Nedbrudte træfibre fjernes ved slibning eller brug af slibesvamp i vaskevandet.
- Udskift råddent og ødelagt træværk.

Klargøring



- Rengør træværket grundigt med GORI Trævask for at fjerne almindeligt smuds og snavs.
- Meget snavset træværk kan rengøres med en højtryksrenser.
- For at fjerne belægninger anvendes GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern Belægninger Extra.
- Følg øvrige vejledninger på klargøringsprodukterne.

Læs mere om klargøring: Se side 18-19.

Grunding



Grunding nødvendig

- Ved nyt, ubehandlet og bart træværk.
Hvis der er slidt igennem til bart træ, skal der pletgrundes.
- Ved grunding anvendes GORI Transparent Grunder 22.

Følg vejledningen på produktet.

Grunding IKKE nødvendig

- Hvis det er nyt tryk-, vakuumimpregneret, eksotisk træ, krydsfiner eller malet træværk.

Læs mere om grunding: Se side 20-21.

Påføring



- For at undgå nuance- og glansforskel skal spande med forskellige produktionsnumre blandes.
- Omrøres let før og under brug.
- Påfør ikke i direkte solskin.
- Påfør træolie af 2 omgange med 24 timers mellemrum.
Det giver det flotteste og mest holdbare resultat.
- Overskydende olie aftørres efter 15-30 minutter med en frugfri klud for at undgå senere afskalninger.
- Gennemtør: 1 uge ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde.

Vælg den rigtige farve til dit træværk: Se side 24-27.

Havemøbler

Havemøbler, der står ude i sommerhalvåret, er udsatte for både sol og regn. For at beskytte havemøblerne skal de behandles jævnlgt, så træets oprindelige glød bevares.



GORI Transparent Træolie 307

Til havemøbler.

- Fremhæver træets oprindelige glød og farve
- Styrker træets holdbarhed
- Stærkt vandafvisende
- Fås i klassiske nuancer

GORI Transparent Træolie 307

Er ikke tilsat fungicider (svampehindrende midler). Derfor er den også velegnet til andre overflader, hvor børn og voksne har meget berøring med træet. F.eks. sandkasser eller legehuse.

Gentagne behandlinger med **GORI Transparent Træolie 307** gør træet mørkere. For at undgå dette, kan du blande et farvet produkt op med farveløs i forholdet 1:1. Farveløs bør dog ikke bruges som slutbehandling.



HOW-TO-FILM
Sådan opnår du
flotte havemøbler.
Se filmen på gori.dk

WWW

Sådan får du det bedste resultat

Nyt træværk

Nyt ubehandlet træværk bør ikke stå for længe uden behandling. Den naturlige nedbrydning af træet starter nemlig allerede den første dag, træet er udendørs.

Vær opmærksom på:

- A** Harpiksudsvedninger eller knaster skal skrubes af, derefter aftørres området med en klud fugtet med husholdningssprit.
- B** Belægninger behandles med GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern Belægninger Extra.
- C** Træet skal rengøres for almindelig smuds og snavs med GORI Trævask.

Selv om du lige har købt træet, er det ikke nødvendigvis nyt. Træet kan have stået længe hos trælasten. Gråt og trist træ med løse fibre er tegn på, at træet ikke er nyt. Er dette tilfældet, kan det være nødvendigt at behandle træet på samme måde, som man behandler tidligere behandlet træ.

Behandlet træværk

Hvis træbeskyttelsen ser slidt ud og er begyndt at skalle af, så er det tid til at give træet ny træbeskyttelse.


Vær opmærksom på:

- A** Råddent træ skal udskiftes.
- B** Vandfælder skal udbedres ved, at vand ledes væk fra træet. Eventuelt ved at etablere drypnæser eller fald på vandrette overflader.
- C** Belægninger skal behandles med GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern Belægninger Extra.

Når træværket er gennemgået og eventuelle fejl og mangler er udbedret, skal du fjerne løstsiddende maling/træbeskyttelse og nedbrudte træ fibre med et skrabejern, sandpapir eller en slibemaskine.

Snavs og afsmittende lag rengøres med GORI Trævask. Når træet er tørt, slibes overfladen. Nu har du givet dit træværk de bedste betingelser for, at træbeskyttelsen kan binde på overfladen.

A. HARPIKS

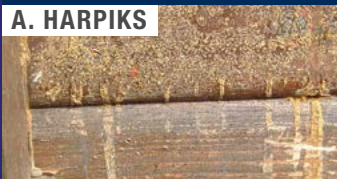

B. BELÆGNINGER



A. RÅDDENT TRÆ



B. VANDFÆLDER



C. SMUDS OG SNAVS



C. BELÆGNINGER



Klargøring



GORI Trævask

Effektivt grundrensemiddel til rengøring af alt træ.

- Fjerner effektivt smuds og snavs
- Fortyndes 1:25



GORI Fjern Belægninger – Brugsklar

Anvendes til behandling af belægning på alle udendørs overflader.

- Rengør overflader
- Fjerner belægninger
- Lugtsvag
- Klar til brug



GORI Fjern Belægninger

Anvendes til behandling af belægning på alle udendørs overflader.

- Rengør overflader
- Fjerner belægninger
- Lugtsvag
- Fortyndes 1:9



GORI Fjern Belægninger Extra

Anvendes til rengøring samt behandling af belægninger på alle udendørs overflader.

- Rengør overflader
- Bleges misfarvninger
- Fjerner belægninger
- Klar til brug



Brug tape-testen

For at tjekke om træoverfladen er ren, fast og bæredygtig, kan tape-testen med fordel anvendes. Tag 30 cm tape. Sæt de 20 cm på overfladen og brug de sidste 10 cm til at holde i. Gnid det godt fast med en negl og lad det sidde et minut. Hiv så tapen af i et hurtigt ryk. Sidder der materiale eller træfibre på bagsiden af tapen, så er træoverfladen ikke rengjort eller slebet godt nok.



Hvornår skal træet grundes?

Træet er først klar til at blive grundet, når det er helt rent, tørt, fast og ikke smitter af. Grunderen trænger ind i træet og giver en effektiv beskyttelse mod råd og svamp samtidig med, at den giver en god vedhæftning for den efterfølgende slutbehandling.

Nyt træværk

Nyt, ubehandlet træ skal altid grundes inden eller umiddelbart efter opsætning.

Tryk- eller vakuumimpregneret træ behøver ikke grunding mod råd og svamp, medmindre træet har stået ubeskyttet i mere end 6 måneder.

Selv om du lige har købt træet, er det ikke nødvendigvis nyt. Træet kan have stået længe hos trælasten og være gråt og trist træ med løse træfibre.

Behandlet træværk

Tidligere behandlede træoverflader skal kun grundes på områder, hvor træbeskyttelsen er helt slidt væk og træet fremstår bart.

Når træværket er gennemgået og eventuelle fejl og mangler er udbedret, skal du fjerne løstsiddende maling/træbeskyttelse og grunde de bare områder.

Vær opmærksom på:

- Eksotiske træsorter er naturligt beskyttet mod råd og svamp og skal derfor ikke grundes. Se side 11.
- Når træet er grundet, skal revner og huller udfyldes med kit/acrylfugemasse.
- Grundet træværk bør ikke stå længere end 14 dage før det slutbehandles.
- Valget mellem vand- og oliebaseret grunder er ofte et spørgsmål om temperament. Som tommelfingerregel anbefaler vi, at du vælger en vandig grunder, hvis du efterfølgende træbeskytter med en acrylbaseret træbeskyttelse og en oliebaseret grunder, hvis du træbeskytter med en oliebaseret træbeskyttelse.

Grunding



GORI Transparent Grunder 11

Til nyt og bart træværk.

- Vandbaseret trægrunder til udendørs brug
- Beskytter mod råd og svamp
- Modvirker revnedannelse
- Anbefales før slutbehandling med vandbaseret træbeskyttelse



GORI Transparent Grunder 22

Oliebaseret trægrunder til udendørs brug.

- Beskytter mod råd og svamp
- Modvirker revnedannelse
- Til nyt og bart træværk
- Anbefales før slutbehandling med oliebaseret træbeskyttelse

Grunder med biocidmidler skal anvendes med forsigtighed.
Læs etiket og brugsanvisning før produktet tages i brug.



GORI Dækkende Spærregrunder 33

Til nyt og tidligere behandlet træværk – særlig velegnet til vinduer og døre.

- Spærre maksimalt for farvegenennemslag
- Hurtigtørrende – overmalbar efter to timer
- Efterbehandles inden tre dage med en dækkende træbeskyttelse

! Er træet angrebet af insekter eller svamp? Se næste side.



Behandling af insektangreb

Insekter kan ødelægge både materialer og konstruktioner i huset, hvilket kan give store følgeskader. Insekter som husbukke og borebiller lever af træ, som de gnaver i eller borer sig igennem for at etablere bo. Husbukke er svære at opdage og nedbryder træ hurtigt, ved at larverne æder sig igennem det. Det kan betyde, at konstruktioner kolliderer og derfor er det vigtigt, at bekæmpe disse insekter, når de opdages.

Udendørs træværk

Udendørs træværk, som er udsat for råd, svamp og træborende insekter, behandles med GORI Stop Svamp og Insekt. Produktet bekæmper angreb af råd, svamp og ødelæggende insekter og forebygger nye angreb.

Det giver træet en midlertidig vandafvisende evne, som nedsætter risikoen for revnedannelse.

Indendørs træværk

Indendørs træværk, som er udsat for angreb af ødelæggende insekter behandles med GORI Stop Insekt. Produktet bekæmper effektivt insekter og forebygger nye angreb. Anvendes på spær, gamle møbler, gulve m.v.

Grundning – Insekt og svamp



GORI Stop Svamp & Insekt

- Bekæmper angreb af råd, svamp og insekter (husbukke, borebiller) og forebygger nye angreb
- Anvendes til behandling af udendørs nyt og gammelt konstruktionstræværk over jord mod skimmelsvampe, træmisfarvende svampe, trænedbrydende svampe og træborende insekter
- Giver træet en midlertidig vandafvisende evne og nedsætter tendensen til revnedannelse



GORI Stop Insekt

- Mod husbukke og borebiller i forbindelse med trærestauration
- Anvendes til behandling af nyt og gammelt træværk i forbindelse med insektangreb
- Anvendes fortrinsvis til konstruktionstræ, da træfibrene rejser sig

Grunder med biocidmidler skal anvendes med forsigtighed.
Læs etiket og brugsanvisning før produktet tages i brug.



Vælg farver afstemt efter byggematerialer, husets øvrige farver, naboehuse og naturen omkring.

- Det kan være flot at lege med kontraster eller forskellige toner af den samme farve. Ønsker du flere farver, så lad den mest afdæmpede farve dække de største arealer.
- Dagslys får farver til at fremstå kraftigere og renere. Vælg derfor en nuance, som er lidt mere grålig end den, du umiddelbart har besluttet dig for.



Transparent eller dækkende


Start med at beslutte, om træværket skal have en dækkende farve eller om du foretrækker at kunne se træets struktur tydeligere. Det charmerende ved den transparente træbeskyttelse er netop, at træets struktur og årer kan ses gennem træbeskyttelsen.

Fordelen ved en dækkende træbeskyttelse, at de mange farvepigmenter sikrer en længerevarende beskyttelse mod solens UV-stråler. Desuden skjuler den mindre reparationer eller misfarvninger af træværket, og så er den ideel, hvis man ønsker at give træværket en ny farve.

Da det er mængden af pigmenter, der beskytter mod solens stråler, fraråder GORI, at man afslutter med en farveløs træbeskyttelse.

Solens påvirkning på træet

Pilene illustrerer solens stråler

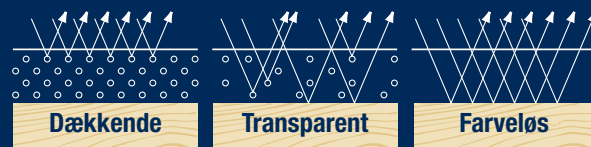

Inspiration til farvevalg



Test din farve

Bliv sikker i dit farvevalg ved at teste farven.

GORI Dækkende Farvetester giver dig mulighed for at afprøve en farve på et stykke træ, før du beslutter dig. Hvis du vil være sikker på det rigtige farvevalg, er det en fordel at teste farven i de omgivelser, hvor den skal anvendes.

Vi anbefaler, at du køber en GORI Dækkende Farvetester og maler den op på en plade, som kan flyttes rundt. På den måde kan du vurdere farven under forskellige lys- og skyggeforhold.

GORI Dækkende Farvetester er kun til vejledende farvevalg.

Find farver og inspiration på gori.dk




GORI transparente standardfarver



001 Farveløs
GORI 506, 505, 502, 303, 304



635 Mahogni
GORI 502

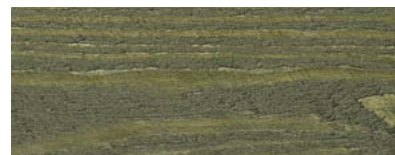

720 Grøn umbra
GORI 502



604 Pine
GORI 506, 505, 502, 303, 304




661 Nyatoh
GORI 303, 304



706 Trykimp. grøn
GORI 506, 505, 502



674 Teak
GORI 506, 505, 502, 303, 304

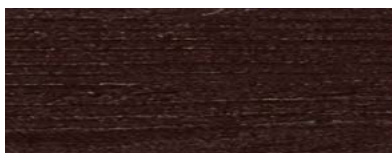

301 Sort ibenholt
GORI 303, 304

Transparente nuancer kan variere,
da de afhænger af farven på det
træværk, du træbeskytter.



602 Nød
GORI 506, 505, 502




704 Grøntonet
GORI 303, 304



De viste transparente og dækkende farver er vejledende. Se farverne på træprøver hos din GORI forhandler. Husk GORI kan tones i 1000-vis af farver.

GORI dækkende standardfarver

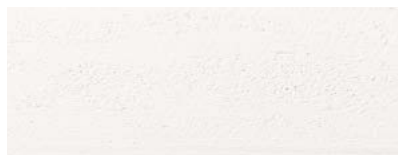

110 Kridt

GORI 606, 612, 616, 605, 608



260 Stengrå

GORI 612, 605



504 Svenskrød

GORI 606, 612, 605



Renhvid/Ral 9010

GORI 606, 612, 605, 608



270 Skifer

GORI 606, 612




703 Marehalm

GORI 605




140 Snebær hvid

GORI 612

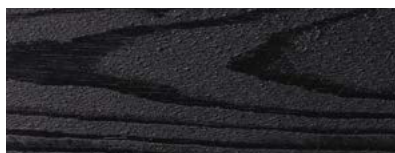

305 kulsort

GORI 606, 612, 616, 605

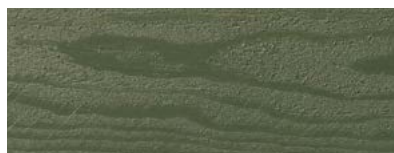

720 Grøn umbra

GORI 606, 612, 605



102 Kalkhvid/grå

GORI 605



520 Lys dodenkop

GORI 605



Hvis du vil være sikker på det rigtige farvevalg, er det bedst at teste farven i de omgivelser, hvor den skal anvendes. Køb en GORI farvetest og mal den på en plade, som kan flyttes rundt, så du kan vurdere farven i forskellige lys- og skyggeforhold.



Hvornår er det bedst at træbeskytte?

- Foråret er starten på sæsonen for at behandle træværk. Hvis vejret ellers tillader det, fortsætter sæsonen langt hen på efteråret. Generelt er forholdene ideelle, når træet ikke er fugtigt, dagtemperaturen er mellem 10 og 25° C og luftfugtigheden er under 80 %. I udendørs træværk må fugtigheden max være 18%, i vinduer og døre max 15%.
- Det er ikke optimalt at male i direkte sol, fordi produkterne så vil tørre for hurtigt, og resultatet vil blive stribet eller struktureret. Derudover vil produkterne heller ikke kunne nå at trænge ordentligt ind i overfladen.
- For at være på den sikre side er det en god idé at bruge en vejrstation, som måler temperatur og luftfugtighed. Fugtighed i selve træet kan måles meget præcist med en fugtighedsmåler.
- I efteråret er der ofte kun få timer midt på dagen, hvor vejrforholdene er optimale for udendørs malerarbejde. Duggen sidder nemlig på overfladerne til langt op af formiddagen og falder igen allerede hen på eftermiddagen.
- Med lave temperaturer, høj luftfugtighed og dug på de kolde overflader, kan det ikke anbefales at male udendørs.

Før du går i gang:

Sol

Mal ikke i direkte sol, da produktet vil tørre for hurtigt og resultatet vil blive stribet eller struktureret.

Rulle eller pensel?

Transparent træbeskyttelse skal som hovedregel påføres med pensel for at få et ensartet resultat. Ved dækkende træbeskyttelse er der flere muligheder, som dog afhænger af det aktuelle projekt. På ru træværk kan både rulle og pensel anvendes. På glat træværk anbefales pensel eller kortluvet rulle.

Lagtykkelse

Uanset hvilket produkt du vælger, skal træværket have mindst to gange træbeskyttelse for at opnå en god lagtykkelse. Endetræ og særligt udsatte overflader skal altid have et ekstra lag. Lagtykkelsen har betydning for, hvor godt træet er beskyttet og hvor flot resultat bliver.

Gode råd

Gå træværket efter en gang om året

Den bedste forudsætning for et smukt og sundt træværk er at gennemgå det en gang om året og udbedre skader med det samme. Følg denne tjekliste og opnå et godt resultat.

- **Vandfælder**

Revner og sprækker skal udfyldes med kit/acrylfugemasse for at undgå vandindtrængning.

- **Vejrforhold**

Syd- og vestvendt træværk er mere udsat for sol, regn og vind end andet træværk. Derfor skal det behandles oftere.

- **Tagrender og nedløbsrør**

Er tagrenden fyldt med snavs og blade, kan regnvandet løbe ovenud, ned ad facaden og ind i træværket. Rens derfor tagrender og nedløbsrør jævnligt.

- **Råddent træ**

Tjek for råd ved at stikke en skruetrækker eller en håndspartel ind i træet. Hvis træet er blødt og smuldrer, er det råddent og skal derfor udskiftes.

- **Korrekt konstruktion**

Det er vigtigt, at trækonstruktionen er korrekt. Regnvand skal ledes væk fra træet. En løsning kan være at etablere drypnæser eller zinkhætter.

- **Linolie**

Tidligere behandling med linolie kan gøre at træbeskyttelsen bobler op. Hvis man ønsker at behandle overfladen med træbeskyttelse skal linolien fjernes helt. Vi kan ikke garantere for resultatet på overflader, som tidligere er behandlet med linolie.



SR-teknologien

Optimal beskyttelse mod skimmel og belægninger på overfladen opnås gennem Slow Release-teknologien. Teknologien bevirker at de aktive stoffer, der beskytter filmen og dermed træet kun frigives, når det er nødvendigt dvs. ved fugtigt klima. Når klimaet er tørt vil de aktive stoffer ligge beskyttet i træbeskyttelsen. SR-teknologien beskytter derfor træværket intelligent – når vejret kræver det.

SR-teknologien findes i en række GORI produkter.



Teflon™ teknologi

Teflon™ kender du i dag fra beklædning, køkkenredskaber og meget mere, hvor den unikke teknologi gør overfladen smuds- og vandafvisende, så du nemt kan fjerne snavs og belægninger.

Du finder Teflon™ teknologien i 4 af vores produkter. Her kombinerer vi den med GORI's ekspertise inden for træbeskyttelse til at give dit træværk de bedste betingelser for at opnå en flot overflade med den længste holdbarhed.

Fordele ved GORI Produkter med Teflon™

- Smuds- og vandafvisende
- Træværket bliver lettere at rengøre
- Ekstra beskyttelse mod skimmel og belægninger
- Beskytter mod solens UV-stråler



Produktoversigt

GORI har et bredt udvalg af træbeskyttelse. Hvert produkt har sine helt specielle egenskaber.

 Træfacader, hegn mm.	 Træfacader, hegn mm.	 Facader af eksotisk træ	 Vinduer og døre	 Træterrasser og havemøbler
Dækkende  GORI Dækkende Træbeskyttelse 616	Transparent  GORI Transparent Træbeskyttelse 506	Transparent  GORI Transparent Træolie 111	Dækkende/Transparent  GORI Dækkende Træbeskyttelse 608	Transparent  GORI Transparent Træolie 307
 GORI Dækkende Træbeskyttelse 612	 GORI Transparent Træbeskyttelse 505	 GORI Transparent Træolie 109	 GORI Transparent Træolie 107	 GORI Transparent Træolie 304
 GORI Dækkende Træbeskyttelse 606	 GORI Transparent Træbeskyttelse 502	 GORI Transparent Træolie 107		 GORI Transparent Træolie 303
 GORI Dækkende Træbeskyttelse 605	* Teflon™ er et registreret varemærke af The Chemours Company FC, LLC anvendt under licens af PPG Coatings Danmark A/S.			





GORI®

PPG Coatings Danmark A/S • Gladsaxevej 300 • 2860 Søborg • Danmark • www.gori.dk • Tlf: +45 39 57 93 00
GORI® er et registreret varemærke



8 712699 533982

Varenr. 0651016 /0118