


**ICOPAL®** Alu-profiler

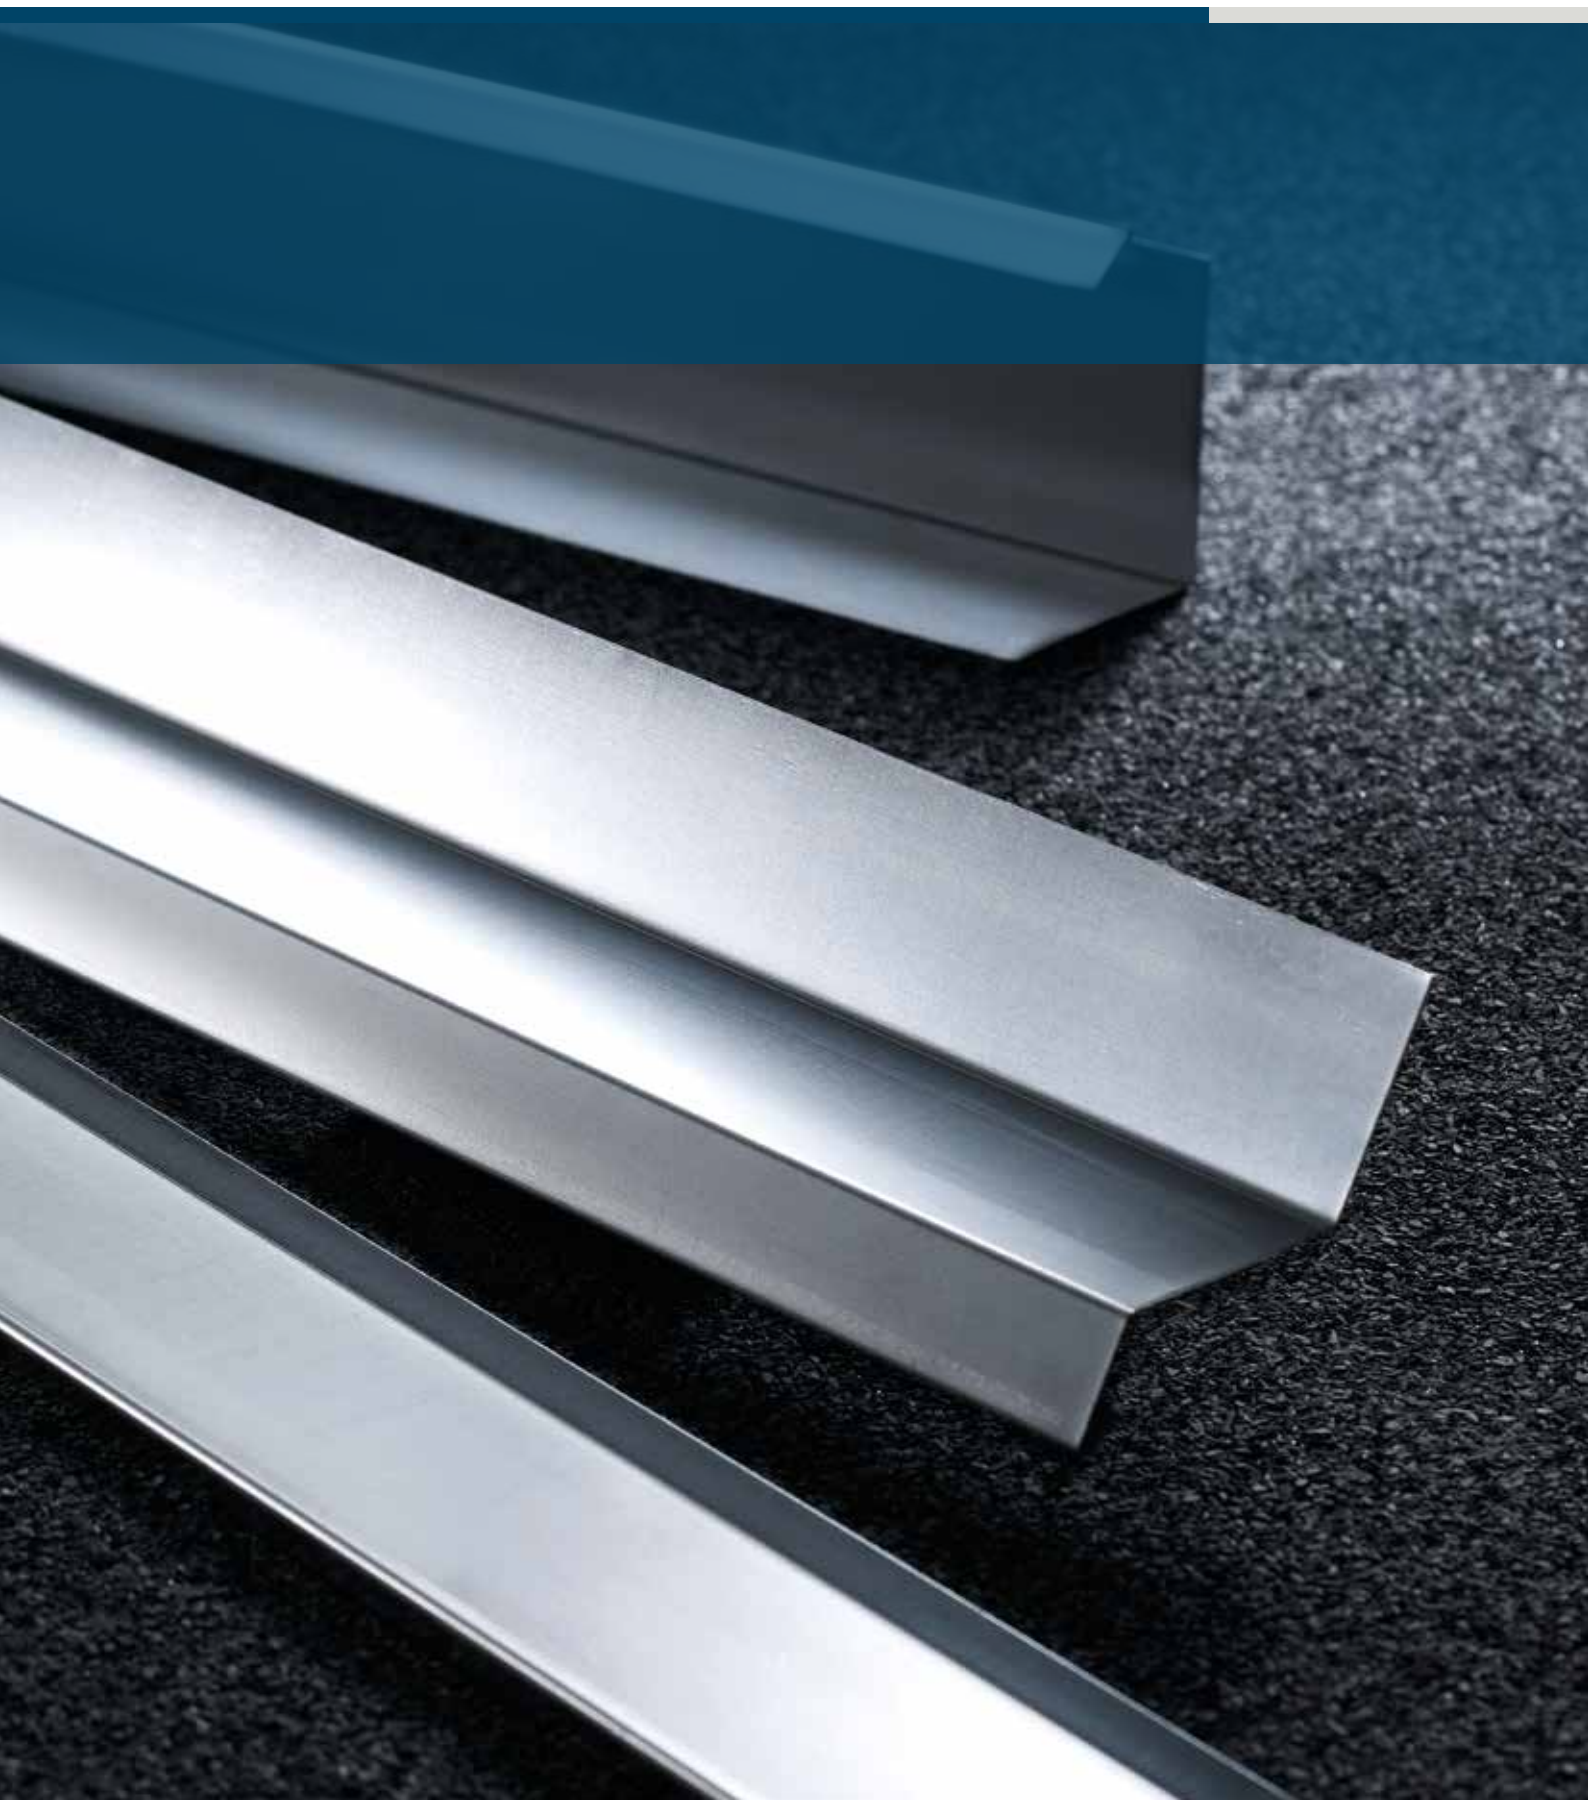

# Standardprofiler

På tag og mur udføres alle former for ind-dækninger nemt og korrekt med standard Icopal Alu-profiler.





Profilerne leveres som standard i 0,6 mm 3S hård aluminium, hvilket er en meget korrosionsbestandig kvalitet. Til brug på steder, hvor der stilles ekstra store krav til kvaliteten, er i stedet anvendt zink eller galvaniseret stål. Til brug på især sekundære bygninger leveres Tagfod og Vindskede også i en kvalitet 2S. Tagfod, Murkrone og Vindskede er forstrøget med asfalt til sikring af en lettere og bedre vedhæftning af tagpap-pen. Profilerne leveres som standard i 1.000 mm længde og i kasser med 50 eller 25 stk.

Profilerne er typisk tilpasset i enden, hvilket letter samlingen. Profiler, der er beregnet

til anvendelse på tage med hældning, er tilpasset i begge ender, så samling let kan foretages uanset oplægningsretning. Ved samling af disse profiler vil tilpasningen være synlig. Såfremt dette ikke ønskes, kan profilet tilpasses med en nedstryger eller lign.

Ved behov for elastisk fugemasse kan f.eks. anvendes Casco Multiseal 4021-4027 .

Find på de næste sider, hvilket profil der skal bruges til den konkrete opgave og se bagerst i brochuren, hvordan profilerne monteres. De fleste profiler fastgøres med alu-søm. Er søm synlige, anvendes alu-søm med tætningskive. Søm leveres i poser med 100 eller 1.000 stk.

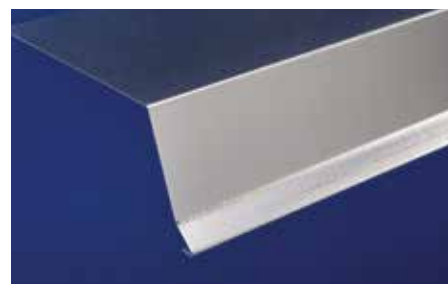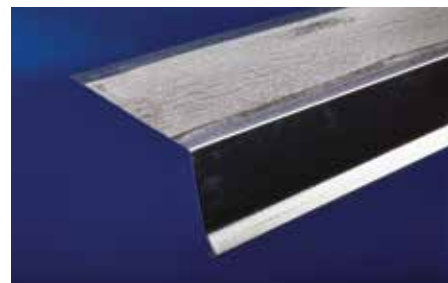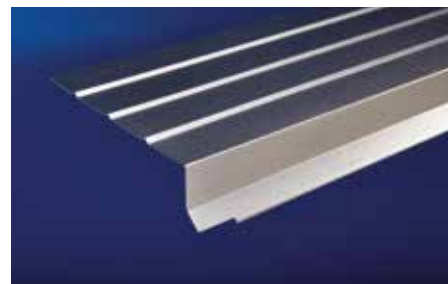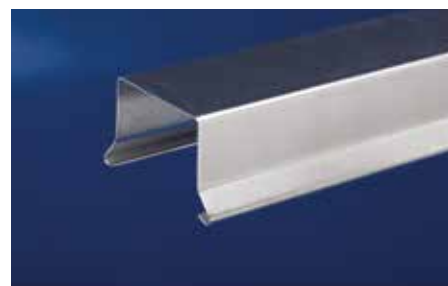

## Specialprofiler

Icopal leverer inddækninger til ethvert formål – også de individuelle opgaver.

Standardprogrammet kan på bestilling leveres i andre materialer som kobber, zink eller galvaniseret stål, eller plastisolbehandlet i farverne hvid, sort, lysegrå og rødbrun.




Specialprofiler udføres efter tegning. Bestillingsskema kan findes på [icopal.dk](http://icopal.dk).



# Sortiment

## Sternrende

Anvendes som vandrende mellem vindskede eller mur og bølgetagplader.

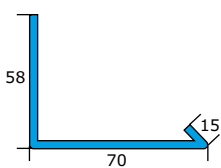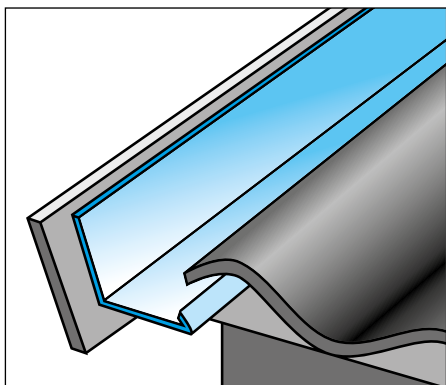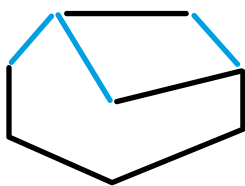

Sternrende 2E




## Sternrende

Anvendes som vandrende mellem vindskede eller mur og bølgetagplader. Anvendes ofte i kombination med sternkapsler. I kip tilklippes profilet med overlap og tættes med elastisk fugemasse.


Nyttelængde: 96 cm.

## Sålbænk

Til afdækning af facadekonstruktion under vinduer.

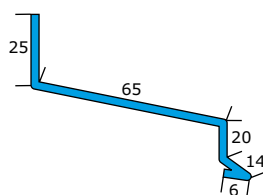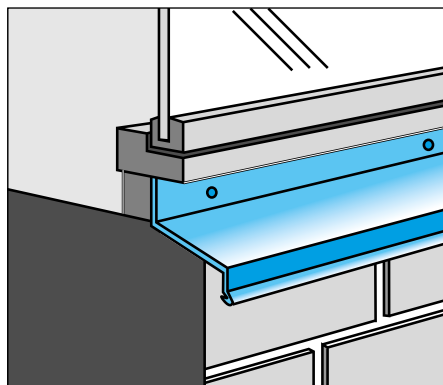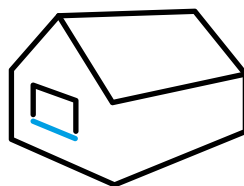

Sålbænk 3A

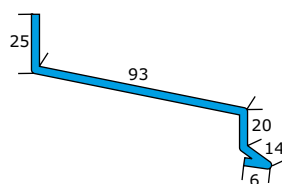

Sålbænk 3B




## Sålbænk

Til afdækning af facadekonstruktion under vinduer. Må ikke monteres stramt i murhul, da der skal være plads til udvidelser.


Nyttelængde: 100 cm.

## Sternkapsel


Anvendes til beskyttelse af sternbræt og lign.

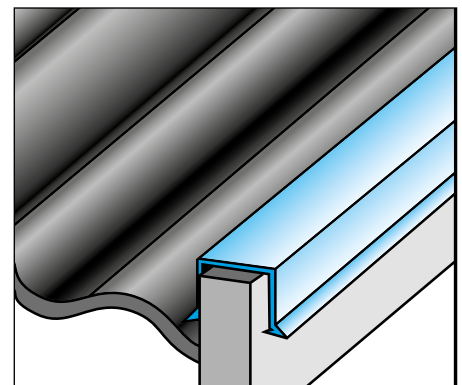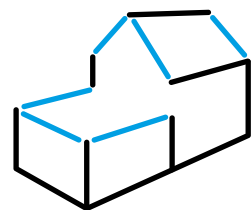


Sternkapsel 4

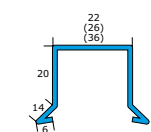


Sternkapsel 4A




Sternkapsel 4B



Sternkapsel 4D



Sternkapsel 4F



Sternkapsel 4S

## Sternkapsel

Anvendes til beskyttelse af sternbræt og lign. Til type 4A kan der leveres færdige hjørner. Type 4D-102 kan anvendes som kapsel til dækbræt.

Nyttelængde: 4 og 4A 98 cm




4B og 4D 100 cm

4F og 4S 96 cm


# Sortiment

## Sternkapsel

Anvendes til afdækning af vindskede- eller sternbræt.

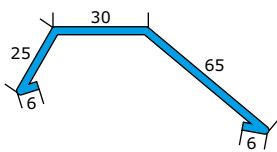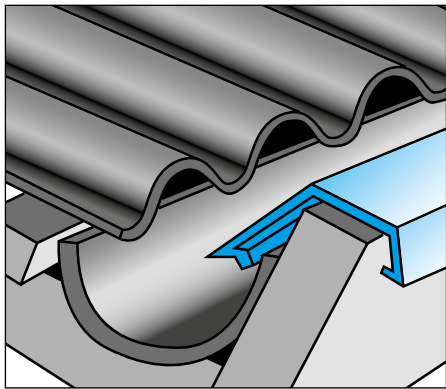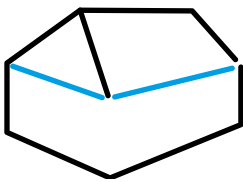

Sternkapsel 5A



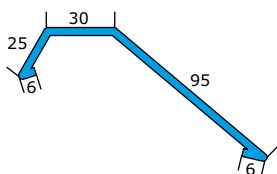


Sternkapsel 5B

I kip tilklippes profilet med overlap og tætnes med elastisk fugemasse.  
Nyttelængde: 96 cm.

## Universalkapsel

Anvendes som overgangsprofil mellem sternbræt og tagrende.


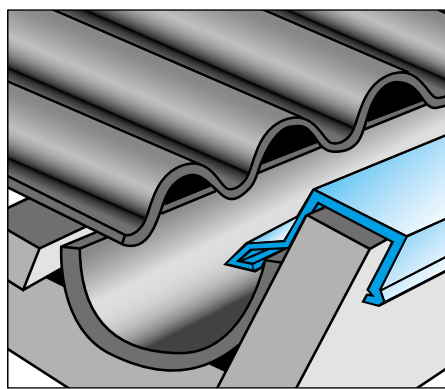
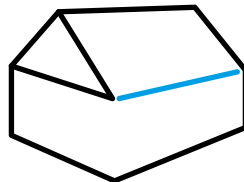


Universalkapsel 5F


Kan med hænderne tilpasses på stedet langs de forbukkede linier. Tåler ikke flere på hinanden følgende tilpasninger i samme linie.  
Nyttelængde: 96 cm.

## Facadeprofil


Anvendes i vandrette samlinger mellem mur og træbeklædning.

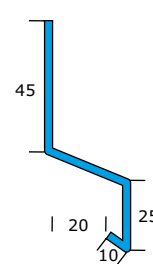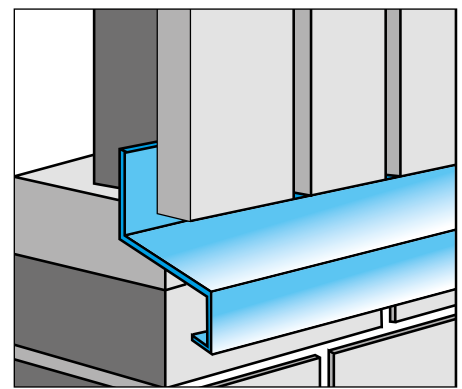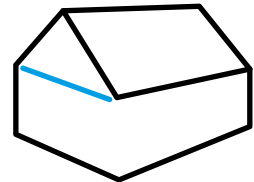

Facadeprofil 6A

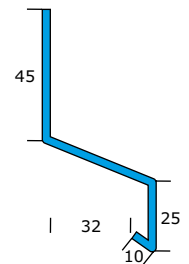

Facadeprofil 6B

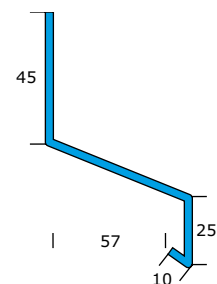




Facadeprofil 6C

Nyttelængde: 96 cm.


# Sortiment

## Skotrende


Skotrender anvendes til afvanding fra vinkelret sammenbyggede tagflader.

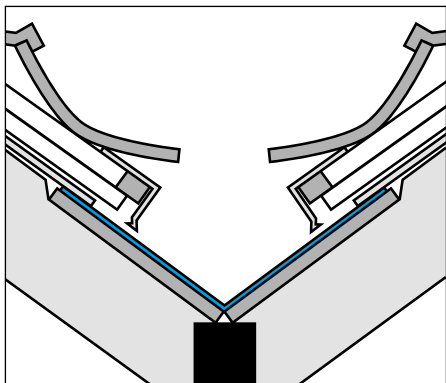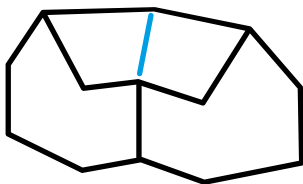

Skotrende 6" dobbelt 1A



Skotrende 7" dobbelt 1B






Skotrende 40 cm enkelt 1H

Nyttelængde: 80 cm.

## Skotrendefod

Anvendes til beskyttelse af synlige lægterækker ved skotrender.

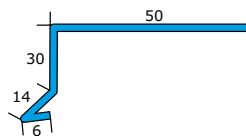
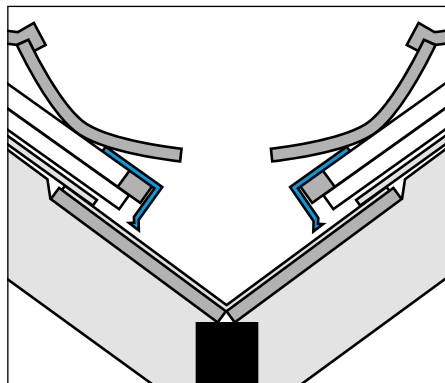
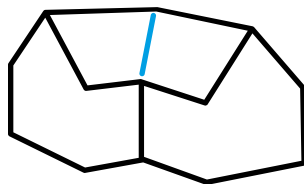


Skotrendefod 1F

Nyttelængde: 96 cm.

## Facadeinddækning

Anvendes hvor en tilbygning (f.eks. udestue) støder op til mur.

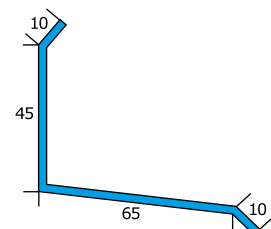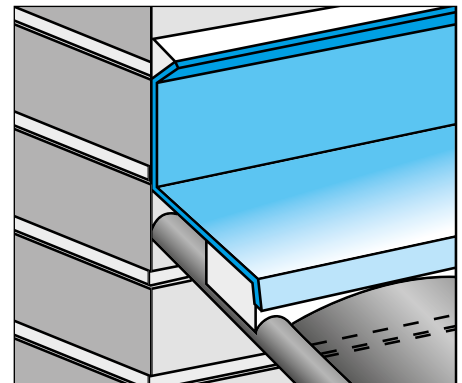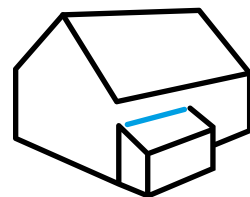

Facadeinddækning 2C

### Skotrender

- Til samtlige skotrender medfølger blindfals
- Skotrender må ikke lægges direkte på beton eller mørtel. Brug f.eks. Icopal murpap
- Anvendes undertag anbefales skotrender udført forsænket (Type 1H)
- Skotrender udføres på fast underlag af brædder/krydsfiner. Herpå pålægges først et lag Icopal Base




Tætning mellem profil og tagbeklædning foretages med passende fugebånd. Til fuge mellem mur og profil anvendes elastisk fugemasse, der glattes med fugepind til min. 30° hældning. Leveres i 1,0 mm aluminium.

Nyttelængde: 98 cm.

# Sortiment

## Pladesamling

Til beskyttelse af vandrette samlinger i træ-beklædte facader og gavle.

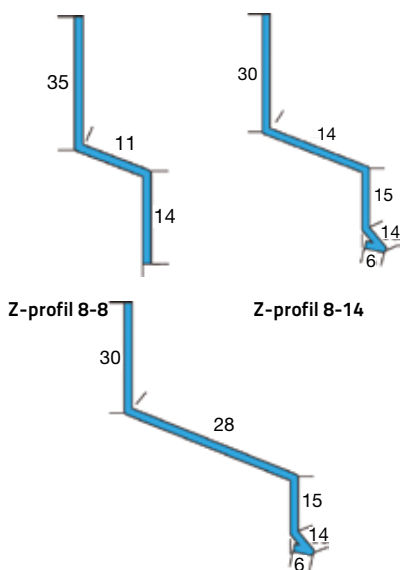
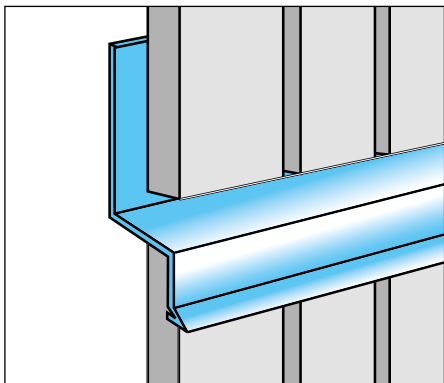
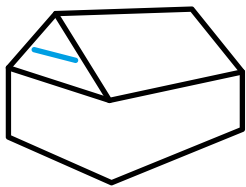


### Z-profil 8-28

Efter montering af nederste del af væg-beklædningen anbringes Z-profilet, så det dækker overkant.  
Nyttelængde: 98 cm.

## Murkrone




Som afslutning af murkroner eller til indmuring under rulleskifter.

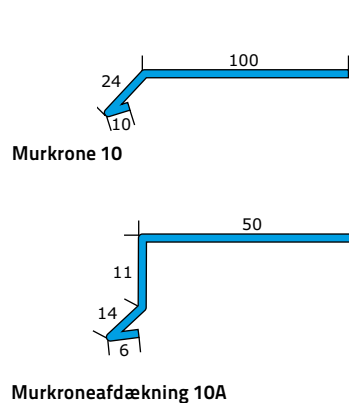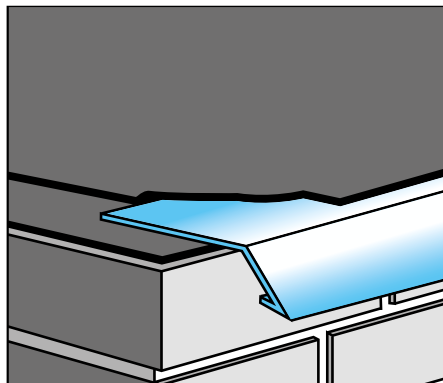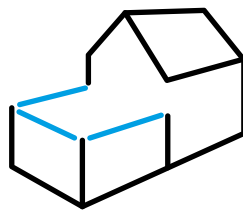

Murkroneafdækning 10A leveres i 0,66 mm zink. Inden rulleskifte opmures, udlægges murpap i hele murens bredde.  
Nyttelængde: 98 cm.

## Murinddækning

Anvendes hvor tagdækning føres ind til murværk, skorsten og lign.

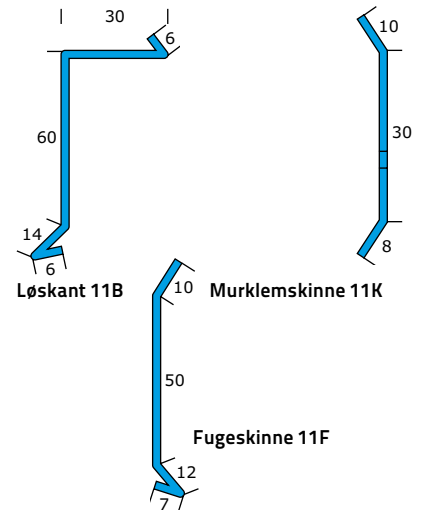
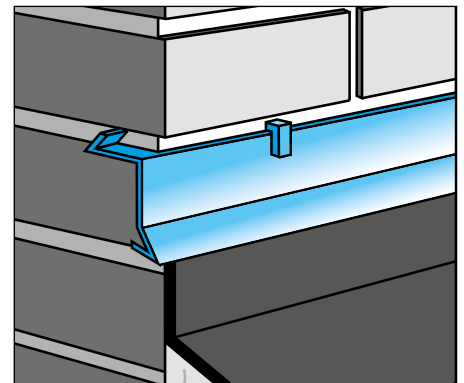
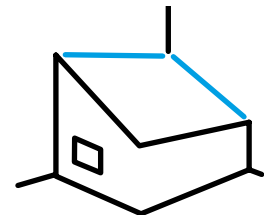


Løskant leveres i 0,66 mm zink. Monteres i udkradset fugte/skåret rille. Fuge lukkes med elastisk fugemasse eller almindelig mørtel. Fugeskinne leveres i 1,0 mm aluminium. Murklemskinne leveres i 2,0 mm aluminium.  
Nyttelængde: 98 cm for 11B og 11F  
100 cm for 11K.


# Sortiment

## Tagfod

Sikrer at vand ved tagkanter ledes til tagrende.

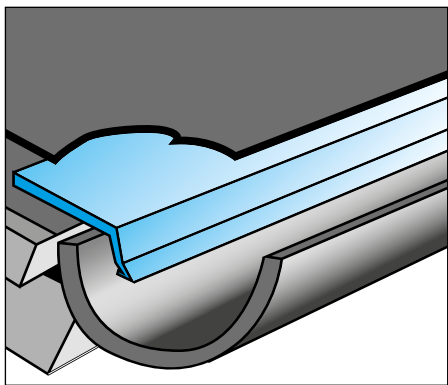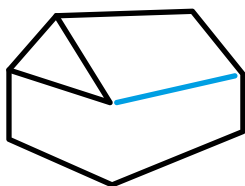

Tagfod 12






Tagfod 12A

Tagfod 12A er forstrøget med asfalt. Hjørner tilklippes og samles i elastisk fugemasse. Nyttelængde: 98 cm. Tagfod leveres også i kvalitet 2S. Type 12 A i 2 S overholder ikke TOR krav til brug på tagpaptage.

## Limtræsprøfil

U-profil til afdækning af udragende limtræs-bjælker.

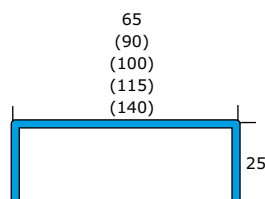
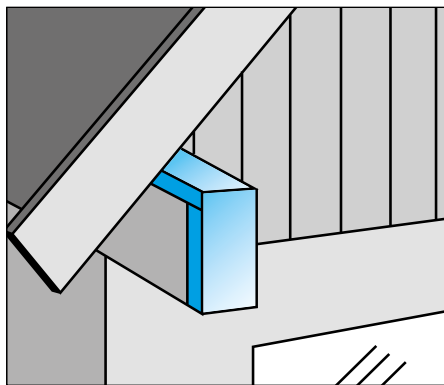
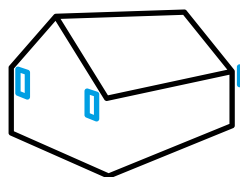


Limtræsprøfil 14 –  
(65/90/100/115/140)

Nyttelængde: 100 cm.

## Vindskede

Afslutning på tagpaptage hvor vand ikke løber af over tagkant.

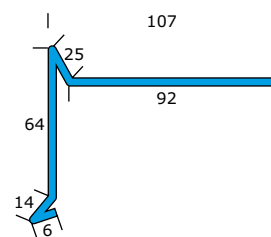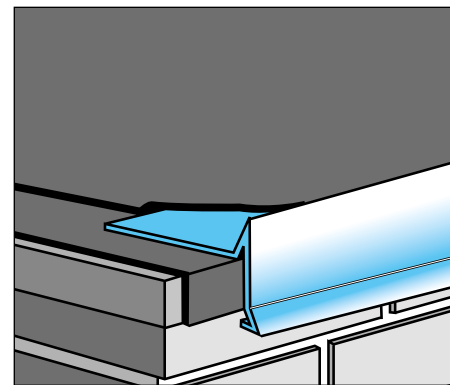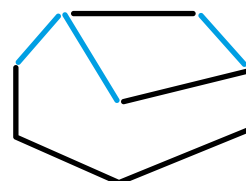

Vindskede 15A




Leveres forstrøget med asfalt. På tage med fald mindre end 1:5 opløses vindskede på krydsfiner. Hjørner tilklippes og samles i elastisk fugemasse. Nyttelængde: 96 cm. Vindskede leveres også i kvalitet 2S.



# Sortiment

## Sneglehegn




Beskytter mod indtrængning af snegle i køkkenhaver, bede og lign.

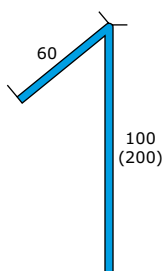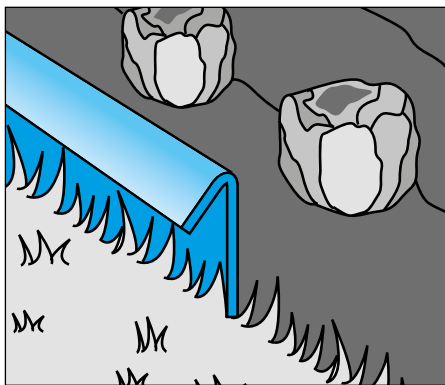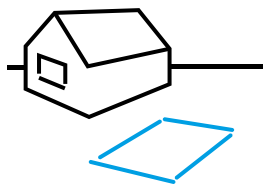

Sneglehegn 16-100 og 16-200

## Trekantliste

Anvendes til opbygning af listedækninger på tagpaptage.

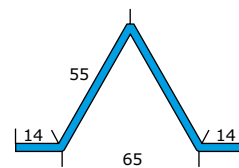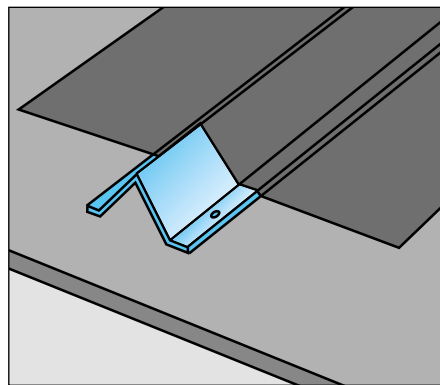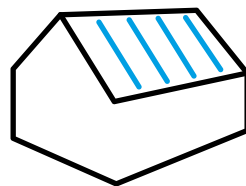

Trekantliste 55-65


Samlinger og hjørner laves, så de ikke gabes.  
Nyttelængde: 96 cm.  
Se særskilt vejledning.

Leveres med forborede huller.  
Nyttelængde: 99 cm.  
Til afslutninger anvendes færdige top- og fodstykker.

# Monteringsvejledning

På alle skrå flader startes montering forneden

## Typenr. 1A-1B

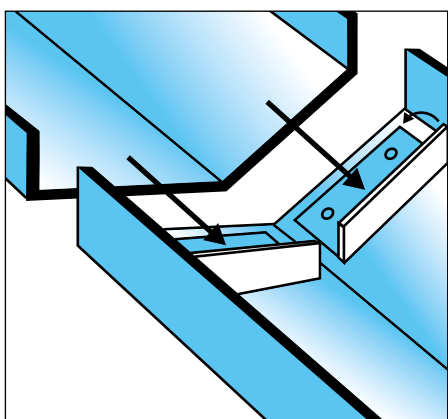


Ved montering begyndes forneden. Skotrenden skæres til ved tagrende, og der bukkes en flig på 10 mm ned i tagrenden. Profilet fastgøres nederst i kantlægten med 1" alu-søm med tætningskive, og foroven sømnes gennem de to blindfals. Ved hældninger under 20° fuges med silicone fugemasse i overlægget. Næste profil skubbes ind i blindfalsene til 2 mm fra bund af fals af hensyn til udvidelsesmulighed. Overlæg skal være 200 mm. I kippen kan skotrende enten skæres tæt sammen og afsluttes med IcoForm. Eller skotrende kan tilskæres med overlæg på min. 10 mm, der ombukkes og tættes med elastisk fugemasse. Ombuk fastsømmes med tætningskiver.

## Typenr. 1H


Monteres som beskrevet ovenfor. Forsænkningen muliggør, at undertaget kan føres direkte ud i skotrenden. Undertaget skal føres min. 150 mm ud i skotrenden og fastgøres med Icopal Tagklæber eller Tagfodstape. For at beskytte undertaget bør der monteres Alu-skotrendefod langs lægtekanterne.

## Typenr. 1F-2E-4F-4S-5A-5B-5F-15A

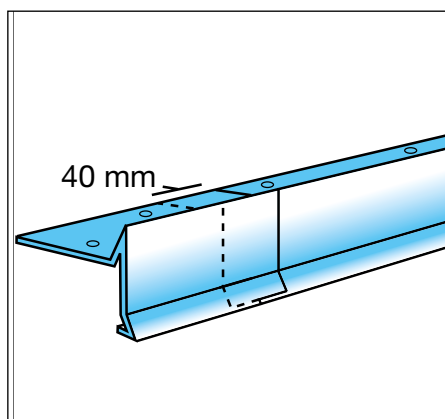


Profilerne er udklignet i begge ender, så oplægning på skrå tage let kan foretages uanset oplægningsretning. Fastgørelse sker med 1" alu-søm, og profiler samles ved at skubbe stykkerne ind i hinanden med et overlæg på 40 mm. Nr. 15A krydssømmes pr. 100 mm, og afstand til forkant skal min. være 30 mm.

## Typenr. 2C-11K

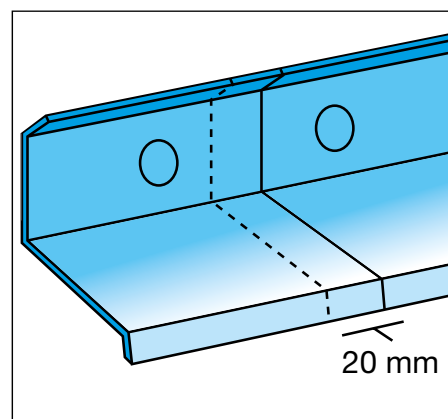

Profiler fastgøres med skruer og plugs. Nr. 2C pr. 300 mm. Nr. 11K pr. 180 mm i forborede huller. Skruer monteres med bløde tætningskiver, f.eks. Ø 14/5 i 2 mm tykkelse. Nr. 2C samles med et overlæg på 20 mm. Nr. 11K stødes sammen.

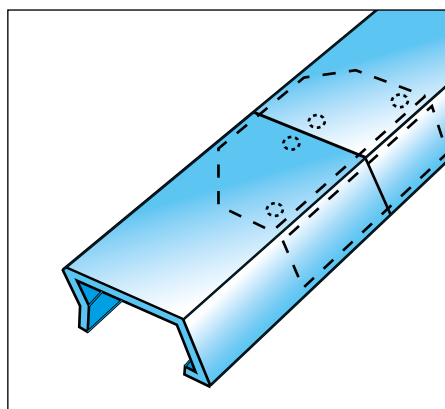


## Typenr. 3A-3B-4B-4D-4D/102

Profiler stødes sammen over laskestykker. Lasken fastgøres, så der bliver et overlæg på ca. 50 mm i hver side. Til sikring af tæthed anbefales det at fuges med en silicone fugemasse i samlingen.


# Monteringsvejledning

**Typenr. 4-4A**

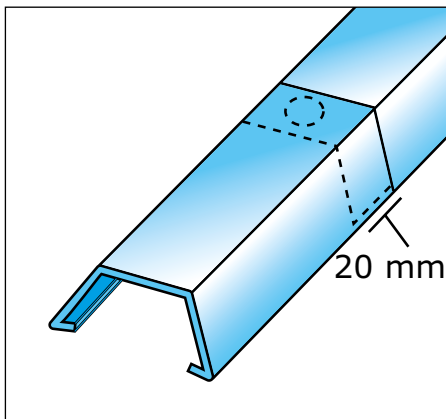


Profiler er koniske og udklinket, så samling kan foretages med et overlæg på 20 mm. Det første profil sømmes i den spidse ende med 1" alu-søm således, at næste stykke kan skubbes ind over sømmet. Herved er profilerne hægtet sammen, og sømmene skjules. Den udækkede ende af 1. profil sømmes med alu-søm med tætningsskive.

**Typenr. 6A-6B-6C-10-11F**

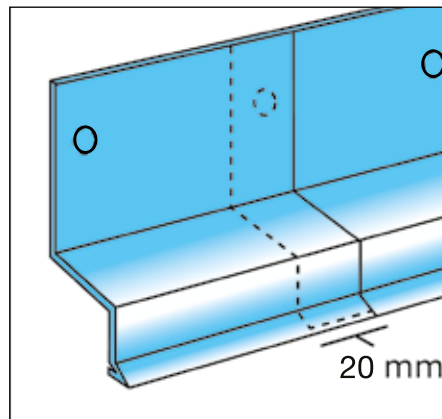

Profilerne er udklinket, så samling kan foretages med et overlæg på 20 mm. Fastgøres med 1" alu-søm. Nr. 10 og 11F fastgøres med blindnitter pr. 300 mm. Anvendes skruer, bruges bløde tætningsskiver, f.eks. Ø 14/5 i 2 mm tykkelse.

**Typenr. 8-11B-12-12A**

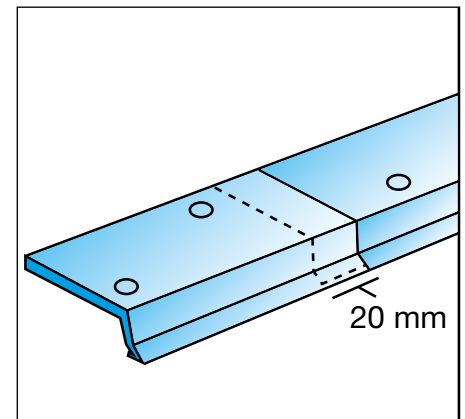

Profiler er udklinket, så samling kan foretages med et overlæg på 20 mm. Fastgøres med 1" alu-søm. Nr. 8 fastgøres i bagkant. Nr. 12 og 12A krydssømmes pr. 100 mm og afstand til forkant skal min. være 30 mm. Nr. 11B fastholdes med 2-3 løskanthager pr. m.

**Typenr. 10A**

Profil er udklinket, så samling kan foretages med et overlæg på 20 mm. Udlægges løst på afrettet underlag.

**Typenr. 14**

Længde af limtræsbjælke opmåles, og profilflange klippes op, hvorefter profilet bukes om limtræskanten. Profil fastgøres i sideflanger pr. 300 mm med 1" alu-søm med tætningsskive.

**Typenr. 16**

Skubbes ind i hinanden med et overlæg på 40 mm. Se også særskilt vejledning.

**Typenr. 55**

Fastgøres med 1" alu-søm i begge flanger. Samles med et overlæg på 10 mm. Fod- og topstykker monteres i hver række. Topstykkets sider monteres uden på trekantlisten. Fodstykkets sider monteres indvendig.



**Icopal Danmark a/s**

Lyskær 5  
2730 Herlev  
Tlf: 44 88 55 00  
Fax: 44 88 55 30  
tag.dk@icopal.com  
icopal.dk

