

AFSKÆRMNING AFFALDSCONTAINERE

M2- Dobb. klink gr. sort
indvendig

B:171 x D:88



Læs denne vejledning grundigt igennem

Undersøg om der mangler noget eller om der er nogle materialer, som er beskadiget. Da skal du henvende dig i butikken, hvor varen er købt.

Er der købt et trykimprægneret produkt, anbefales der males enten før eller efter montering.

Er der købt et grundet produkt anbefales der at give det en topbehandling efter samling. For at få det pæneste slutprodukt.

Termotræ, kan behandles med en olie (evt. en indfarvet). Bliver gråt, hvis der ikke efterbehandles.

Spørg i dit lokale 10-4 Byggecenter hvad der anbefales til efterbehandling.

Træ er et levende materiale, der arbejder i forhold til luftens fugtighed. Derfor vil der kunne forekomme revnedannelser, dette vil ikke påvirke træets styrke og stabilitet. Revnedannelser er ikke reklamationsberettiget.

Nødvendigt værktøj:

- Skruetrækker eller skruemaskine (anbefales)
- Spade eller pælebor
- Vaterpas
- Sav

Containerafskærmning – M2 i dobb.klink

B:171 x D:88 x H:120 indvendig

Sort grundet

Materialeliste		Dim.	Længde	Antal
Dobb.klink	Sort gr.	32x150 mm	79 cm	18 stk
Dobb.klink	Sort gr.	32x150 mm	180 cm	9 stk
Endestolpe	Sort gr.	95x95 mm	135 cm	2 stk
Hjørnestolpe	Sort gr.	95x95 mm	135 cm	2 stk
Topplanke	Sort gr.	32x125 mm	420 cm	1 sæt
*2 stk m/smig 1 ende			tilpasset	
*1 stk m/smig 2 ende				
Climateskruer		4,0x50 mm		108 stk
Climateskruer t/topplanke		4,0x70 mm		12 stk

Samlevejledning:

Inden montering skal man beslutte om containerafskærmning skal stå frit på terræn eller stolperne skal graves i jorden.


Ved at grave i jorden vil man opnå bedre stabilitet.

Vælges der at stille på frit på terræn skal stolperne afkortes.


Ønsker man at ændre på størrelsen kan dette gøres ved at afkorte profilerne, men vær opmærksom på at topplanken så også skal tilpasses.

1. Stolperne kan med fordel sættes i tørbeton.


Det er vigtigt man tjekker de står i lod.

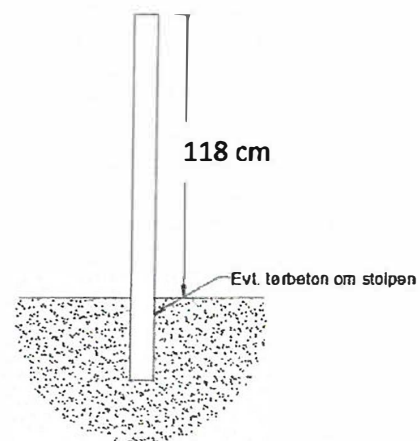

2. VIGTIGT at tjekke X-mål, da der ellers vil der være problemer med at montere topplanken korrekt.

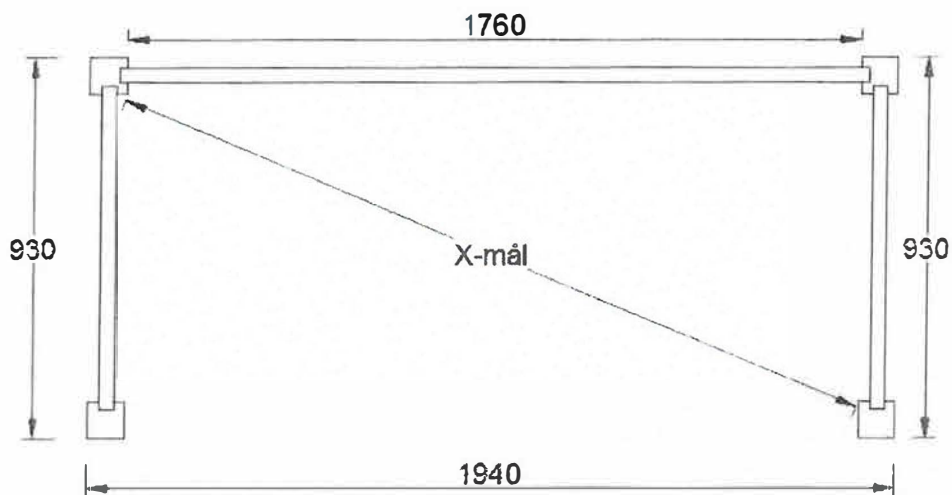


3. Siderne monteres med beklædning, nederste bræt placeres 4cm over jord højde.

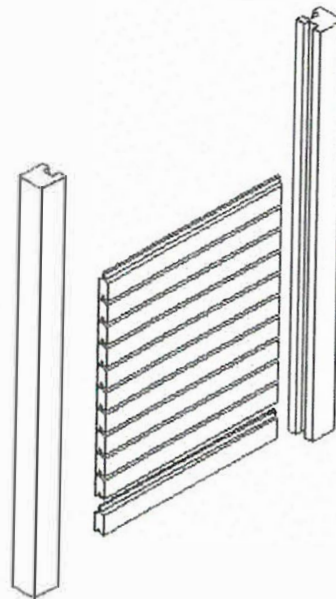

4. Hvert bræt skrues fast med 2 climateskruer 4,0x50mm (en i hver ende) skråt ind i stolpen.

5. Bagbeklædning monteres på samme måde, også med 2 climateskruer 4,0x50mm skråt ind i stolpen.

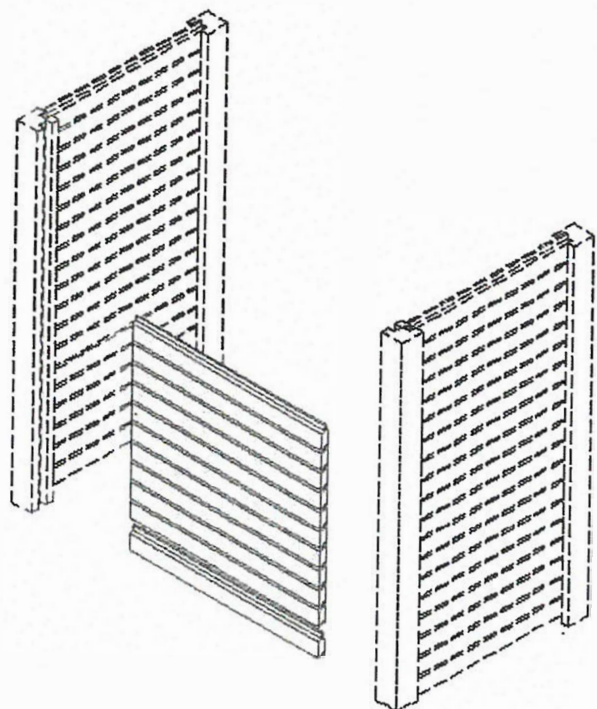

6. Herefter monteres topplanken med 2 stk climateskruer 4,0x70mm ned i stolperne (i hjørner kommer der 4 climateskruer i stolpen)

