


Monteringsvejledning hængesystem[®]-elfa-hylder

Læs instruktionen nøje, inden du begynder monteringen.

Nødvendigt værktøj til montering af elfa[®]



Vaterpas



Boremaskine




Skruetrækker Pz2



Borr 3mm, 8 mm
och 10 mm



Bit Pz2



Målebånd



Stige

Nemt at montere!



Skru bærelisten fast i væggen ved loftet, eller i højde med dørkarm.



Hæng hængeskinnerne på bærelisten.





Klik konsollerne på hængeskinnerne, og klik elfa[®]-hylder og garderobestang fast.



Skyd kurvene ind i kurvestativet.

elfa[®]-Hængesystem - komponenter

Bæreliste
Hængeskinne

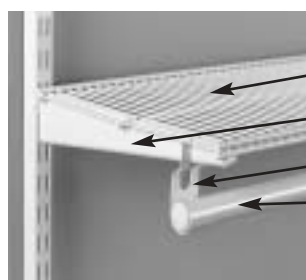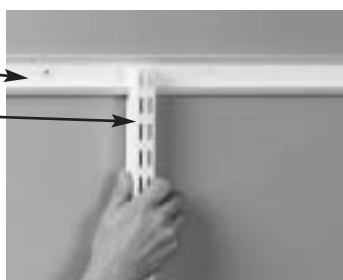

elfa[®]-hylde
Konsol til elfa[®]-hylde
Garderobestangholder
Garderobestang

elfa® -Montering af bæreliste

Bæreliste

Trin 1 *Placering af bæreliste:*

For syns skyld placeres bærelisten ved loftet eller i højde med en dør, men kan naturligvis placeres efter behov


Trin 2 *Beslut hvor på væggen bærelisten skal sidde:* A) Hold bærelisten mod væggen i den ønskede højde, markér med blyant midterhullet på væggen, fjern bærelisten. B) Bor med 3 mm bor i markeringen. Bores i træ, bores hele borets længde igennem. Bores i beton eller sten, skift til et 8 mm slagbor for at kunne anvende en beton-pluk. Bores der ind i et hulrum, skiftes til 10 mm bor således, at en ekspanderskrue kan anvendes. C) Med en midlertidig skrue fastgøres bærelisten, således at den stadig kan bevæges. D) Hold et vaterpas under bærelisten, og sørg for at denne er i vater, og marker samtlige huller i bærelisten på væggen. E) Fjern bærelisten igen.



Trin 3 *Bor i alle markeringer:* A) Følg anvisningerne under punkt B i ovenstående trin 2. B) Skal ekspanderskrue anvendes, skru da skruen ud af ekspanderen og slå denne ind i hullet. Træk til og kassér afstandsstykket.

Trin 4 *Montering af bæreliste:* Hold bærelisten mod væggen og skru alle skrueerne godt fast. A) Træskruer: Kassér pluk'en og stram skruen godt til med skruetrækker. Smør skrueerne med almindelig sæbe, så er de nemmere at skru ind i træet. B) Ekspanderskrue: Stram skruen godt til med en skruetrækker. Det er vigtigt at ekspanderskrue sidder godt fast. Så snart bærelisten sidder godt fast mod væggen, er du færdig.


Diverse tilbehør og anvendelsesområder:

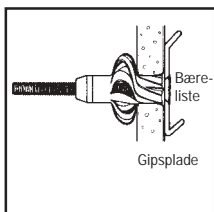

 Pz 2

Montering på hulrumsvæg – G5 (ekspander)

Anvendes til 3 – 17 mm tykke vægge af gips eller spånplade. Bor med 10 mm bor. Slå ekspanderpluk'en i hullet. Til bærelisten anvendes ikke afstandsstykket. Stram skruen godt til.

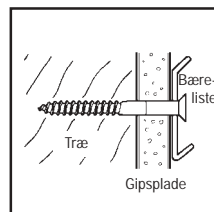


 Pz 2

Montering på trævæg

Montering på gipsplade foran træ, eller direkte på træ. Bor for med 3 mm bor i hele borets længde. Pluk'en anvendes ikke. Stram skruen godt til.


Montering på tykke vægge eller dobbelte gipsplader (rød ekspander)

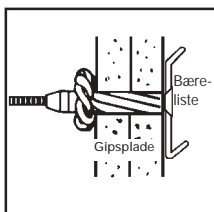

 Pz 2

Ekspander til 18-30 mm tykke vægge – G6

Anvendes til 18-30 mm tykke vægge af gips eller spånplade. 10 mm bor anvendes. Slå ekspanderpluk'en i hullet. Til bærelisten anvendes distancestykket ikke. Stram skruen godt til.

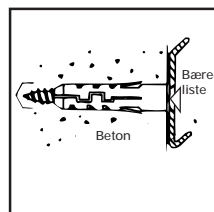

 Pz 2

Montering på betonvæg

Montering på beton- eller stenvægge etc. Bor hul med et 8 mm slagbor. Slå ekspanderpluk'en i hullet. Stram skruen godt til.

elfa® Hængesystem – Montering af elfa® hylde

Trin 1

Montering af bæreliste: Se side 2.

Trin 2


Hængeskinne bør ikke placeres med større indbyrdes afstand end 90 cm i en garderobe. Skal der opbevares tunge ting, bør afstanden være min. 60 cm. (Fig. A).



Trin 3

Klik konsoller på hængeskinne i den ønskede højde. (Fig. B)

Klik klædestangholderne i de spor, som findes i konsollerne. (Fig. C)

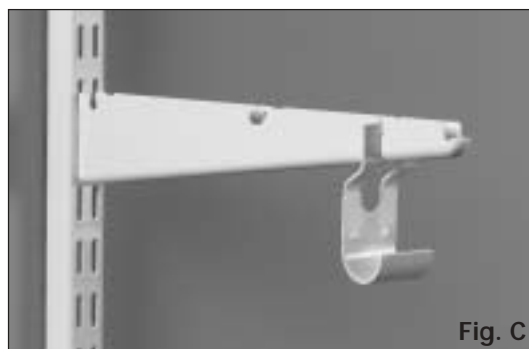

Trin 4

Placér elfa®-hyldens længdegående kraftigste tråde over sporet på konsollerne. Hylde bør ikke stikke mere end 10 mm ud over siderne. Klik hylde fast ved at trykke midt på den og samtidig presse den ned og ind mod væggen (Fig. D). Ønskes hylde afmonteret, løftes den forsigtigt op af sporet i dens bagkant og trækkes bort fra væggen. Klik garderobestangen fast i garderobestangholderne (Fig. E). To hylde kan i længderetningen samles i én konsol.

