

MONTERING AF GLASHEGN

VIGTIGT!


Plastmo Glashegn må monteres maks. 2-3 trin over terræn.

DU SKAL BRUGE


- Kapsav ■ Fugepistol*
- Boremaskine ■ Murersnor
- Vatterpas
- Gummihammer

Læs hele monteringsvejledningen før du begynder.


*Husk neutralhærdende bygningssilikone

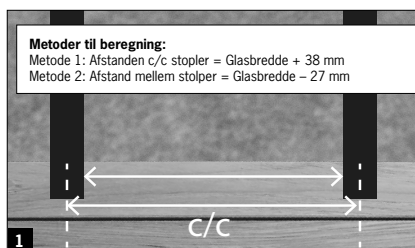


Start med at beregne afstanden ud fra en af de 2 metoder i skemaet. Når afstanden er bestemt, forbores de 4 huller til monteringsskruerne med et Ø10 mm bor gennem terrassebrædt. Placer derefter stolpeforstærkerne.

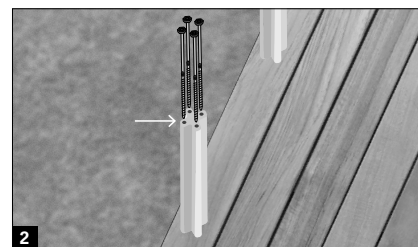


Tjek at stolpeforstærkerne står på lige linje med en murersnor. Tjek også at de står i vater. Hvis ikke de står i vater, kan de medfølgende kiler placeres under stolpeforstærkeren. Fastgør stolpeforstærkerne med de 4 medfølgende skruer. Alle skruerne skal fæstes til den bærende konstruktion.

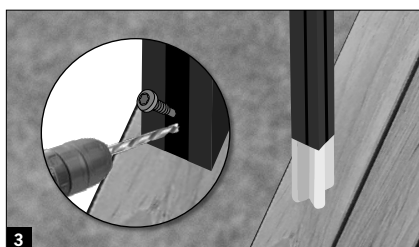


Skyd stolpen ned over stolpeforstærkeren. I 2 af stolpens 3 glasspor, Ca. 30 mm over terrassen, forbores et Ø3 mm hul gennem stolpe og stolpeforstærkeren. Fastgør stolpen til stolpeforstærkeren med medfølgende skruer.

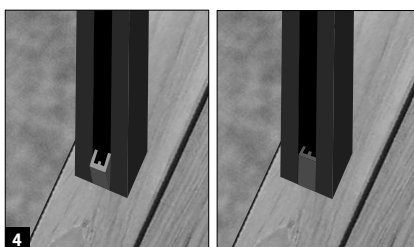


Tryk den korte klips ind i bunden af sporet på hver side af stolpen. På afslutningsstolpe anvendes lang klips i afslutningsspor. En gummihammer kan med forsigtighed anvendes.

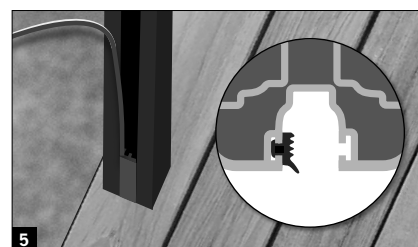


Tryk udvendig gummipakning ind i sporet, så den gule stribe vender ind imod stolpen.

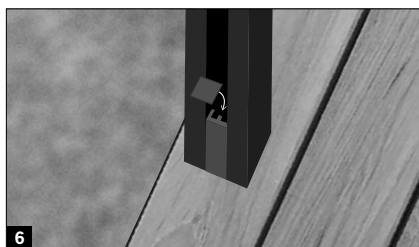


Læg plastklods på klips, så den kommer til at være under glasset. Glasset må ikke monteres direkte på klips.

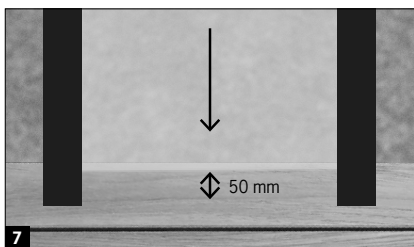


Monter glasset ved forsigtigt at skyde det på plads i profilerne. Afstanden fra bunden af glasset til terrassen er ca. 50 mm.

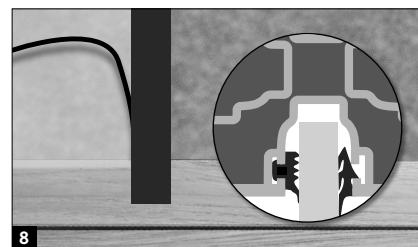


Del den indvendige pakning i 2 stykker. Pres med fingrene pakningen ind mellem glas og stolpe. Læberne på pakningen vender ind mod glasset.

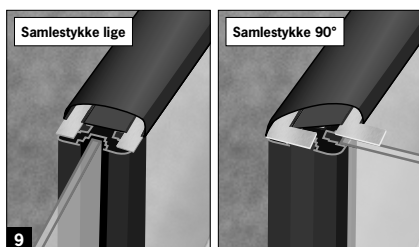

Afkort håndløberen til ønsket længde og læg håndløberen på plads over stolperne. Afgrat kanterne og monter to samlestykker i håndløberens profiler. Skyd de to håndløbere sammen. Afslut evt. med neutralhærdende silikone i samlingen.

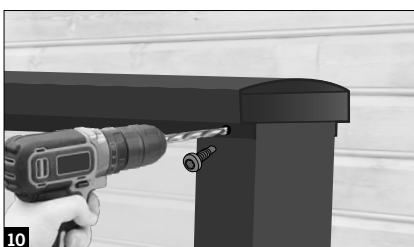

På begge sider af håndløberen forbores et Ø3 mm hul gennem håndløber og stolpe. Fastgør håndløberen på hver side med 2 medfølgende skruer. Ved samling af to håndløbere anvendes 4 skruer. Håndløbere skal samles over en stolpe.

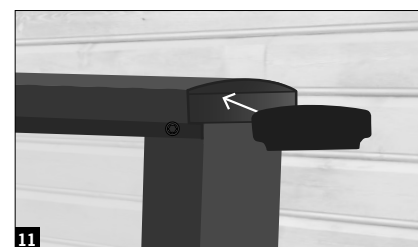

Lim/fug langs håndløberens kant og monter endebunden for enden af håndløberen. Fjern overskydende silikone.