

MONTERING AF GLASRÆKVÆRK

VIGTIGT!

Glasset tåler ingen form for stød på kanterne, og skal derfor behandles med varsomhed.

MONTERINGS-FILM/GUIDE

Se også her hvordan du hurtigt og enkelt monterer dit rækværk:




DU SKAL BRUGE

- Kapsav
- Boremaskine
- Vatterpas
- Gummihammer
- Fugepistol*
- Murersnor (anvendes ved topmontering)


Læs hele monteringsvejledningen før du begynder. Foto 4-10 anvendes både ved top- og frontmontering.

*Husk neutralhærdende bygningssilikone


TOPMONTERING

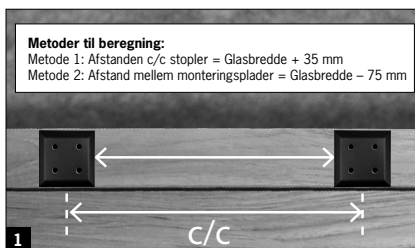


Start med at beregne afstanden ud fra en af de 2 metoder i skemaet. Når monteringspladerne er lagt, placeres stolpeforstærkerne på monteringspladerne.

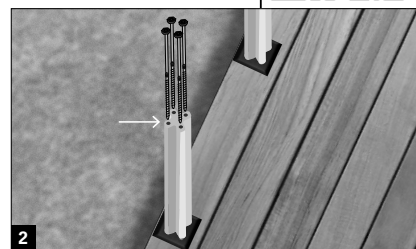


Tjek at stolpeforstærkerne står på lige linje med en murersnor. Tjek også at de står i vater. Hvis ikke de står i vater, kan de medfølgende kiler placeres under monteringspladen. Fastgør stolpeforstærkerne med de 4 medfølgende skruer. Alle skruerne skal fæstes til den bærende konstruktion.

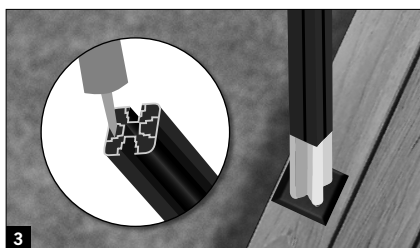


Påfør lim/fuge i stolpens fire kamre, og skyd stolpen ned over stolpeforstærkeren, så den fastgøres til monteringspladen.

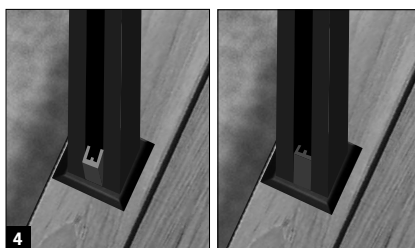


Tryk den korte klips ind i bunden af sporet på hver side af stolpen. På afslutningsstolpe anvendes lang klips i afslutningsspor. En gummihammer kan med forsigtighed anvendes.

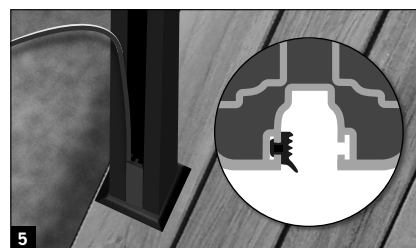


Tryk udvendig gummipakning ind i sporet, så den gule stribe vender ind imod stolpen.

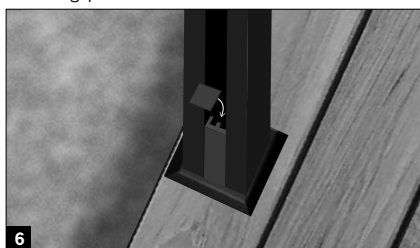


Læg plastkreds på klips, så den kommer til at være under glasset. Glasset må ikke monteres direkte på klips.

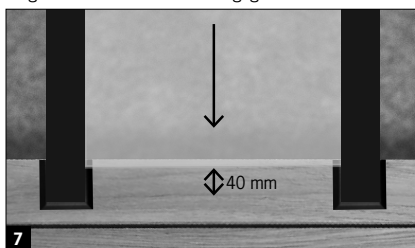


Monter glasset ved forsigtigt at skyde det på plads i profilerne. Afstanden fra bunden af glasset til terrassen er ca. 40 mm.

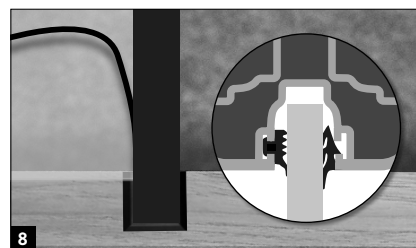


Del den indvendige pakning i 2 stykker. Pres med fingrene pakningen ind mellem glas og stolpe. Læberne på pakningen vender ind mod glasset.

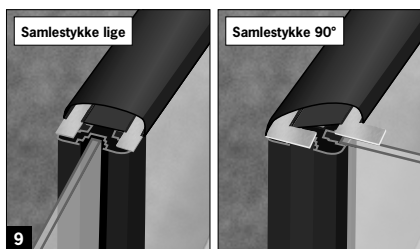

Afkort håndløberen til ønsket længde og læg håndløberen på plads over stolperne. Afgrat kanterne og monter to samlestykker i håndløberens profiler. Skyd de to håndløbere sammen. Afslut evt. med neutralhærdende silikone i samlingen.

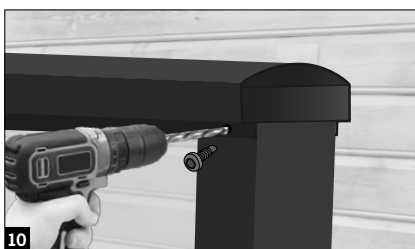


På begge sider af håndløberen forbores et Ø3 mm hul gennem håndløber og stolpe. Fastgør håndløberen på hver side med 2 medfølgende skruer. Ved samling af to håndløbere anvendes 4 skruer. Håndløbere skal samles over en stolpe.

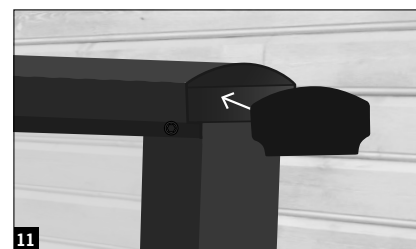


Lim/fug langs håndløberens kant og monter endebunden for enden af håndløberen. Fjern overskydende silikone.


FRONTMONTERING

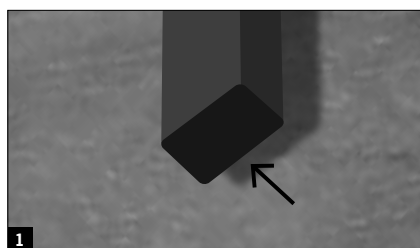

Lim/fug langs bundproppernes kant og monter i bunden af hver stolpe.

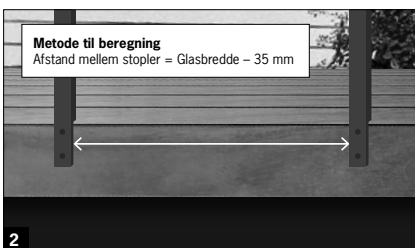

Start med at beregne afstanden mellem stolperne ud fra ovenstående metode.

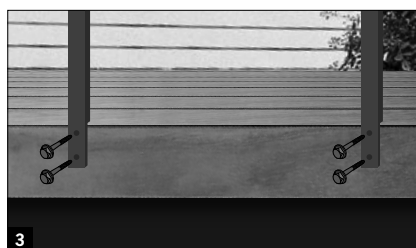

Monter stolperne med de medfølgende skruer. Alle skruerne skal fæstes til den bærende konstruktion. Herefter følg vejledningen fra topmonteret foto 4-10. Hvis stolperne ikke er i vater kan de medfølgende kiler anvendes.