

10-4

www.10-4.dk

BYGGECENTER
TØMMERHANDEL

Shelter


Samleinstruktion



Fil: Monteringsvejledning-Shelter-2015-2

Oplev naturen på tættest hold og overnat i det solide og vandtætte hus fra Tiset Hegn- og flagstænger A/S.

Fremstillet i lærke træ for lang levetid.

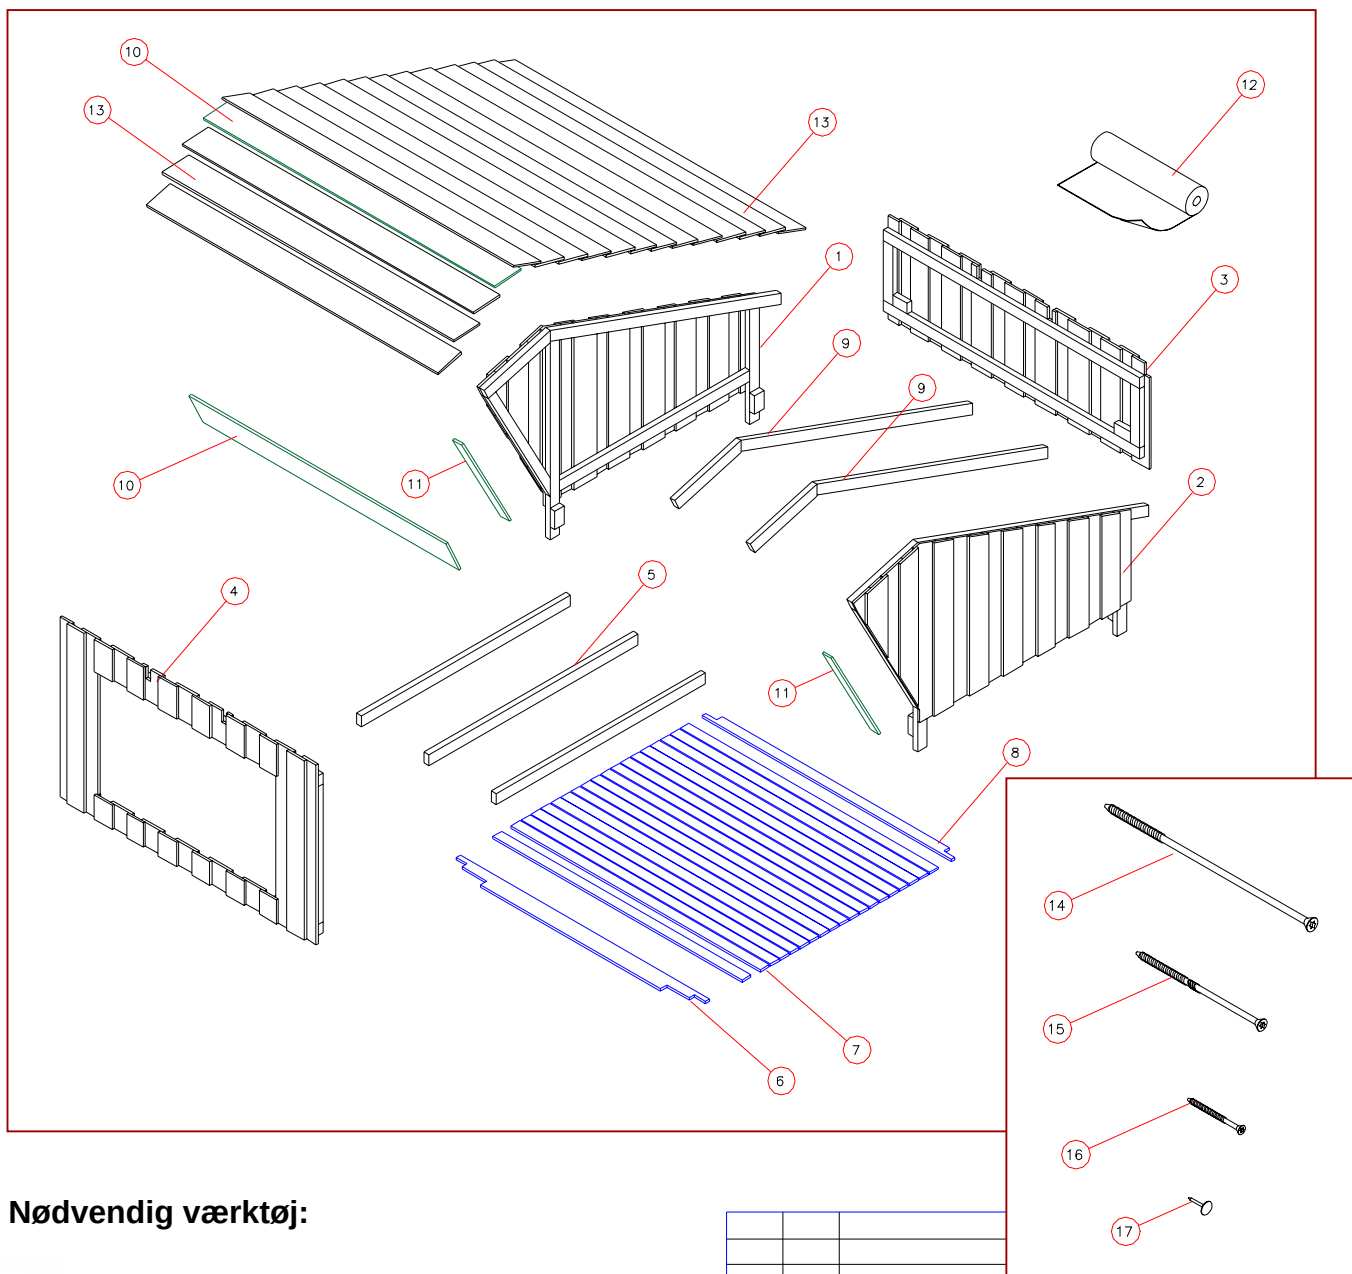

Nødvendig værktøj:



Accu boremaskine



Bitssæt



Vaterpas



Båndmål



Hammer




Kniv




Skovl

17	60	Galv. papsøm	
16	120	4,0 x 40 Torskrue	
15	90	5,0 x 100 Torskrue	
14	16	6,0 x 150 Torskrue	
13	18	Tagbræder	Lærketræ
12	1	Rulle Vindpap b = 1 meter	
11	2	Kantafslutning	Lærketræ
10	2	Stern og tagbræt mod tagryg	Lærketræ
9	2	Spær	Lærketræ
8	1	Bagkant gulvbræt	Lærketræ
7	19	Gulvbræder	Lærketræ
6	1	Forkant gulvgræt	Lærketræ
5	3	Gulvbjelke	Lærketræ
4	1	Forsektion	Lærketræ
3	1	Bagsektion	Lærketræ
2	1	Højre sidegavl	Lærketræ
1	1	Venstre sidegavl	Lærketræ

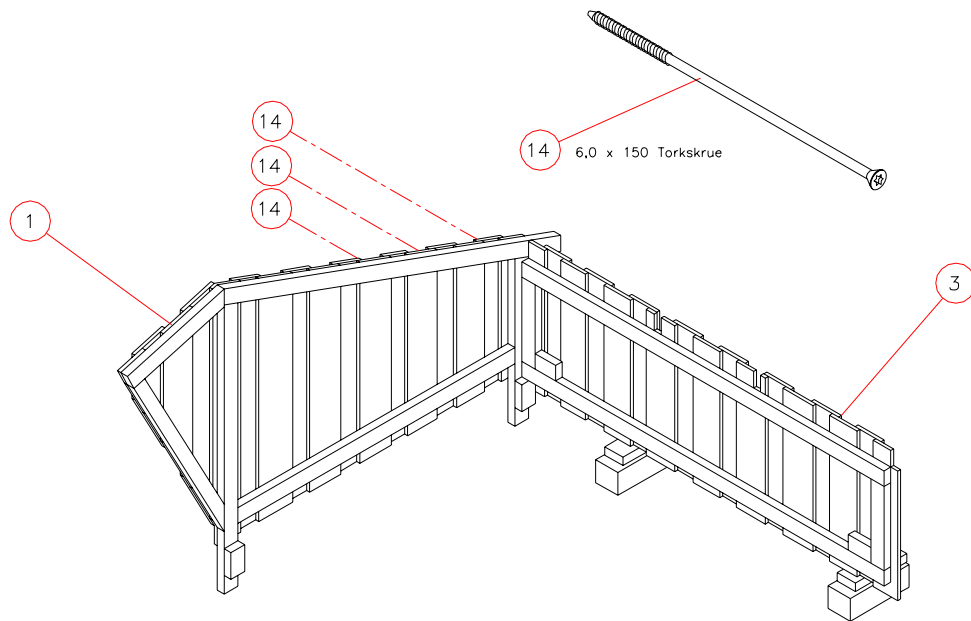


1

**Find et egnet sted hvor Shelteren skal stå.
Opklods bagsektionen indtil venstre sidegavl er skruet fast.**

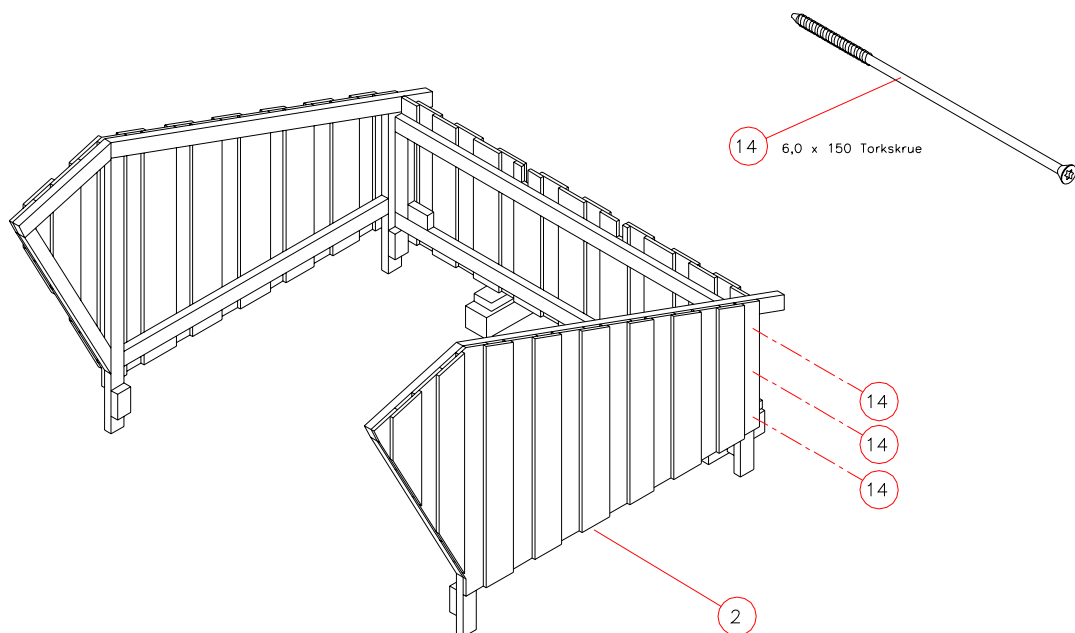


2

**Skal støtte på den faste klods op mod underkant af bagsektionen.
Monter højre sidegavl på bagsektionen med 3 lange skruer.**

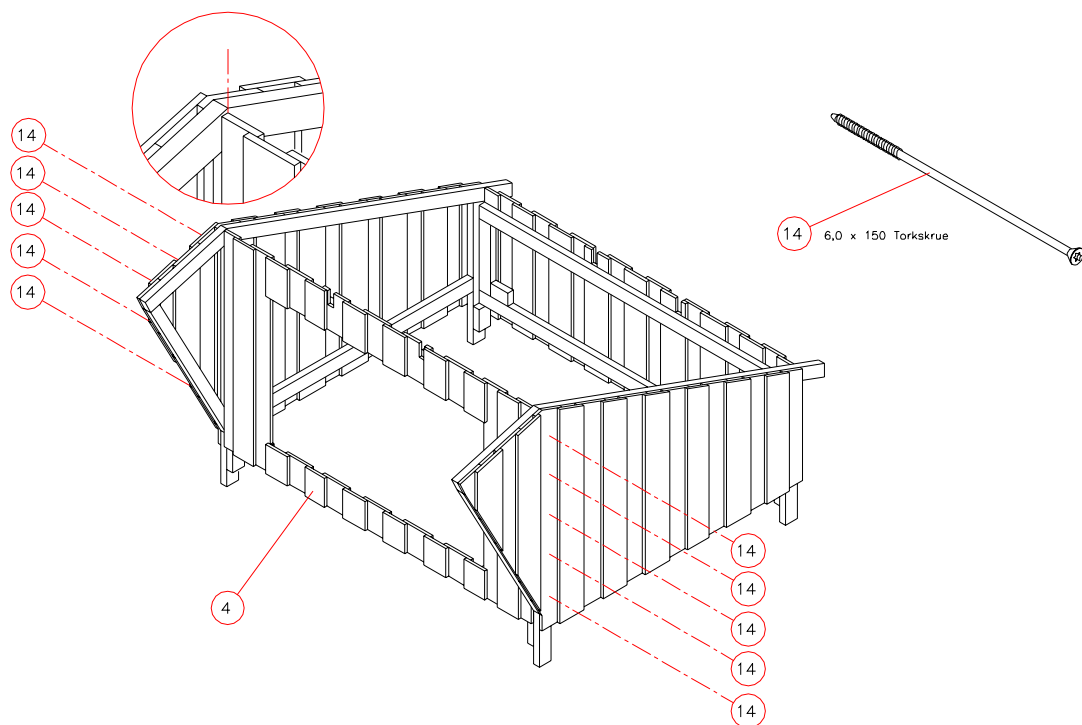


3

Anbring forsektion på hver støtteklods og foroven skal den flugte som vist på detalje. Monter 10 lange skruer med boremaskinen.

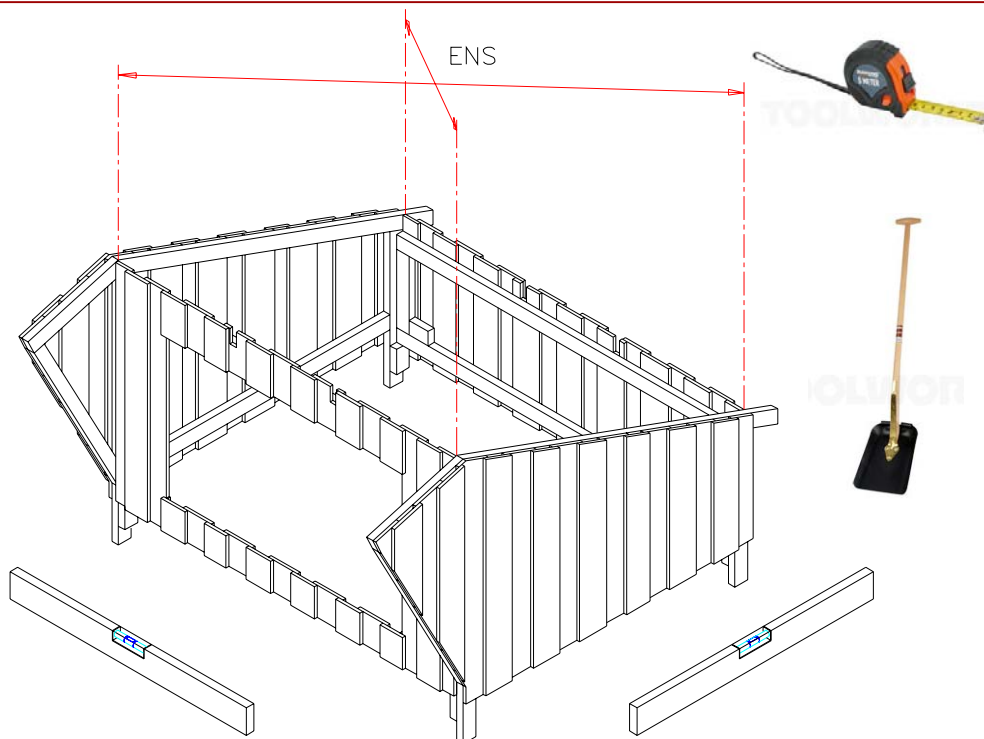


4

Sørg for at Shelteren står med vinkelrette hjørner da dette vil lette de efterfølgende monteringer. Sørg for at alle sider står vandret og at alle stolper har optimal modstøtte. Skævheder rettes ved gentagne tilretninger indtil alle mål er optimale.

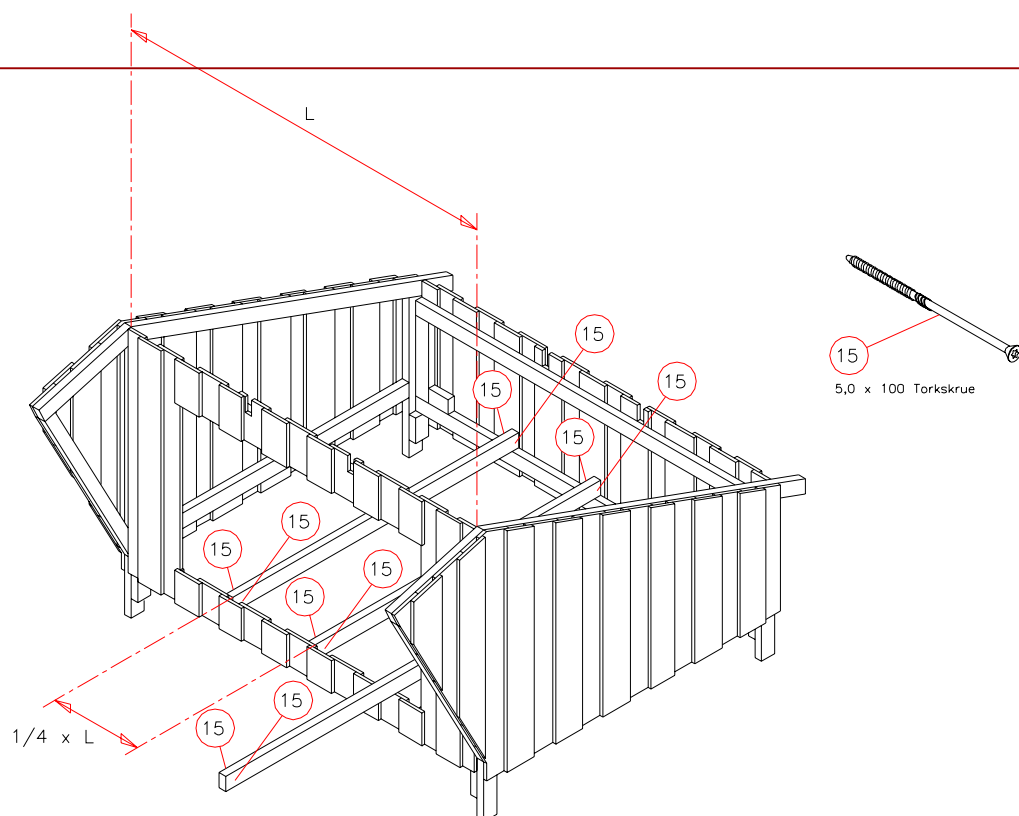


5

**Fordel gulvspærerne ligeligt på hver fast understøtning.
Monter tre gulvspær ved at stikskrue 2 skruer i her ende af bjælken.**

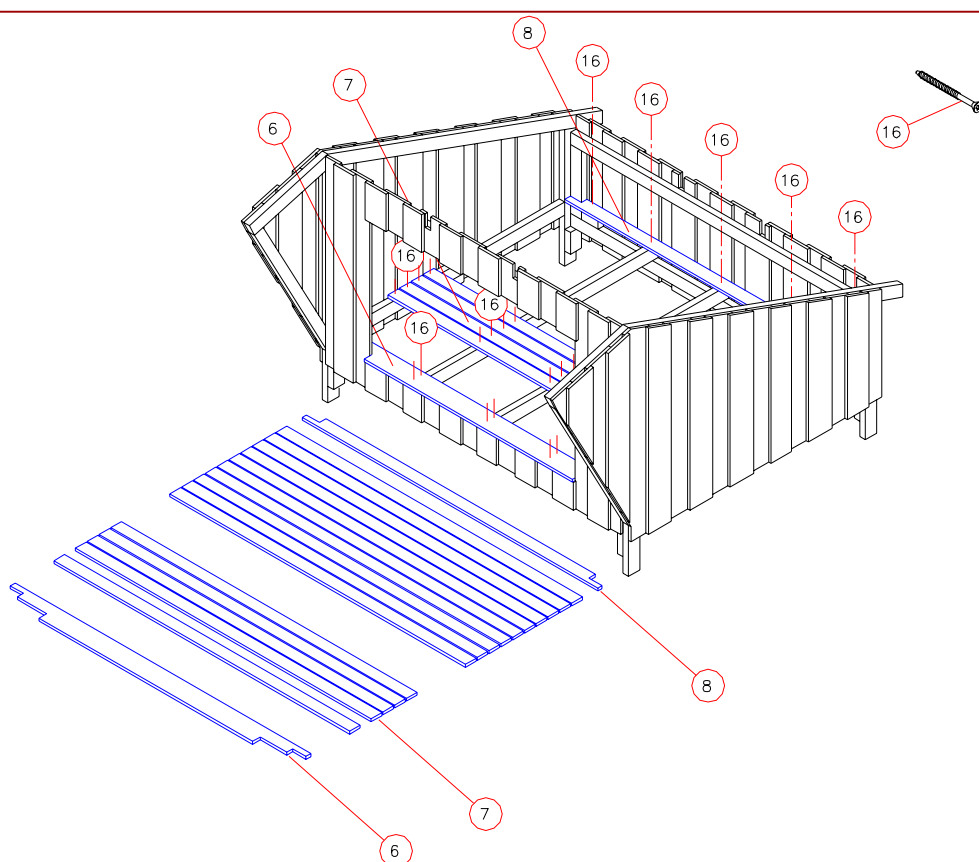


6

**Mål ude eller læg alle brædder ud så er man sikker på at de får en ens spalte.
Alle gulvbrædder monteres med den glatte side opad og med 4 – 8 torkskrue i hver bræt.**

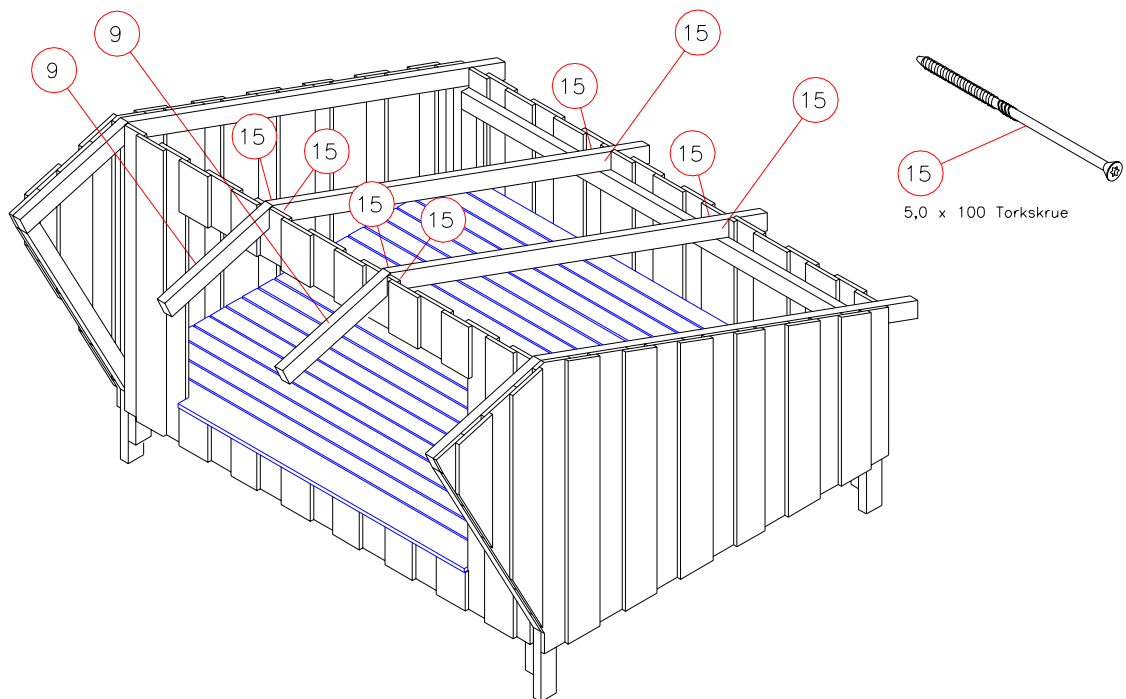


7

Begge spær monteres med 2 skruer i hver ende og direkte ned i tværstolpen.

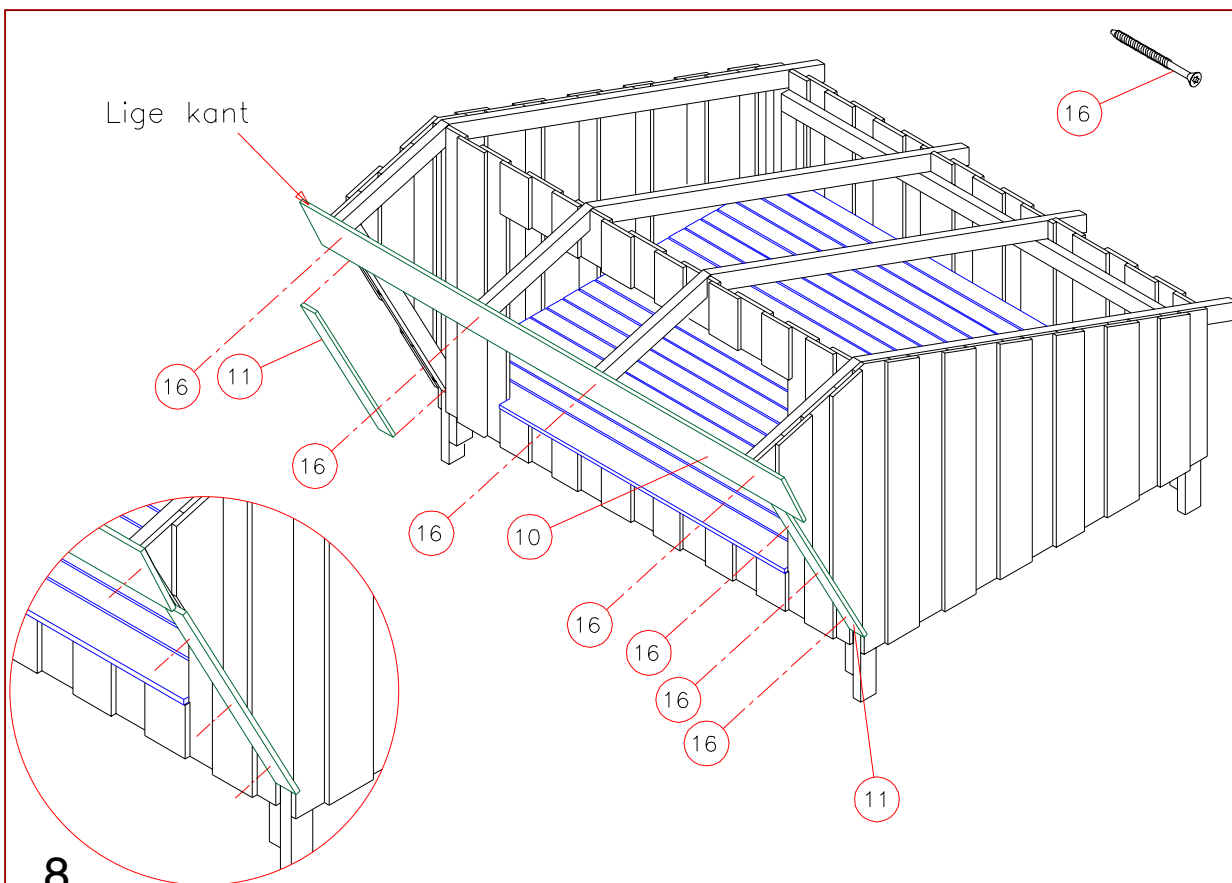


8

Forreste stern (10) monteres som vist med den lige kant opad og de to kantstykker monteres med de små torkskrue. Et tilsvarende bræt med lige kant skal bruges på taget – se punkt 12.

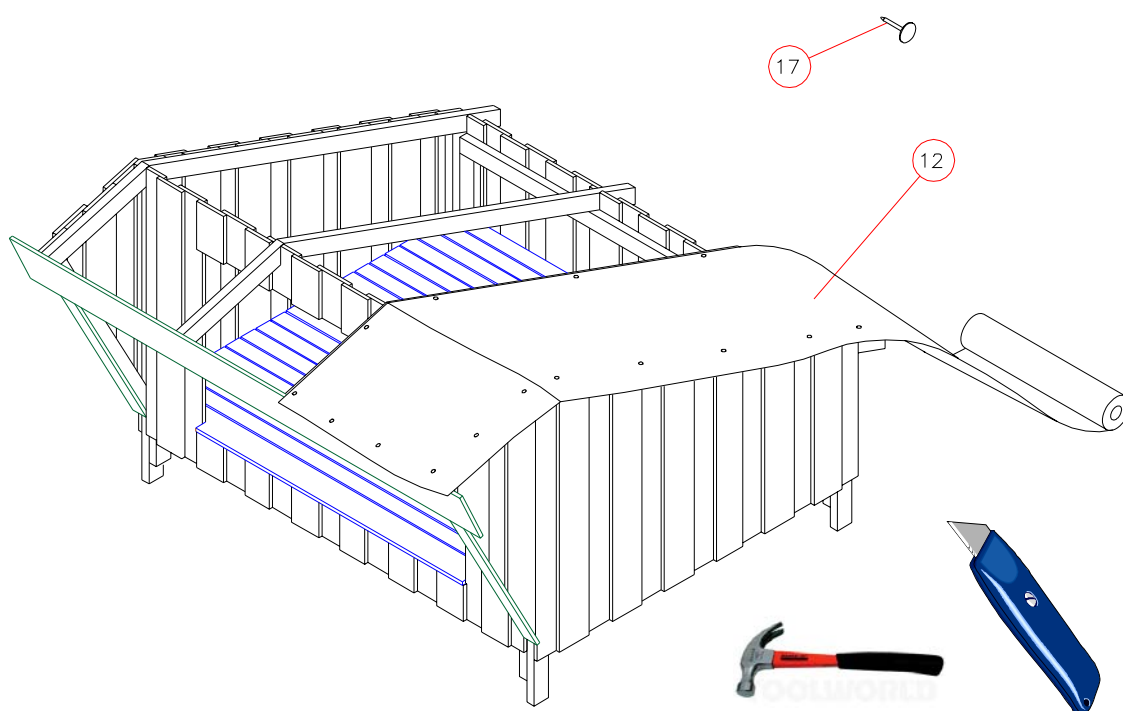


9

Vindpat sømmes fast med papsøm over de yderste spærsektioner. Ydersiden skæres ren med en kniv.

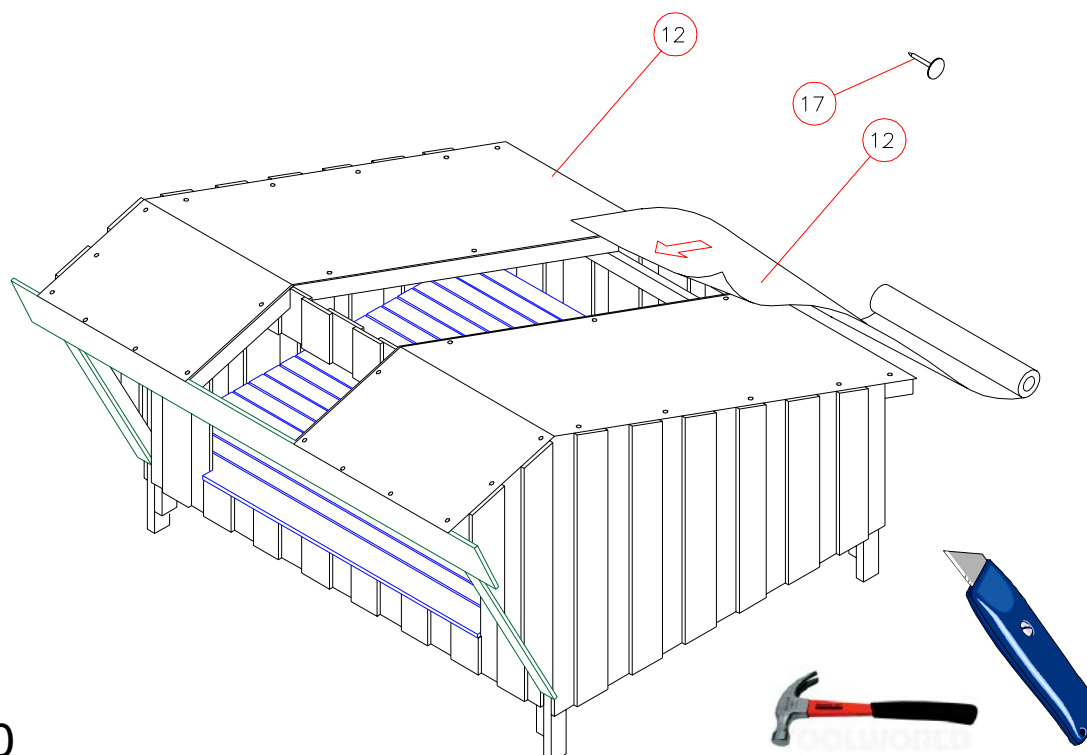


10

Midterste spærsektion dækkes med vindpap og gerne med overlæg til de tilstødende sektioner.

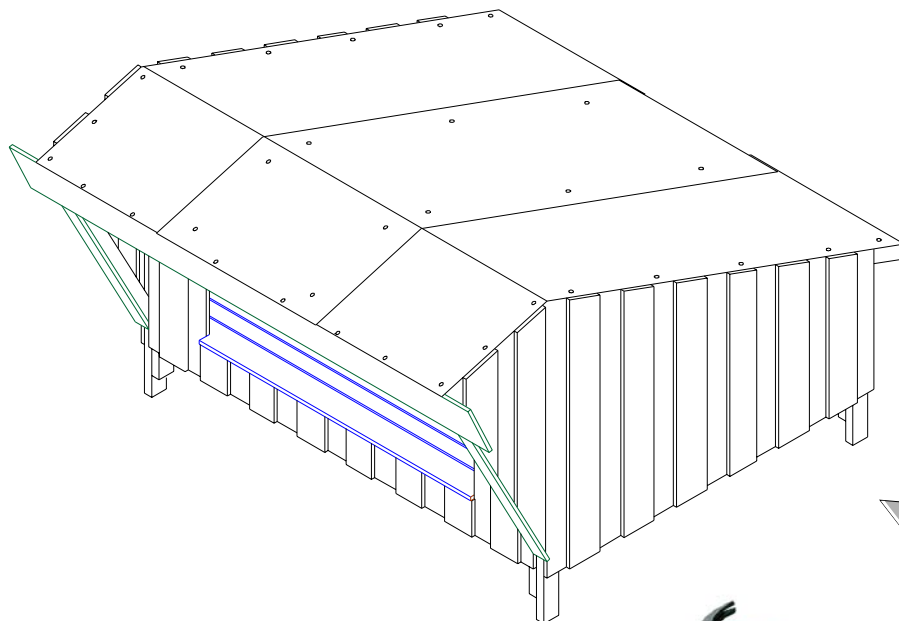

11


Sørg for at pappet ikke folder og at det er mest mulig overlæg.

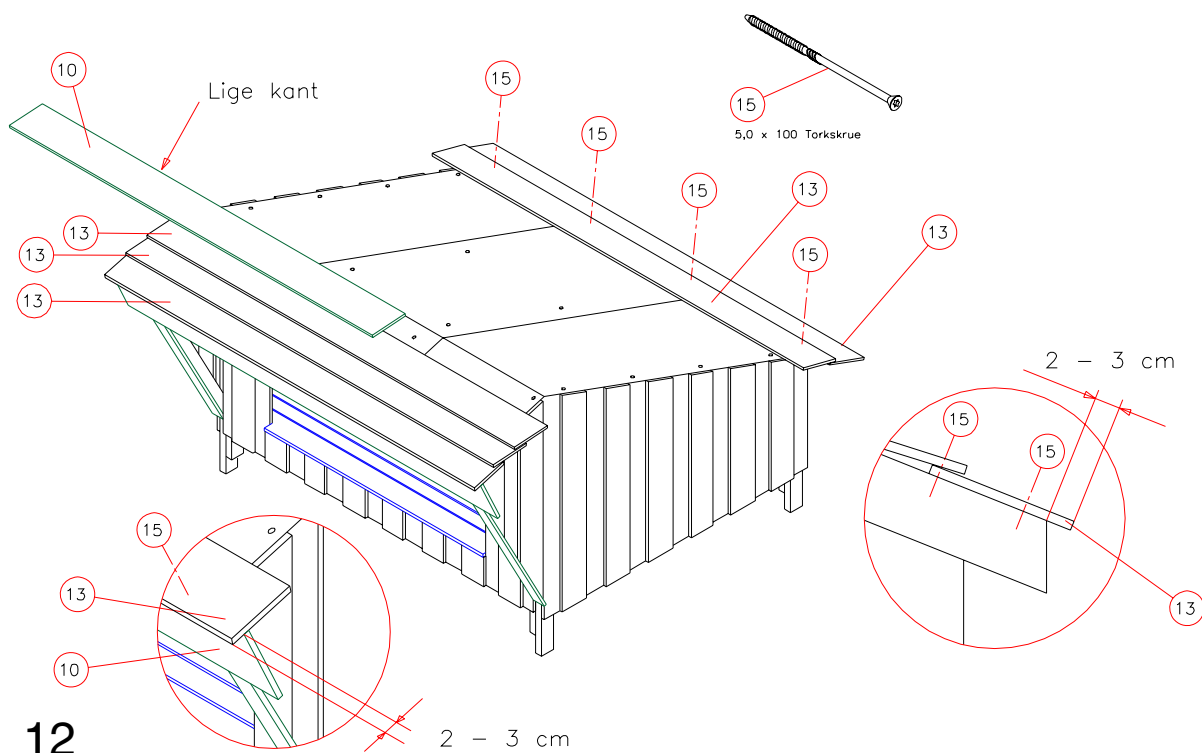

12


De første tagbrædder monteres med viste udhæng. Skrues fast med de små torkskruer. Bemærk at øverste bræt (10) skal have den lige kant op mod tagryg – se også næste side.

13

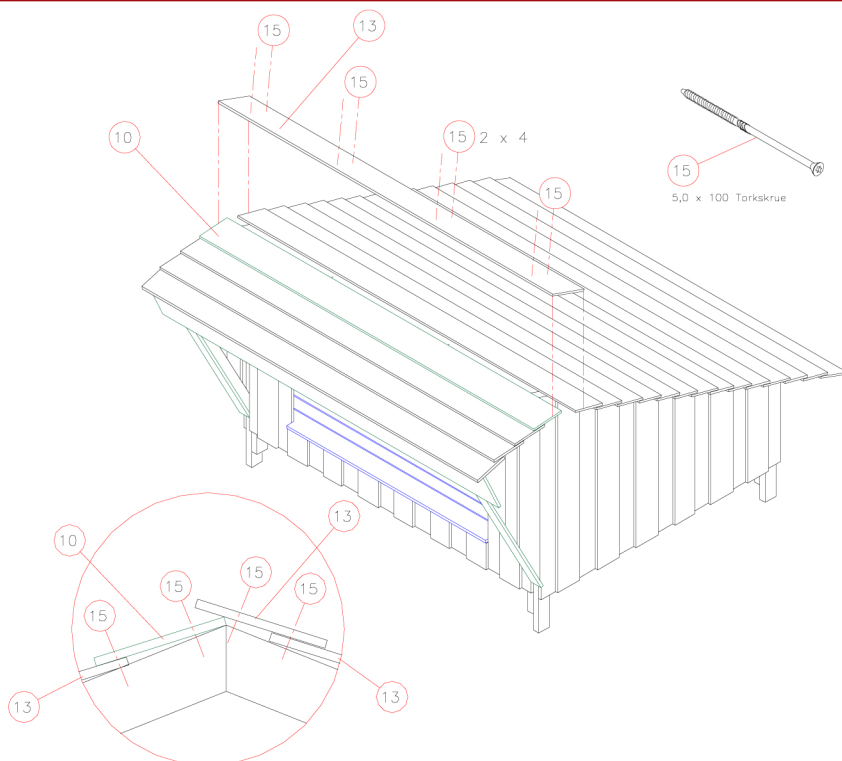

Tagbrædderne fordeles ligeligt over hele taget og det sidste bræt udgør en tagrygning der monteres som vist.

14

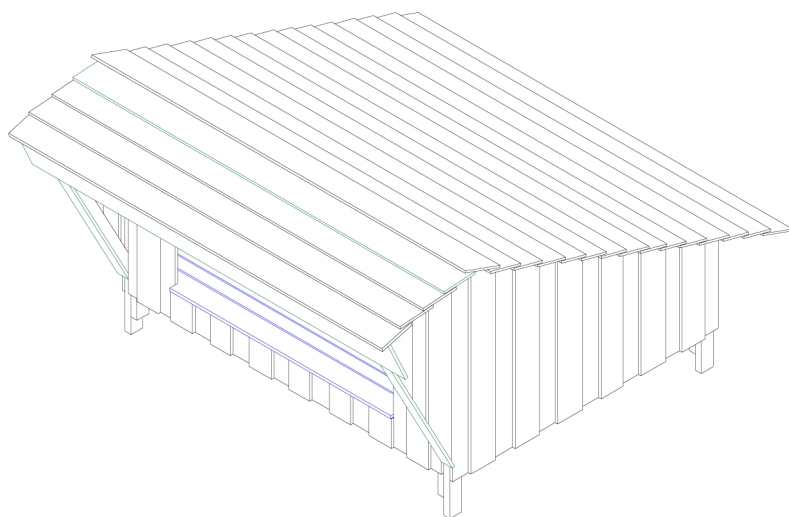

Shelteren er nu samlet og klar til sovende gæster.