

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERING AF TILBEHØR TIL SKURE-/HULKEHLLISTER

TILBEHØRSPOSEN INDEHOLDER:




4 endestykker




2 udvendige hjørner




2 indvendige hjørner

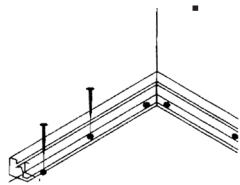


- 1) Montér baglisten af skurelisten op mod væggen.

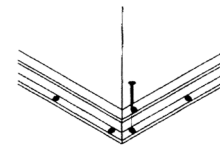


- 4) Tilpas baglisten af skurelisten, så den passer til kanten af udvendigt hjørne.

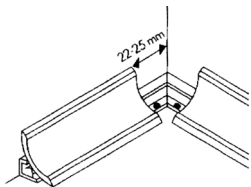


- 2) Tilpas skurelisten på mål, således at der holdes en afstand til væggen på 22-25 mm. Klik herefter skurelisten på.

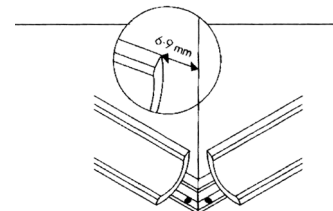

- 5) Tilpas skurelisten på mål, så der er en afstand til det udvendige hjørne på 6-9 mm. Klik herefter skurelisten på baglisten.

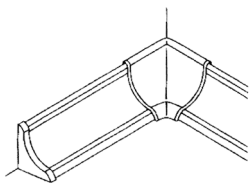

- 3) Klik indvendig hjørne på, så den dækker begge skurelister. Endekappen trykkes fast på enden af skurelisten.

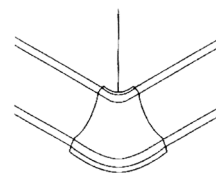

- 6) Klik det udvendige hjørne på, så den dækker begge skurelister.



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

