

ACO HEXALINE

MONTERING

TIL MONTERINGEN SKAL BRUGES:



Materialer

- Beton (evt. tørbeton)

Værktøj

- Tommestok ■ Spade og skovl ■ Snor
- Nedstryger (til stålriste) ■ Fintandet sav (til plast)

Vigtigt! Montering skal udføres af en autoriseret kloakmester.



Fastlæg placering af linjedræn. Overvej placering af udløb. Grav en kanal – ca. 15 cm bred og 15-20 cm dyb.




Betoneklaplag/fundament udlægges.



Afret betonen i den ønskede højde. (80-83 mm under tilstøden-
de flise overkant). Kontrollér at fundament er i vatter eller med
svagt fald mod udløb. Drænet skal lægges i den fugtige beton.



Udmål hvilke af udløbsmulighederne i renden der passer bedst
til kloaktilslutningen. Slå forsigtig brikken ud.
Ved vandret udløb monteres endevæg med vandret udløb.
Se produktet på s. 7.

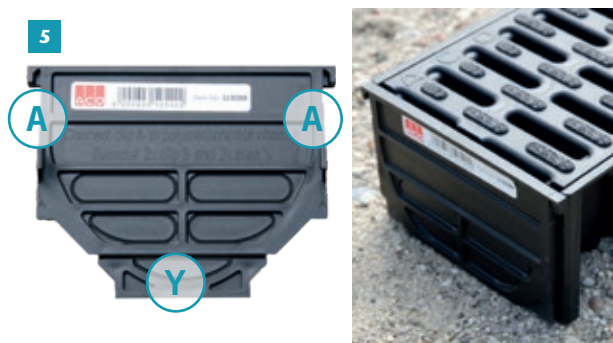

Før montering af endegavl på Hexaline bortskæres Tap A
og område y.



Monter udløbsstykke, endegavl og evt. bladfang




Ved samlet drænlængde på 2-5 m klikkes alle elementer sammen før monteringen. Kontrollér udløbstilslutning til kloak er korrekt.




Kontrollér rende er placeret i vatter eller med svagt fald mod udløb.



Ved samlet drænlængde på over 5 m, kan elementerne klikkes sammen en ad gangen. Start med udløbselementet.

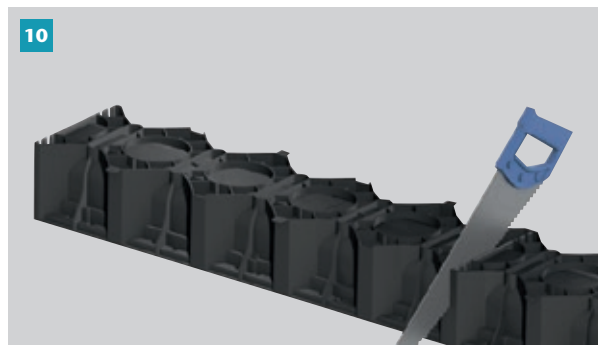

Selve drænet kan afkortes til en vilkårlig længde. OBS! Skal den afkortede ende tilsluttes endnu et dræn eller hjørnestykke, skal drænet afkortes ved 50 cm, hvor der er markeret en skærelinie.


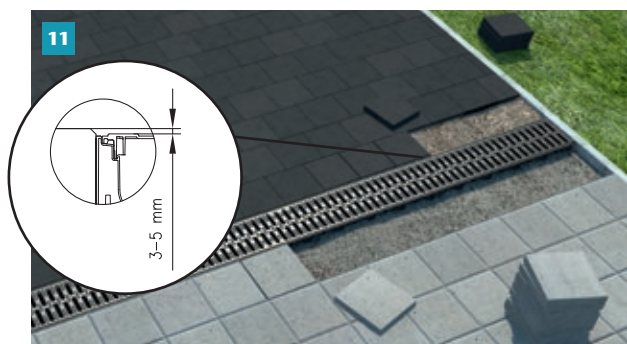


For fastholdelse lægges tilstødende belægningssten i beton. Bemærk overkant af belægningssten skal være 3-5 mm over ristens overkant.



Færdigmonter liniedræn. Må først ibrugtages og overkøres når betonen er gennemhærdet.

UNIVERSIELT HJØRNESTYKKE

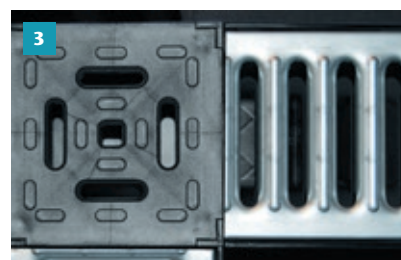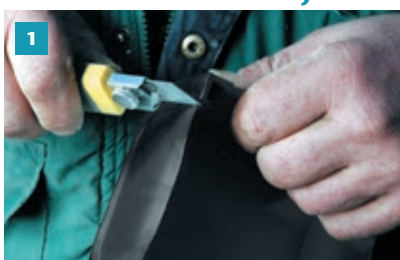

Det er muligt at tilslutte dræn på alle fire sider af Hexalines hjørnestykke.