

Anvendelse


- Ved montage i bagmur af træ, beton, letbeton eller teglsten
- Ved nybyggeri
- Opførelse af skalmur ved eksisterende facade



Montering

Træ (anvend kun \varnothing 4 mm binder):

- Slå binderen direkte mindst 40 mm ind i træet med slagdorn og hammer
- Ombuk binderen mindst 50 mm med slagdorn
- Indmuringslængden i formuren skal være mindst 40 mm
- Dæklaget i formuren skal være mindst 25 mm
- Binderlængden skal være mindst 130 mm + hulrum

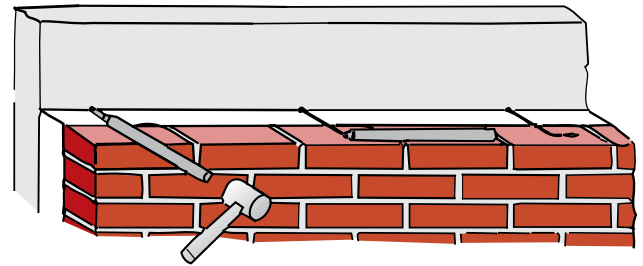

Beton, letklinker eller teglsten: (Husk dybel)

- Forbor med 6x50 mm bor før montering af dybel
- Rens hullet for borestøv
- Monter dybel
- Slå binderen i dybelen med slagdorn og hammer
- Ombuk binderen mindst 50 mm med slagdorn
- Indmuringslængden i formuren skal være mindst 40 mm
- Dæklaget i formuren skal være mindst 25 mm
- Binderlængden skal være mindst 140 mm + hulrum

- Binderen skal monteres med fald mod formuren
- Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

Tilbehør

- Slag- og bukkedorn til montage af binderen
- Dybel
- Bor til forboring
- Isoleringholder, anvendes hvor hulrummet er større end isoleringstykkelsen, eller for at holde isoleringen væk fra formuren

