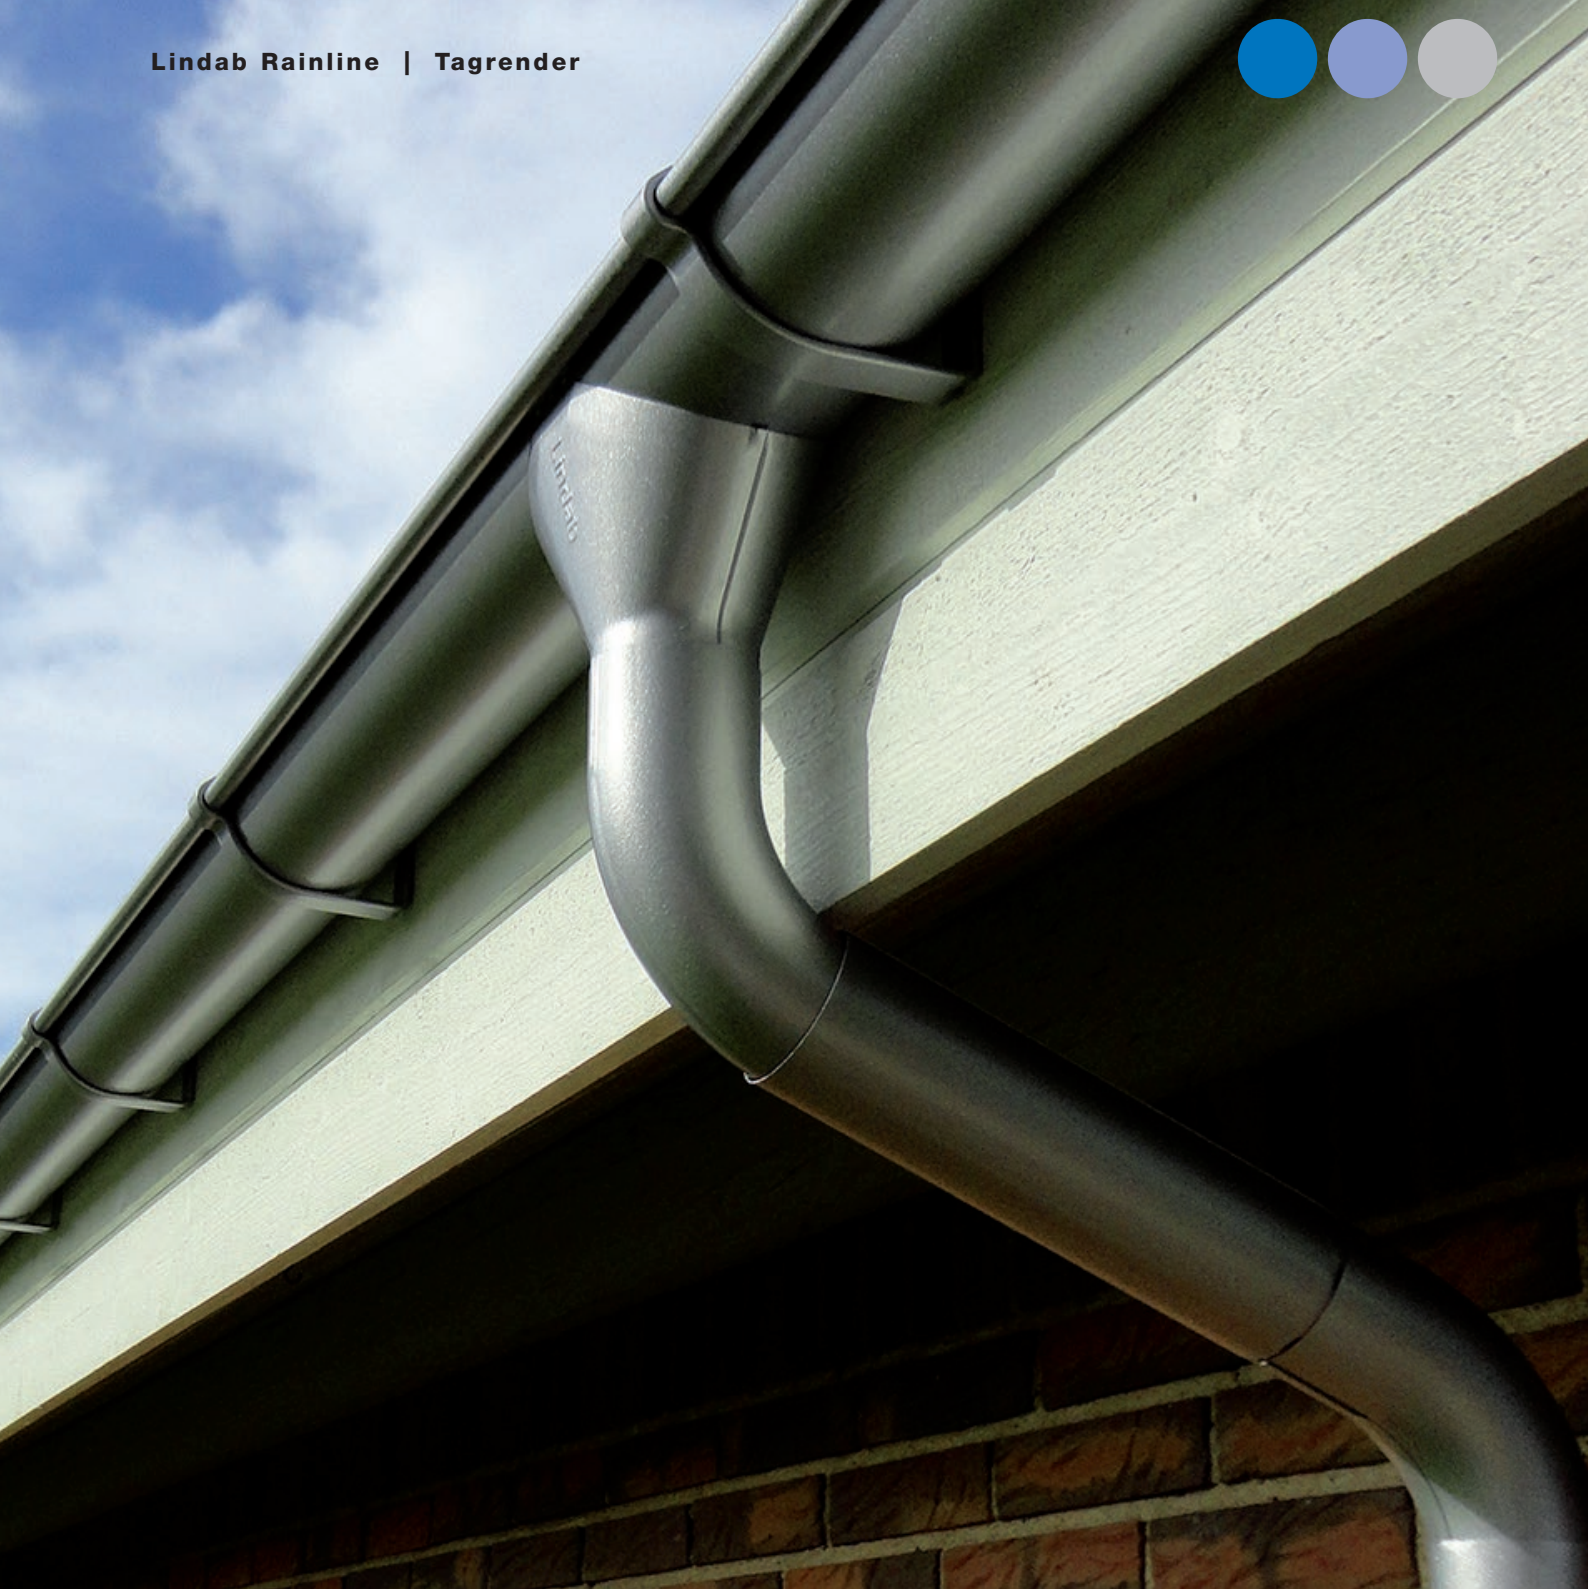

Lindab Rainline

Sådan udskiftes de skjulte tagrender

Din guide til et nyt taglook

1487.01

Vælg Lindab Rainline ståltagrender

– og få en flot og sikker løsning

Har du skjulte tagrender? Løs problemet én gang for alle. Udskift de skjulte tagrender og få synlige Lindab Rainline ståltagrender. Det er ikke så vanskeligt, som du tror. Følg denne lille guide og se, hvordan man gør. Gør det selv, eller kontakt din lokale håndværker.

Skift i tide og forlæng din tagkonstruktions levetid.

INDHOLDSFORTEGNELSE

TRIN 1
Tjek dine skjulte tagrender.....3

TRIN 2
Få de skjulte tagrender frem i lyset.....4

TRIN 3
Fjern de gamle rendejern og tilpas spærender 5

TRIN 4
Tilpas spærenderne præcist efter en snor 6

TRIN 5
Sidste forberedelser før nye sternbrædder 7

TRIN 6
Montering af nye stern-brædder.....8

TRIN 7
Nye konsoljern skrues på de nye sternbrædder 9

TRIN 8
Nemt at få nedløbs-røret på plads.....10

TRIN 9
Tagfodsprofil, fuglegitter og undertag 11

TRIN 10
Nedløbsrøret på plads
Færdigt arbejde.....12

FAKTA
Fakta om Lindab Rainline ståltagrender 13

PRODUKTOVERSIGT
Det komplette Lindab Rainline program 14

Tjek dine skjulte tagrender

Nedefra kan det hele se tilforladeligt ud, men set fra oven kan det vise sig, at din tagrende langt fra er opgaven voksen. Hvis den ikke jævnligt er blevet renset, kan den være fuld af blade, mos m.v. Skidtet samler sig nemt i en skjult tagrende, og den er ofte vanskeligere at holde ren.

Problemer med din tagrende kan også vise sig på dit udhæng. Hvis tagrenden ikke fungerer rigtigt, kan tagvandet løbe ud over tagrenden og ned i dit udhæng. Har dette stået på længe, kan det have forårsaget råd i udhængsbrædder og spærender. Og så er det på høje tid at få gjort noget ved problemet.

Få de skjulte tagrender frem i lyset

Start med at fjerne inddækningen øverst på sternbrædderne, så tagrenden bliver synlig. Efterfølgende fjernes sternbrædderne. Det giver dig samtidig mulighed for at se, om spærender og udhængsbrædder er ok. Hvis udhængsbrædder er rådne, skal disse også fjernes. Dernæst tages den nederste række tagsten ned og anden række tagsten skubbes evt. op, så undertaget bliver fritlagt.

Fjern de gamle rendejern og tilpas spærender

Rul undertaget op, så de gamle rendejern bliver synlige. **Pas på!** ikke at beskadige undertaget. Det skal rulles ned igen, når taget er klar til det. Fjern nu de gamle rendejern og den nederste taglægte.

Spærenderne er nu klar til at blive tilpasset med et lodret snit, så nye sternbrædder og konsoljern kan blive monteret. Hvor snittet skal lægges bestemmer tagstenene. Disse skal monteres ca. 5 cm ud i den nye tagrende. Når snittets placering er fastlagt, afmærkes det på spæret.

Tilpas spærerne præcist efter en snor

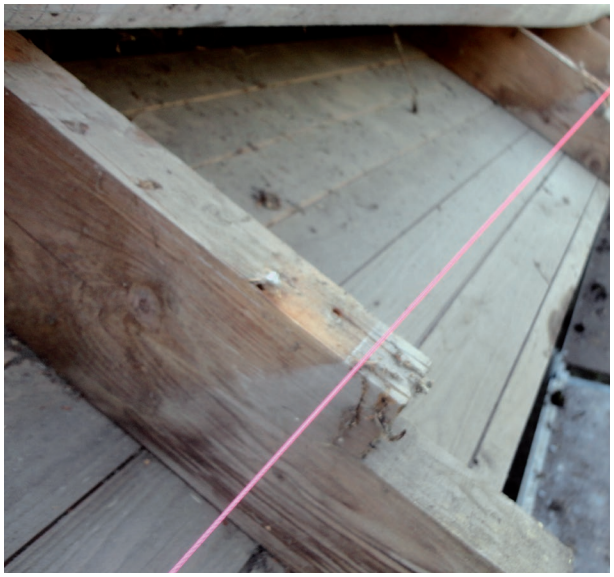

Spænd en snor hen over spærenderne og lav en afmærkning, så alle spærender skæres til samme sted og i præcis flugt. Skab dernæst den nødvendige plads til det lodrette snit ved at fjerne tagudhængets underbeklædning, hvor det er nødvendigt. De steder, hvor spærenderne er medtaget af råd eller andet, fastgøres et indskudsstykke, som billedet nederst til højre viser.

Sidste forberedelser før nye sternbrædder

Når spærenderne er skåret til, bør de beskyttes mod råd. Nu er du klar til at montere en ny nederste taglægte. Sørg for, at taglægtens øverste kant ikke kommer ud over spærenden. Når lægten er på plads, monteres en vandfast krydsfinersplade som understøtning for fodblik og undertag (se side 11). Taget er nu klar til de nye sternbrædder.

Montering af nye sternbrædder

Fastgør de nye sternbrædder til den nederste taglægte og til spærenderne. Sørg for, at de monteres i den rette højde, så nederste række tagsten kommer til at ligge i den korrekte vinkel – og sørg ligeledes for, at sternbrædderne monteres vandret.
Desuden skal du sikre dig, at nederste sternbræt monteres lidt ned under udhængs-beklædningen.

Nye rendejern skrues på de nye sternbrædder

Når sternbrædderne er på plads er du klar til at montere de nye konsoljern. I det projekt, som billederne viser, er der valgt Lindab konsoljern. De er lige til at skrue på sternbrættet.

Følg Lindabs montageanvisning, så du sikrer dig den korrekte afstand mellem konsoljernene og det korrekte fald mod nedløbsrøret. Når konsoljernene er på plads, kan tagrenden let og enkelt klikkes på plads i konsoljernene. Med lidt vand kan du nu kontrollere, at vandet løber korrekt i tagrenden.

Nemt at få nedløbsrøret på

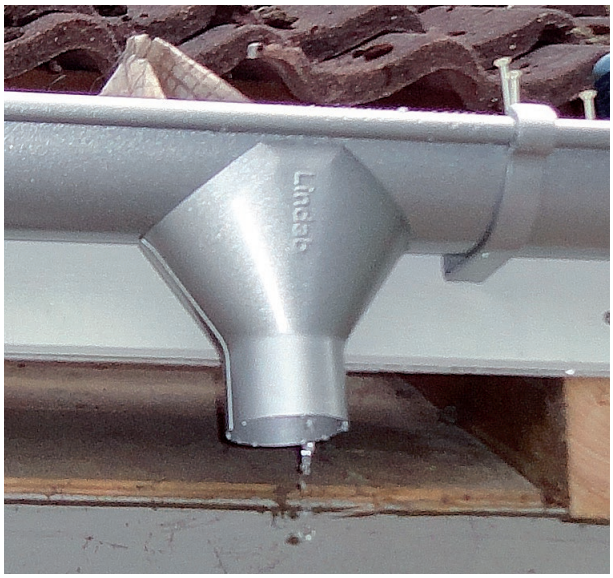

Når tagrenden ligger, som den skal i konsoljernene, kan du mærke af, hvor nedløbsrøret skal placeres. Løft derefter renden ned og skær et hul i tagrenden, som billedet viser. Når hullet er skåret, skal du forsigtigt med en tang bukke kanterne i hullet, så grater og lignende ikke kan samle skidt i renden. Efterfølgende klikkes tudstykket på, så renden igen kan monteres i rendejernene.

For nærmere beskrivelse – se Lindabs montagevejledning på tagrender.

Tagfodsprofil, fuglegitter og undertag

Når tagrenden er på plads i konsoljernene, monteres et fodblik på krydsfiners-pladen. Fodblikket placeres, så det går ned i tagrenden som vist. Dernæst rulles undertaget ned, passes til og klæbes fast til fodblikket. Brug en specialtape – fx Butylbånd.

Oven på undertaget og lige over specialtapen påsømmes nu et fuglegitter, så fugle, blade m.v. ikke får mulighed for at komme ind under tagstenene. Din nye tagrendeløsning er nu klar til, at den nederste række tagsten kan komme på plads igen.

Nedløbsrøret på plads - og færdigt arbejde!

Til sidst er der blot tilbage at få det nye nedløbsrør monteret på tudstykket og fastgjort til væggen. Resultatet er en tagrende, som er let at vedligeholde, og som sikrer dig en effektiv afledning af tagvandet år efter år. Og så gør det vel heller ikke noget, at den ser godt ud?

Så enkelt er det at få udskiftet dine gamle skjulte tagrender.

Lindab Rainline ståltagrender

Lindab Rainline ståltagrender matcher ethvert byggeri. Patenteret klik-system gør monteringen enkel og giver et smukt resultat.

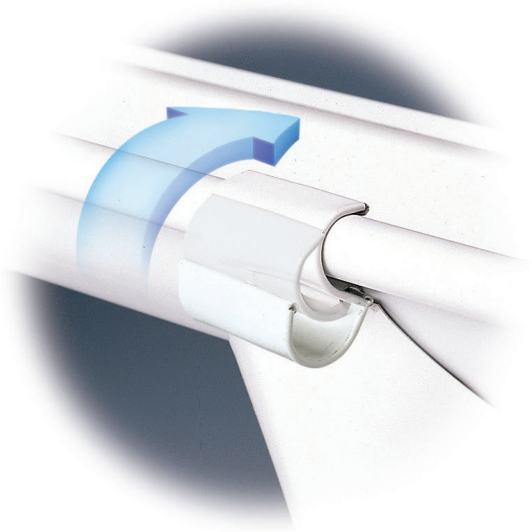

Lindab Rainline omfatter alt til det komplette tagrendesystem – funktion, form og nem montage.

Lindab er Skandinaviens største producent af tagrender. Mange års erfaring og et tæt samarbejde med eksperter på området ligger bag vores solide og gennemtænkte løsninger. Med de rigtige produkter, i høj kvalitet, er det lykkedes os at etablere stor tillid på markedet.

Lindab Rainline monteres let og enkelt uden brug af lim og fugemasse. Vælg mellem halvrunde og rektangulære tagrender samt et omfattende tilbehørsprogram og et stort farveprogram.

Miljørigtig løsning

Miljøhensyn bliver stadig vigtigere for os alle. Derfor er Lindab Rainline ståltagrender et godt valg, da produktet har mange miljømæssige fordele:

- I brugsperioden afgiver Lindab Rainline ingen skadelige stoffer.
- Og ved destruktion kan så godt som alt stål genanvendes til nye produkter. Cirklen er sluttet og miljøet skånet.

Det komplette Lindab Rainline program

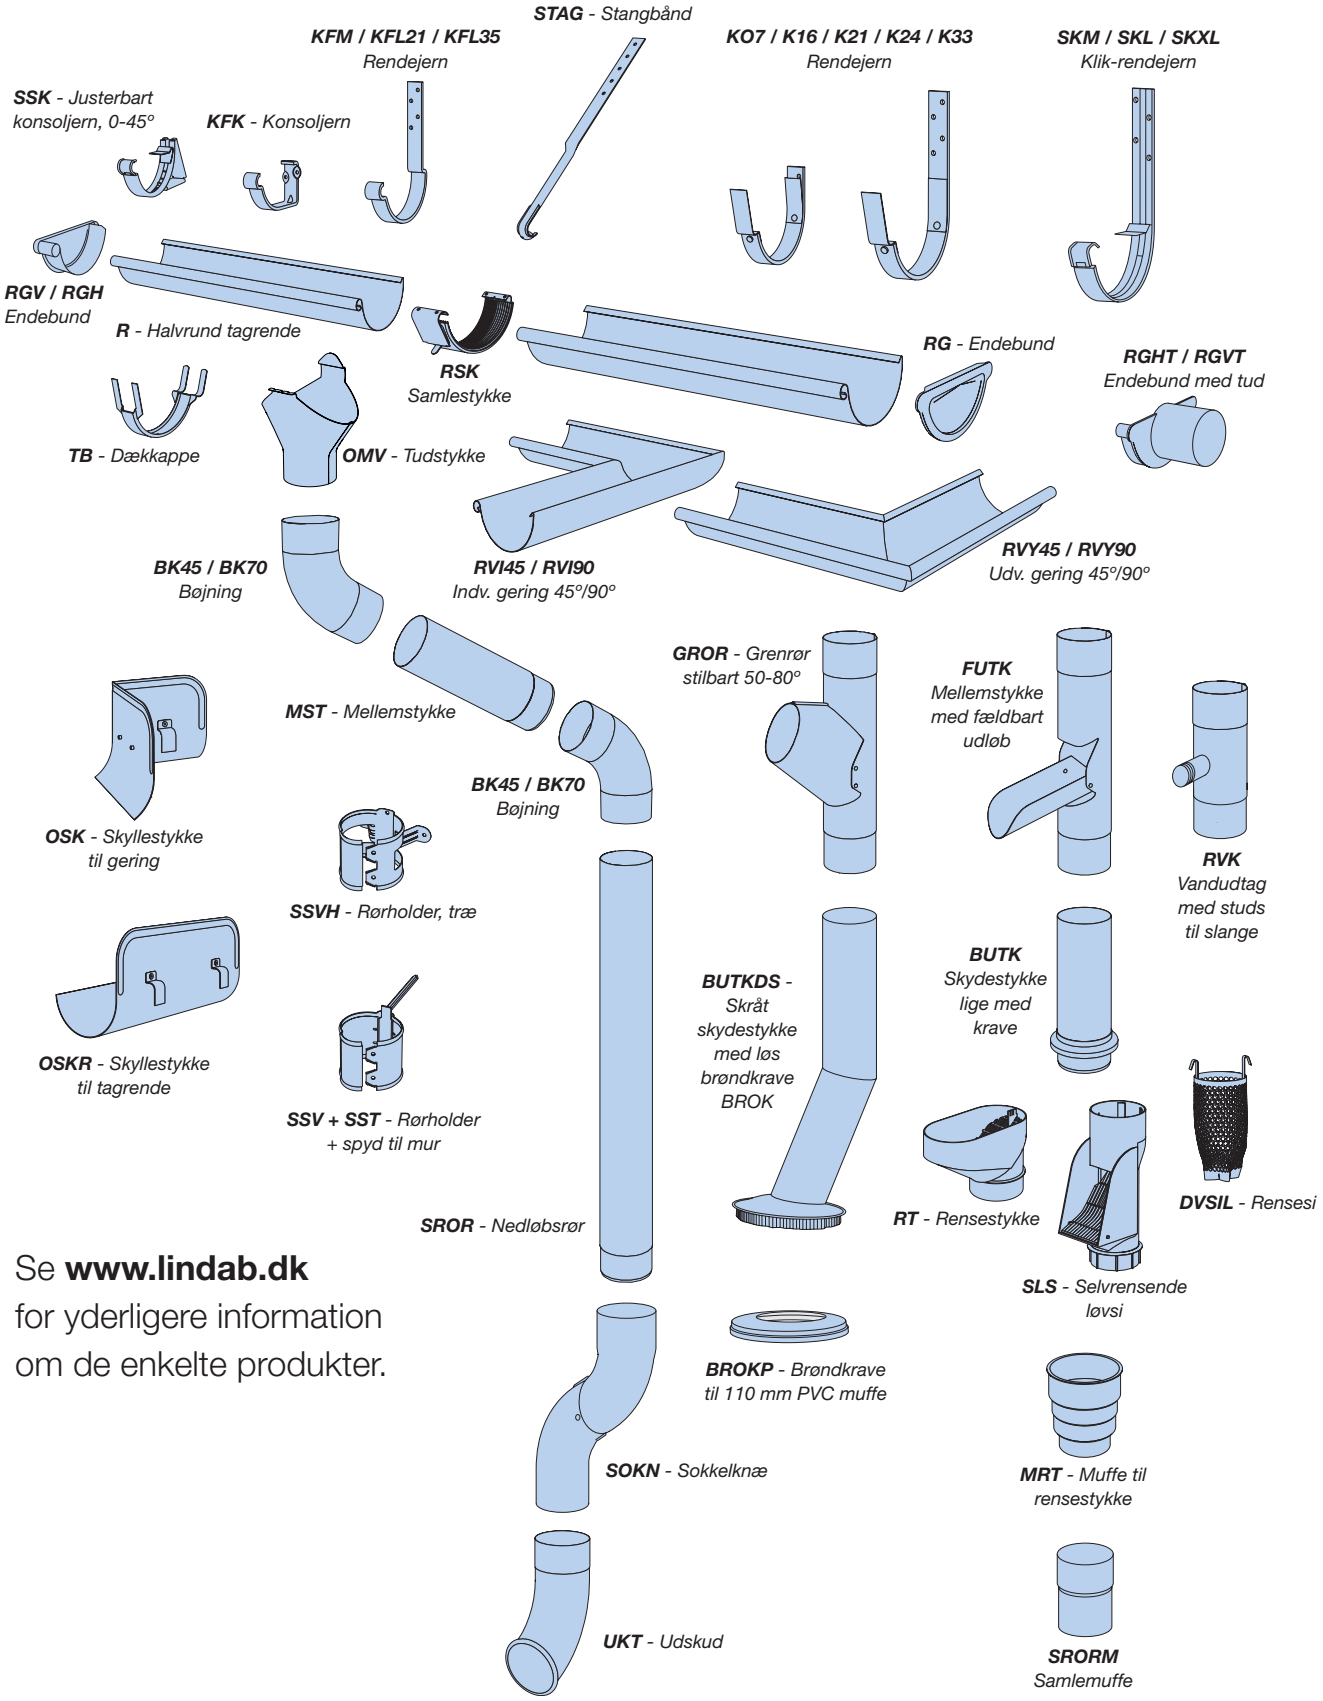

Se **www.lindab.dk** for yderligere information om de enkelte produkter.

Dine notater

Produkter fra Lindab

Lindab Coverline

Lindab Coverline til tag og facader er den bedste løsning til landbrug og industri. Pladerne fås i mange profiltyper og farver, der let kan kombineres og giver et utal af muligheder. En stærk og holdbar løsning.

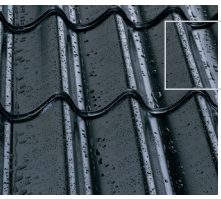

Lindab Topline

Den smukke tagløsning med gennemført tegllook. Det orginale Lindab Topline ståltag giver med sine smukke buer og glatte overflade et flot tag, som man kan glæde sig over år efter år. Lindab Topline kan monteres direkte ovenpå det eksisterende tag, hvilket gør det til en stærk løsning til renovering.

Lindab Rainline

Én for alle … byggerier. Lindab Rainline Stålmetallic kan anvendes til alle byggeopgaver. Tagrenden har et flot zinklook og stålets styrke samt et “kliksystem”, der sikrer en let og hurtig montage uden brug af hverken specialværktøj, lim eller lodninger.

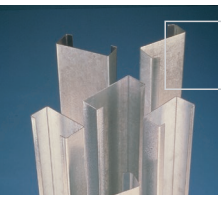

Lindab Construline

Som alternativ til tungt, skævt og vådt tømmer, giver Z- og C-åse en stor bygningsflexibilitet der giver mulighed for stor afstand imellem stålspærene, en bred port og færre spær der tager plads inde i bygningen. En stærk og let løsning helt uden risiko for råd og svamp.

Lindab Doorline Industri

Et komplet program af stærke og driftsikre ledhejseporte, der er ideele til de hårde krav der er til f.eks. industri- eller landbrugsbygninger. Et stort udvalg af farver og flotte kombinationsmuligheder giver stor frihed til udformning og design.

Lindab Doorline Garage

Markedets stærkeste garageport – til bilen, der skal have det bedste. Uden merpris skræddersyes porten præcis til din garage og du vælger frit mellem 10 flotte farver. Og så er Lindab Doorline garageporten utrolig let at montere.

Lindab

www.lindab.dk