


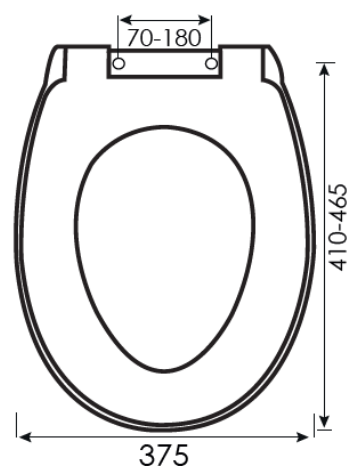

ADORA® Advance Toiletsæde. Model Universal. Soft Close.

Adora® toiletsæder er beregnet til komfort og hygiejne på toiletskåle. Toiletsæder og låg er beregnet til kun at sidde på. Toiletsæder af Universal type kan monteres på de fleste toiletter uanset model. Universal toiletsæder er ikke tilpasset en bestemt model eller serie, og vi derfor have varierende pasform alt efter det toilet det monteres på.

- Installation:** Enhver normal voksen person kan montere et toiletsæde. Følg vejledningen i manualen.
- Montering:** Universelle safe-fix og take-off beslag. Beslaget sættes i ovenfra, og safe-fix bespændingen spændes nedefra.
- Anvendelse:** Luk sæde og låg efter brug. Skub til sæde og låg, den indbyggede soft-close lukker sæde og låg langsomt.
- Testnorm:** Testet efter DIN Standard 19516. Brudstyrketestet til 175 kg.
- Beslag:** Justerbare Take-Off beslag i rustfrit stål.
- Take-Off:** Take-Off beslag gør det muligt at med et let ryk at fjerne hele toiletsæder fra toiletkummen. Herved lettes rengøring af både toiletsæde og toiletkumme. Toiletsædet trykkes let på plads igen. Uden brug af værktøj.
- Garanti:** 10 års garanti mod fabriktionsfejl.
- Materiale:** Hård dura plast.
- Vedligehold:** Toiletsædet kræver normalt ingen særlig vedligeholdelse. Det anbefales at efterspænde monteringsbeslagene efter kort tids brug. Hver 3. måned anbefales at efterspænde monteringsbeslag samt at kontrollere anslagsbufferne under sæde og låg sidder forsvarligt fast.
- Rengøring:** Der må ikke anvendes rengøringsmidler, der indeholder skuremidler, klor eller syrer, da dette kan medføre misfarvning eller at lakken skaller af. Anvend en neutral mild sæbe. Efter rengøring skal evt. fugt aftørres. Rengøringsmidler beregnet til at rengøre toiletkummen, må ikke anvendes til at rengøre toiletsædet. Sæde og låg bør være slået op, mens der er stærke rengøringsmidler i toiletkummen.
- Bortskaffelse:** Gældende nationale regler om bortskaffelse og genanvendelse skal overholdes. Toiletsædet bortskaffes som hård plast. Beslag bortskaffes som metal.

Ansvarsfraskrivelse:

Forhandler, distributør og producent kan ikke gøres erstatningspligtig for:

Fejl, mangler, skader og følgeskader opstået i forbindelse med fejlmontering. Skader på grund af kalk, frost og urinsten. Skader på grund af snavs fra daglig brug. Manglende vedligeholdelse. Produkter monteret og anvendt uden at følge brugsvejledningen. Unødvendig voldsom behandling, der påfører produktet skade.